My Net™

Routeur N900 Central

Manuel d'utilisation

Service et assistance WD®

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur *http://support.wdc.com*. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphone présentés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le support technique WD. L'assistance par email est gratuite pendant la période de garantie et notre base de connaissances est disponible 24x7. Pour nous aider à vous informer sur les nouveaux services et fonctionnalités, pensez à enregistrer votre produit en ligne sur *http://register.wdc.com*.

Accéder à l'assistance en ligne

Consultez notre site Web d'assistance technique à *http://support.wdc.com* et choisissez parmi les sections :

- **Téléchargements** – Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement** – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours** – Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances** – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.
- **Communauté WD** – Partagez vos idées et connectez-vous avec d'autres utilisateurs.

Contacter l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et de logiciel de votre système.

Amérique du Nord		**Asie Pacifique**	
Anglais	855-842-5370	Australie	1 800 42 9861
		Chine	800 820 6682/+65 62430496
Espagnol	800.832.4778	Hong-Kong	+800 6008 6008
		Inde	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europe (numéro gratuit)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonésie	+803 852 9439
		Japon	00 531 650442
		Corée	02 703 6550
Europe	+31 880062100	Malaisie	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Moyen-Orient	+31 880062100	Philippines	1 800 1441 0159
Afrique	+31 880062100	Singapour	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Table des matières

Service et assistance WD® ii

1 Informations utilisateur importantes 1

Informations importantes sur la sécurité 1
Enregistrement de vos informations produit WD 2
Enregistrement de votre produit WD 2

2 Description des produits 3

Caractéristiques 3
Contenu de la boîte 5
Composants 6

3 Prise en main 9

Installation du routeur sur le réseau 9
Utilisation du CD d'installation 9
Utilisation d'un navigateur pour l'installation (Windows ou Mac) . . . 13
Installation du logiciel WD à partir du CD (facultatif) 17

4 Paramètres et tâches de base 19

Ouverture de Mon Tableau de bord après l'installation 19
Pour comprendre Mon Tableau de bord 20
Révision des paramètres actuels 21
Connexion à Internet 22
Configuration des paramètres de la connexion sans fil 23
Configuration du stockage 25
Ajouter un appareil 27
Configuration de l'accès à distance 29

5 Paramètres avancés 34

Ecran habituel des Paramètres avancés 34
Catégorie Réseau distant (Internet) avancé 35
Catégorie Sans fil avancé 40
Catégorie réseau local avancé 42
Catégorie Stockage avancé 44
Catégorie Sécurité 46
Catégorie d'accès à distance 47
Catégorie Fonctionnalités complémentaires 51
Catégorie Admin 55

6 Tâches avancées. 60

Activation de l'accès invité 60
Configurer le contrôle parental 61
Modification du mot de passe Administrateur 66
Accéder aux fichiers stockés sur un disque dur USB attaché. 67
Mise à jour du logiciel du routeur 71
Restauration du routeur aux paramètres d'usine par défaut 72
Redémarrer le routeur 73
Utilisation du routeur en point d'accès 74
Configuration de l'UPnP 77
Activation de la redirection de port 77
Accès à My Net View (Windows) 79

7 Installation et utilisation de WD Print Share. 80

Installation de WD Print Share (Windows). 80
Installation de WD Print Share (Mac) 81
Utilisation du centre de contrôle WD Print Share 82

8 Dépannage. 84

9 Informations légales et de garantie. 85

Conformité réglementaire. 85
Informations de garantie (Toutes les régions sauf l'Australie et la Nouvelle Zélande) 89
Informations de garantie (Australie et Nouvelle Zélande seulement) 90
Licence GNU GPL (General Public License) 91

Annexe : Spécifications techniques 92

Index. 93

1 Informations utilisateur importantes

Informations importantes sur la sécurité

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation peut entraîner une électrocution ou un risque d'incendie. Les mécanismes de sécurité intégrés à cet appareil vous protégeront si vous observez les instructions d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Respectez toutes les indications.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de liquides.
- Nettoyer avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les grilles d'aération. Installer en respectant les instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (dont les amplificateurs) générateurs de chaleur.
- Évitez de tordre ou de marcher sur le cordon d'alimentation, particulièrement à proximité de prises murales et de l'emplacement d'où les cordons sortent des appareils.
- N'utilisez que les accessoires préconisés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage électrique ou en cas de non utilisation
- Confiez tout dépannage à du personnel qualifié. Le dépannage est requis si l'appareil est endommagé, comme lorsque le cordon ou la prise d'alimentation sont endommagés, du liquide ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à des liquides, l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a subi une chute.
- Lisez attentivement et suivez le Guide d'installation rapide et le Manuel d'utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil en dehors de la plage de température de 5°C–35°C (41°F–95°F).
- Ne pas secouer ni faire tomber l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés afin d'éviter que l'on puisse marcher sur ceux-ci ou qu'ils soient écrasés par des éléments placés sur ou contre ceux-ci.
- Ne surchargez pas les prises murales.

Pour des informations de sécurité complémentaires, reportez-vous à *www.wdc.com*.

Enregistrement de vos informations produit WD

Dans le tableau suivant, notez les numéros de série et de modèle de votre nouveau produit WD. Vous trouverez ces informations sur l'étiquette sur le fond de l'appareil. Notez également la date d'achat. Cette information pourra être demandée par l'assistance technique.

Numéro de série :
Numéro de modèle :
Date d'achat :
Système et notes sur le logiciel :

Enregistrement de votre produit WD

Votre produit WD est fourni avec 30 jours de support technique gratuit pendant la période de garantie de votre appareil. La période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le support technique WD. Enregistrez votre produit WD en ligne sur *http://register.wdc.com*.

2 Description des produits

Merci pour votre achat du routeur central My Net™ N900. Ce manuel d'utilisation fournit des instructions détaillées concernant l'installation et l'utilisation de votre nouveau routeur. Pour les dernières informations et actualités produits, visitez notre site web sur *www.wdc.com*.

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Caractéristiques
Contenu de la boîte
Composants
Prise en main

Caractéristiques

Les caractéristiques exceptionnelles du routeur My Net™ N900 Central sont précisées et décrites ci-dessous.

Caractéristiques	
Vitesse de connexion sans fil[1]	450 Mbps + 450 Mbps
Vitesse de connexion filaire	Gigabit Ethernet 10/100/1000
Ports USB	(1) USB 2.0
Ports Ethernet	(4) RJ-45
Stockage interne	1 To ou 2 To de stockage intégré
WMM QoS	✓
FasTrack Plus	✓

Remarque : Pour des spécifications techniques détaillées, voir l'Annexe A.

Configuration facile (pour ordinateurs Windows®) – Le logiciel d'installation se connecte à votre routeur et configure la sécurité Wi-Fi pour créer un réseau sans fil à domicile sécurisé.

Bibande simultané[1] – Profitez d'une diffusion vidéo ininterrompue et fluide et de jeux vidéo en ligne.

Vitesse sans fil – Connectez jusqu'à quatre appareils Ethernet pour une vitesse filaire rapide sur votre réseau.

1. *Vitesse de performance sans fil maximum selon les spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit des données et la zone de couverture réels peuvent varier en fonction de la capacité réseau du réseau sans fil, du taux de vitesse de transfert, de la portée de la couverture. La performance dépend de facteurs qui incluent la distance du point d'accès, le volume de trafic du réseau, la construction et les matériaux des bâtiments, le système d'exploitation utilisé, la configuration des produits sans fil utilisés, de l'interférence et d'autres conditions potentiellement défavorables.*

Technologie exclusive FasTrack™ Plus – Détecte instantanément le trafic de loisir pour assurer la priorité à la livraison temps réel pour une diffusion HD fluide sur votre TV connectée, tablette, smartphone, ordinateurs et autres appareils connectés en Wi-Fi. My Net™ N900 Central définit automatiquement la priorité des services de loisir tels que Netflix™, HuluPlus™, Pandora™, CinemaNow™, YouTube™, Skype™ et bien d'autres pour toujours faire passer vos loisirs sur la voie rapide.

Port USB – Offre la souplesse d'ajout de périphériques de stockage et de partage de fichiers avec d'autres ordinateurs ou appareils mobiles. Permet de connecter une imprimante à un port USB pour imprimer depuis n'importe quel ordinateur de votre réseau.

Stockage interne – Les modèles de routeur My Net N900 Central offrent 1 To ou 2 To de stockage interne.

Serveur multimédia DLNA/UPnP – Le disque interne et un disque dur externe relié à un port USB sur le routeur My Net N900 Central permettent de diffuser des photos, de la vidéo et de la musique vers vos clients multimédias.

Sécurité Internet et contrôle parental – Utilisez cette fonctionnalité pour bloquer les sites web ou les contenus selon vos préférences.

Accès invité – Configurez des accès pour permettre à d'autres personnes d'utiliser votre connexion Internet sans qu'ils n'aient besoin de rejoindre votre réseau personnel. Quand les invités ont accès à Internet, ils n'ont pas accès à vos fichiers personnels ou à vos ressources telles qu'une imprimante.

Sécurité WPS (Wi-Fi Protected Setup™) – Appuyez une fois sur le bouton WPS de votre routeur pour établir une connexion sécurisée entre le routeur My Net N900 Central et d'autres appareils Wi-Fi équipés du WPS comme des tablettes ou des ordinateurs portables.

Conservez votre réseau en bon fonctionnement – L'outil de diagnostic réseau intégré surveille votre réseau à votre place. Il affiche le nombre de périphériques sur votre réseau, analyse en permanence les problèmes courants de connectivité réseau et vous aide à les corriger quand ils surviennent pour vous remettre en route rapidement.

Configuration par bouton-poussoir (WPS) – Connectez facilement de nouveaux appareils à votre réseau sans fil par pression sur un bouton.

Paramètres avancés – Les utilisateurs souhaitant personnaliser et contrôler leur appareil peuvent utiliser les paramètres avancés sur le Tableau de bord de l'interface utilisateur.

Accès à distance – Votre routeur My Net N900 Central conserve vos fichiers en sécurité à domicile mais toujours avec vous. Vous pouvez accéder à vos fichiers, votre musique et vos photos depuis votre appareil mobile à l'aide des applications mobiles WD 2go™ et WD Photos™ comme par l'accès web WD 2go:

- L'application mobile WD 2go permet d'accéder à vos fichiers, votre musique et vos photos stockées sur votre routeur My Net N900 Central depuis votre tablette ou votre smartphone.
- WD Photos vous permet de prendre une photo ou un clip vidéo avec votre tablette ou votre smartphone pour l'envoyer directement sur le stockage interne de votre routeur My Net N900 Central.
- Ouvrez et visionnez des présentations et des documents, diffusez des contenus multimédias et montrez des photos stockées sur votre routeur My Net N900 Central.
- WD 2go pour le web permet d'accéder à tous les fichiers du stockage interne de votre routeur My Net N900 Central où que vous soyez si vous disposez d'un accès à l'Internet depuis un ordinateur.

Logiciel supplémentaire – Le CD du produit fournit du logiciel supplémentaire :

- **WD Quick View** fonctionne en arrière plan sur votre ordinateur et vous envoie des notifications d'avertissements importants sur le réseau. Par exemple, WD Quick View vous notifie la disponibilité d'un nouveau logiciel, affiche l'état du stockage attaché en réseau et ouvre l'interface utilisateur du Tableau de bord du routeur.
- **WD Print Share** permet de partager une imprimante connectée au port USB du routeur My Net N900 Central.
- **My Net™ View** (Windows seulement) diagnostique et détecte tout problème sur le réseau et recommande des méthodes permettant de traiter le problème. Le service clientèle WD utilise aussi ce logiciel pour obtenir les informations nécessaires à l'assistance des clients rencontrant des problèmes de réseau.
- **WD SmartWare** configure la sauvegarde de données des ordinateurs Windows de votre réseau vers le disque dur interne du routeur.

  Remarque : Utilisez Apple Time Machine pour la sauvegarde des ordinateurs Mac®. Votre routeur est compatible avec Apple Time Machine.

Contenu de la boîte

En plus de votre routeur My Net N900 Central, la boîte contient :

- Câble réseau (Ethernet)
- Adaptateur d'alimentation secteur
- CD d'installation contenant le logiciel d'installation (Windows seulement), logiciel supplémentaire et documentation produit
- Guide d'installation rapide sur la pochette du CD

My Net N900 Central

Guide d'installation rapide

Adaptateur d'alimentation CA

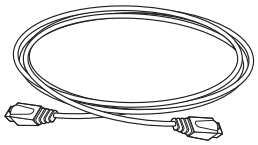

Câble Ethernet

CD d'installation

Accessoires

Pour les personnes résidant aux États-Unis, visitez le site *www.shopwd.com* pour voir les accessoires supplémentaires disponibles pour votre routeur My Net N900 Central. Pour les utilisateurs qui résident à l'extérieur des États-Unis, visitez le site *http://support.wdc.com*.

Adaptateurs d'alimentation secteur

L'adaptateur secteur varie selon votre lieu géographique. Aucun embout n'est requis dans certains endroits. Les appareils vendus dans ces régions ont un adaptateur secteur non modulaire. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

Installation Démontage

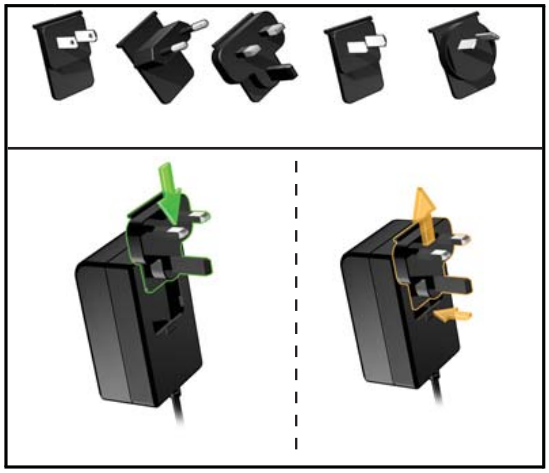

Installation Démontage

Composants

Face avant

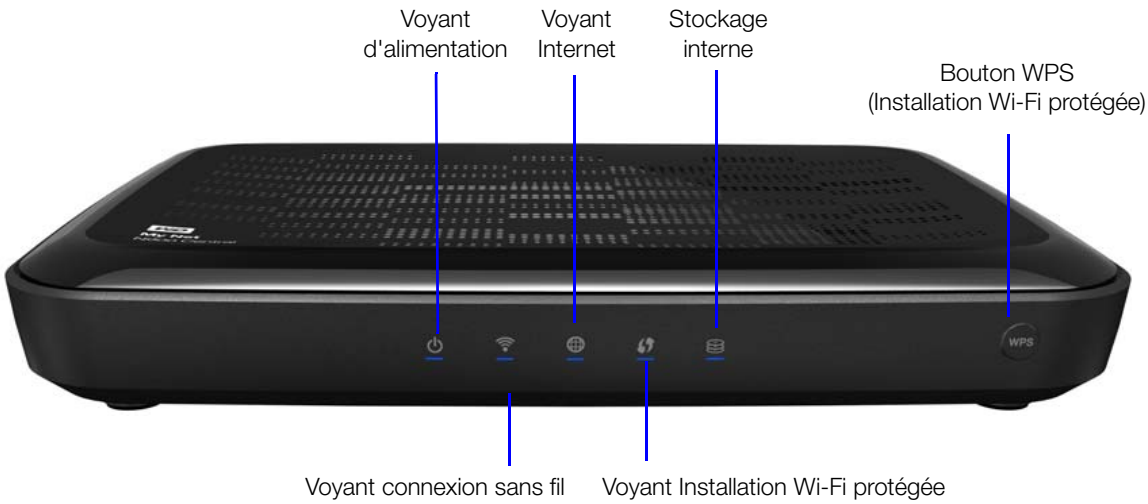

Voyants LED avant

Voyant	Description
Alimentation	S'allume en continu quand le routeur est alimenté et opérationnel, clignote lentement pendant les mises à niveau logiciel et les autotests système.
Connexion sans fil	Allumé quand la connexion sans fil est active.
Internet	Allumé quand la connexion Internet est active.
Installation Wi-Fi protégée (WPS)	Lors de la connexion du routeur à un appareil sans fil (une imprimante par exemple) que vous voulez ajouter au réseau, le voyant indique l'état du WPS : • Quand le WPS est en train de connecter un appareil, il clignote lentement. • Si une erreur apparaît pendant l'installation, il clignote rapidement. • Après l'installation, la lumière est continue quand le WPS est actif.
Stockage interne	Allumé pendant l'activité (lecture ou écriture).

Bouton avant

Bouton	Description
Bouton WPS (Installation Wi-Fi protégée)	Vous permet de configurer la sécurité Wi-Fi sur les appareils équipés du WPS.

Face arrière

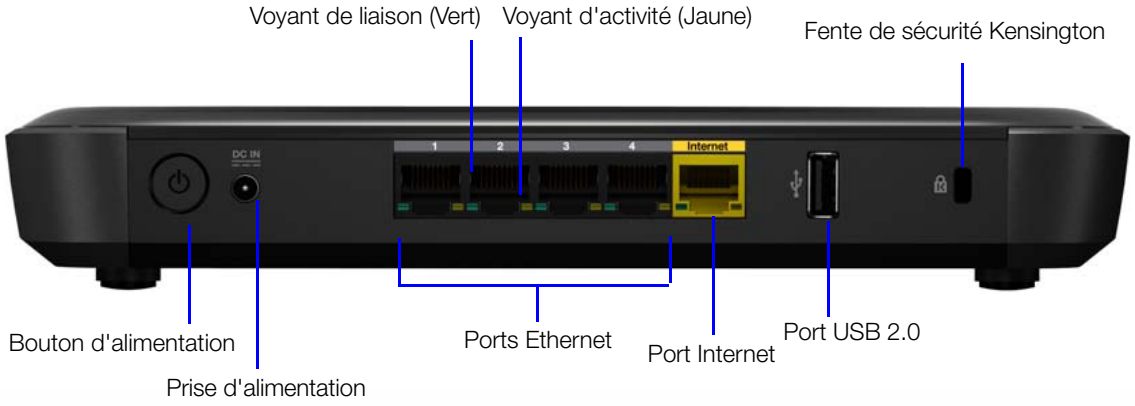

Voyants de port

Composant	Voyant	Description
Ports Ethernet	Voyant de liaison (Vert)	Allumé en continu quand un câble connecte le port à un autre port Ethernet.
	Voyant d'activité (Jaune)	Clignote pour indiquer l'activité du réseau du port Ethernet.
Port Internet	Voyant de liaison (Vert)	Allumé quand un câble connecte le port au modem.
	Voyant d'activité (Jaune)	Clignote pour indiquer l'activité du réseau sur ce port.

Fente de sécurité Kensington

Pour la sécurité de votre routeur, il est équipé d'une fente de sécurité, qui permet d'y fixer un câble de sécurité Kensington standard. Pour plus d'informations sur la fente de sécurité Kensington et les produits disponibles, visitez le site www.kensington.com.

Dessous (non illustré)

Composant	Description
Bouton de réinitialisation	Pour réinitialiser le routeur My Net N900 Central à ses paramètres d'usine par défaut, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant au moins 10 secondes. Quand la réinitialisation se termine, le voyant d'alimentation clignote.

3

Prise en main

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Installation du routeur sur le réseau
Utilisation du CD d'installation
Utilisation d'un navigateur pour l'installation (Windows ou Mac)
Installation du logiciel WD à partir du CD (facultatif)

Installation du routeur sur le réseau

Il existe deux méthodes pour installer le routeur My Net N900 Central sur votre réseau :

- **CD d'installation** – **Le programme Easy Setup** pour Windows découvre et installe le routeur sur le réseau. Utilisez ce programme pour configurer la connexion Internet, le réseau sans fil et installer des logiciels WD supplémentaires.
- **Navigateur** – Les utilisateurs de Mac doivent utiliser un navigateur web pour configurer le routeur. Les utilisateurs de Windows peuvent aussi utiliser un navigateur web pour configurer le routeur.

Utilisation du CD d'installation

Démarrage de l'installation facile (Windows)

Windows XP

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
   - Si l'exécution automatique (Lecture automatique) est activée, l'écran Choisissez une des options d'installation s'affiche.
   - Si l'exécution automatique (Lecture automatique) est désactivée, cliquez sur **Démarrer > Poste de travail** et localisez le CD du routeur My Net N900 Central sous Périphériques avec stockage amovibles. Faites un double-clic sur le CD, puis double-cliquez sur **EasySetup.exe** pour afficher l'écran Choisissez une des options d'installation.
2. Reportez-vous à « Installation d'un nouveau routeur » à la page 10.

Windows Vista/Windows 7

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
2. Si une fenêtre de dialogue s'affiche, cliquez sur **Exécuter EasySetup.exe** :

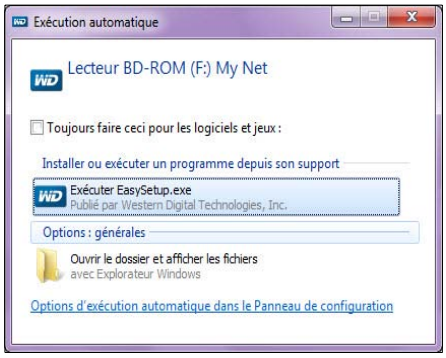
Exécution automatique
Lecteur BD-ROM (F:) My Net
Toujours faire ceci pour les logiciels et jeux :
Installer ou exécuter un programme depuis son support
Exécuter EasySetup.exe
Publié par Western Digital Technologies, Inc.
Options : générales
Ouvrir le dossier et afficher les fichiers
avec Explorateur Windows
Options d'exécution automatique dans le Panneau de configuration

3. Si aucune fenêtre de dialogue ne s'affiche, cliquez sur **Démarrer** ou sur **> Ordinateur** et localisez le lecteur de CD du routeur My Net N900 Central sous Périphériques avec stockage amovibles.
4. Faites un double-clic sur le CD, puis double-cliquez sur **EasySetup.exe** pour afficher l'écran Choisissez une des options d'installation.
5. Poursuivez à « Installation d'un nouveau routeur » ci-dessous.

Installation d'un nouveau routeur

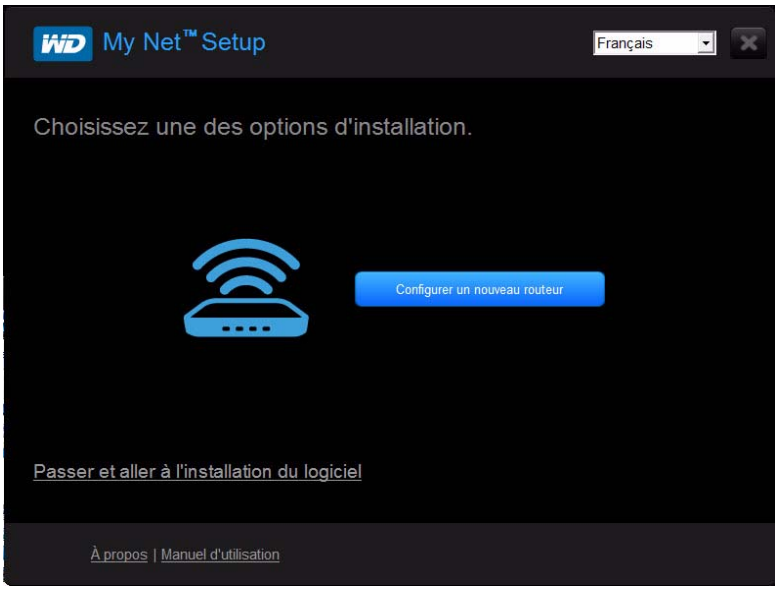
My Net™ Setup
Français
Choisissez une des options d'installation.
Configurer un nouveau routeur
Passer et aller à l'installation du logiciel
À propos | Manuel d'utilisation

1. Sur l'écran Choisissez une des options d'installation, cliquez sur **Configurer un nouveau routeur**. Un écran affichant un routeur connecté apparait :

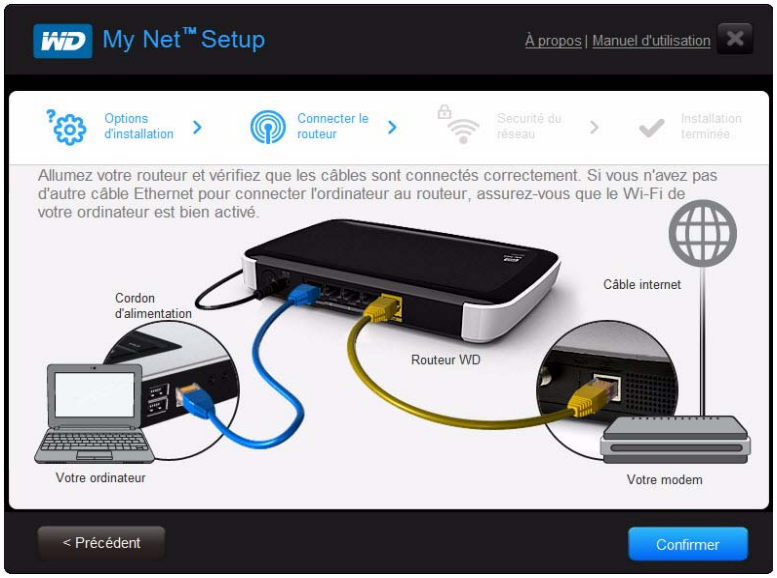
My Net™ Setup
À propos | Manuel d'utilisation
Options d'installation
Connecter le routeur
Sécurité du réseau
Installation terminée
Allumez votre routeur et vérifiez que les câbles sont connectés correctement. Si vous n'avez pas d'autre câble Ethernet pour connecter l'ordinateur au routeur, assurez-vous que le Wi-Fi de votre ordinateur est bien activé.
Câble internet
Cordon d'alimentation
Routeur WD
Votre ordinateur
Votre modem
< Précédent
Confirmer

2. Assurez-vous que votre routeur est connecté correctement et cliquez sur **Confirmer** :

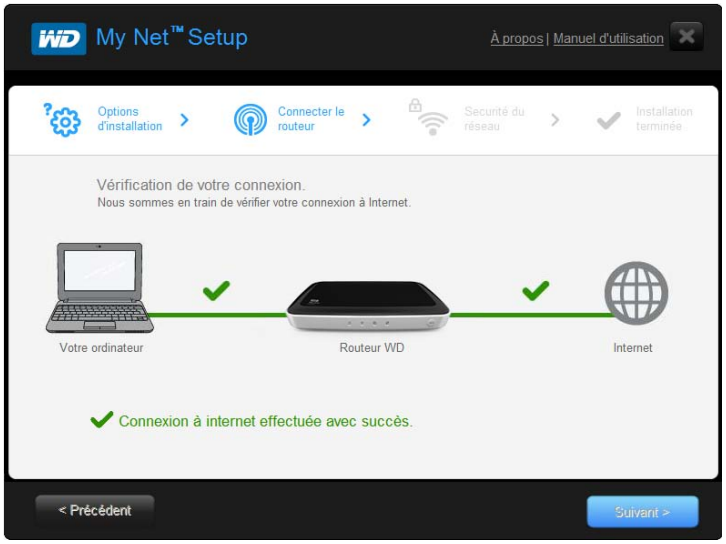

3. Le programme vérifie votre connexion au routeur et à l'Internet. Quand les deux connexions sont confirmées, cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions de l'assistant Installation facile pour la configuration des paramètres sans fil du routeur :

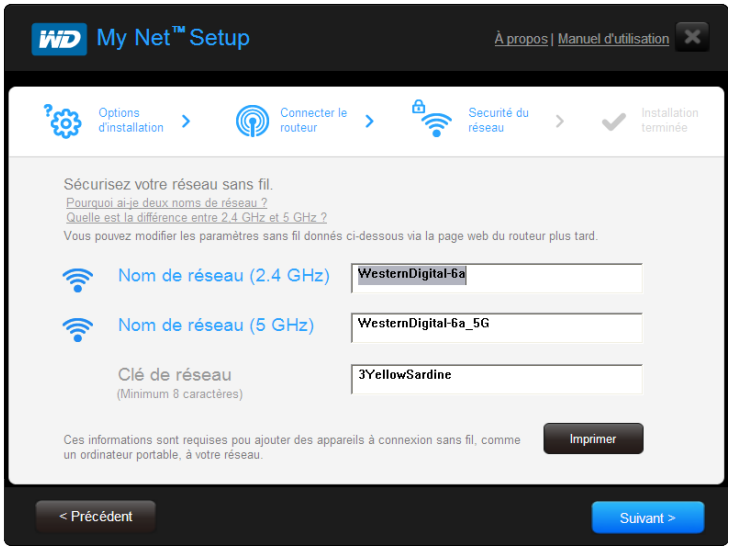
My Net™ Setup
À propos | Manuel d'utilisation
Options d'installation
Connecter le routeur
Sécurité du réseau
Installation terminée
Sécurisez votre réseau sans fil.
Pourquoi ai-je deux noms de réseau ?
Quelle est la différence entre 2.4 GHz et 5 GHz ?
Vous pouvez modifier les paramètres sans fil donnés ci-dessous via la page web du routeur plus tard.
Nom de réseau (2.4 GHz)
WesternDigital-6a
Nom de réseau (5 GHz)
WesternDigital-6a_5G
Clé de réseau
(Minimum 8 caractères)
3YellowSardine
Ces informations sont requises pou ajouter des appareils à connexion sans fil, comme un ordinateur portable, à votre réseau.
Imprimer
< Précédent
Suivant >

5. Cliquez sur **Imprimer** pour effectuer une copie papier des paramètres du réseau sans fil.

6. Cliquez sur **Suivant** pour terminer les paramètres sans fil du routeur.

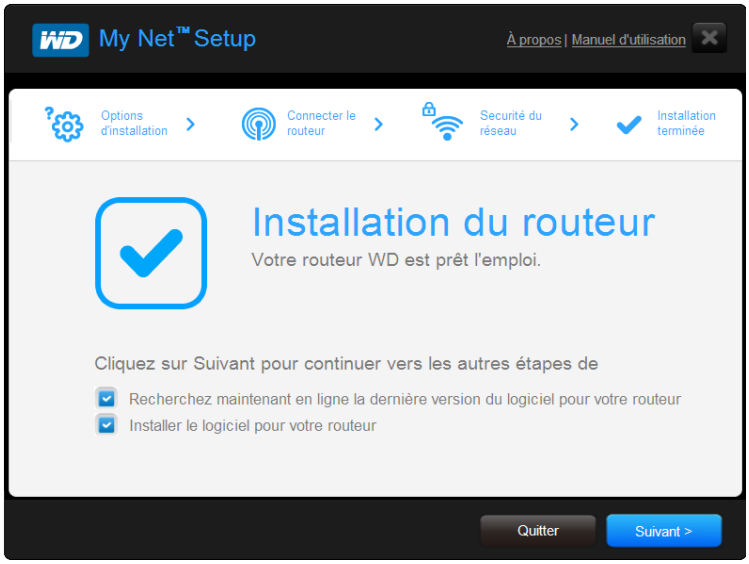
My Net™ Setup
À propos | Manuel d'utilisation
Options d'installation
Connecter le routeur
Securité du réseau
Installation terminée
Installation du routeur
Votre routeur WD est prêt l'emploi.
Cliquez sur Suivant pour continuer vers les autres étapes de
Recherchez maintenant en ligne la dernière version du logiciel pour votre routeur
Installer le logiciel pour votre routeur
Quitter
Suivant >

7. Sur l'écran Installation terminée, vous pouvez :
   a. Rechercher en ligne le dernier micrologiciel pour votre routeur ou passer au menu d'installation du logiciel en cochant la ou les cases appropriées.

      Remarque : Pour plus d'informations sur ces procédures, voir « Mise à jour du logiciel du routeur » à la page 71 et « Installation du logiciel WD à partir du CD (facultatif) » à la page 17.

   b. Pour utiliser ou configurer le routeur sans sélectionner les autres options, décochez les cases et cliquez sur **Suivant**.

      Remarque : Vous pouvez installer le logiciel à partir du CD d'installation et mettre à jour le micrologiciel depuis l'interface utilisateur Mon Tableau de bord à tout moment.

8. Enregistrez votre routeur pour recevoir les notifications du logiciel et bénéficier de l'assistance technique. Entrez votre nom, adresse e-mail et cliquez sur **Enregistrer** :

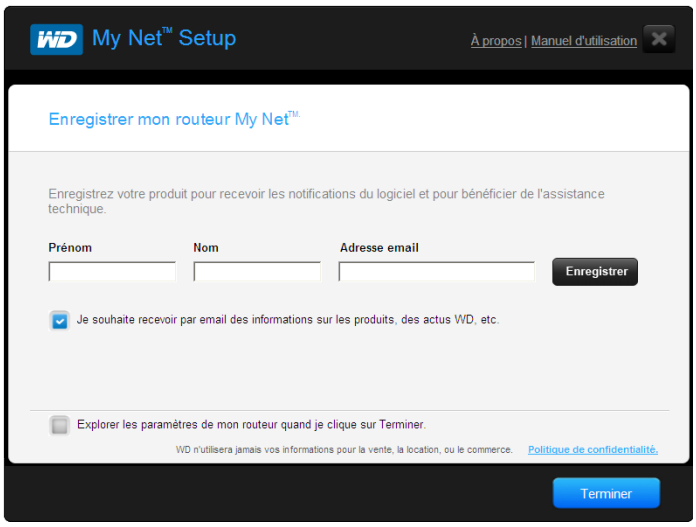
My Net™ Setup
À propos | Manuel d'utilisation
Enregistrer mon routeur My Net™
Enregistrez votre produit pour recevoir les notifications du logiciel et pour bénéficier de l'assistance technique.
Prénom
Nom
Adresse email
Enregistrer
Je souhaite recevoir par email des informations sur les produits, des actus WD, etc.
Explorer les paramètres de mon routeur quand je clique sur Terminer.
WD n'utilisera jamais vos informations pour la vente, la location, ou le commerce.
Politique de confidentialité.
Terminer

9. Pour configurer des paramètres supplémentaires du routeur, continuez à « Paramètres et tâches de base » à la page 19.

Utilisation d'un navigateur pour l'installation (Windows ou Mac)

Pour connecter un ordinateur Mac à un routeur My Net N900 Central, vous devez utiliser un navigateur.

Remarque : Les utilisateurs de Windows peuvent installer le routeur à l'aide d'un navigateur plutôt que par le programme Easy Setup.

La connexion physique initiale peut être filaire, comme indiqué dans « Connexion physique du routeur » ci-dessous, ou sans fil, comme indiqué dans « Connexion sans fil au routeur » à la page 14.

Connexion physique du routeur

Même si les assistants d'installation du routeur vous guident dans les étapes de connexion physique du routeur, cette section est destinée aux utilisateurs qui souhaitent des informations plus précises ou ceux qui souhaitent simplement connecter le routeur et commencer à l'utiliser.

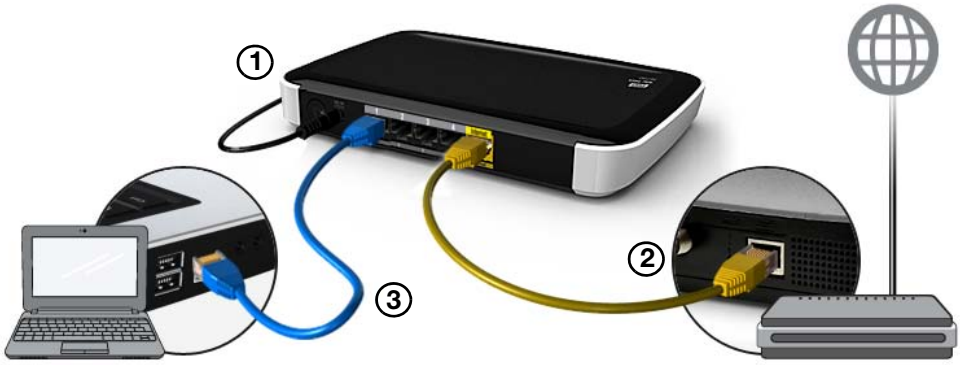

1. Connectez le câble d'alimentation au connecteur CC du routeur et dans la prise d'alimentation murale. Appuyez sur le bouton **On/Off** à l'arrière du routeur une fois pour l'allumer. Les quatre voyants situés sur le panneau avant du routeur s'allument un par un quand il démarre.
2. Connectez le câble Internet (Ethernet) jaune fourni sur le port Internet du routeur et sur le modem.

   Remarque : Un câble Ethernet (réseau) est inclus dans le carton du produit. Vous pouvez acheter d'autres câbles dans la boutique WD ou sur un autre point de vente.

3. A l'aide des câbles Ethernet, connectez les appareils réseau ou ordinateur aux ports Ethernet inutilisés du routeur.
4. Poursuivez à « Configuration d'un nouveau routeur » à la page 14.

Connexion sans fil au routeur

Si vous utilisez un ordinateur de bureau avec une carte sans fil ou un ordinateur portable avec fonction sans fil, vous pouvez vous connecter immédiatement sans fil au routeur. C'est vrai aussi pour les appareils mobiles sans fil avec fonction Wi-Fi.

1. Assurez-vous que la fonction Wi-Fi de votre ordinateur est activée.
2. Dans la liste des réseaux sans fil sur l'écran de l'ordinateur ou de l'appareil, sélectionnez le réseau **WesternDigital** et connectez-vous. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Poursuivez à Configuration d'un nouveau routeur ci-dessous.

Configuration d'un nouveau routeur

1. Ouvrez un navigateur. (Voir la configuration requise dans l'« Annexe : Spécifications techniques » à la page 92).
2. Dans le champ d'adresse, tapez **http://wdrouter** ou **http://192.168.1.1**. L'écran Bienvenue apparaît :

Bienvenue sur l'Assistant d'installation WD
Cet assistant vous guidera tout au long de l'opération étape par étape pour la configuration votre nouveau routeur WD et la connexion à internet.
Poursuivre

3. Cliquez sur **Poursuivre** pour afficher l'écran Se connecter à Internet.

4. Assurez-vous que votre routeur est connecté correctement et cliquez sur **Suivant**.

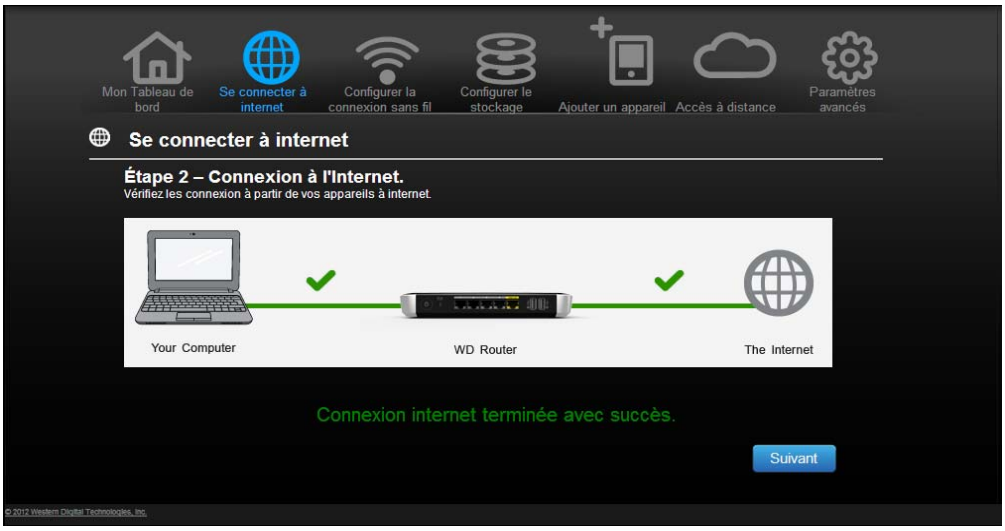

5. Quand les deux connexions sont confirmées, cliquez sur **Suivant**.
6. Suivez les instructions de l'assistant d'installation.
7. Quand l'écran Configurer la connexion sans fil apparaît, vous pouvez changer le **Nom de réseau** et le **Mode de sécurité** pour une meilleure protection. (Voir « Configuration des paramètres de la connexion sans fil » à la page 23 pour plus de détails).

Remarque : Dans ce cas, vous devrez connecter votre ordinateur ou appareil sans fil au nouveau **nom de réseau**.

8. Cliquez sur **Enregistrer**.
9. Terminez l'installation, y compris l'installation du logiciel WD (en option). Pour plus de détails, voir « Installation du logiciel WD à partir du CD (facultatif) » à la page 17.

10. Cliquez sur **Terminer**. L'écran d'accueil du Tableau de bord apparaît.

Bienvenue sur le routeur central My Net N900 Version du logiciel 1.01.04
Vous avez 4 notification(s).
Mon Tableau de bord
Se connecter à internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Mon Tableau de bord
SSID réseau (2,4 GHz) WesternDigital
Clé de passe DarenJin
SSID réseau multimédia (5 GHz) WesternDigital
Clé de passe multimédia DarenJin
Nom du périphérique MyNetN900C
Stockage attaché
Port USB 1 Attaché
État internet Connecté
Disque dur interne Attaché
Nombre d'appareils connectés 3
Accès à distance sécurisé WD 2go <Désactivé>
SSID invité <Désactivé>
Appareils mobiles 0
Clé de réseau invité <Désactivé>
Accès Web 0
Sécurité internet et contrôles parentaux
Advanced Settings
© 2012 Western Digital Technologies, Inc.

Remarque : Pour configurer votre routeur, poursuivez à « Paramètres et tâches de base » à la page 19.

Installation du logiciel WD à partir du CD (facultatif)

Installation facile (Windows)

Utilisez l'installation facile pour installer du logiciel WD supplémentaire à tout moment sur un ordinateur Windows.

1. Démarrez l'Installation facile comme décrit dans « Ce chapitre est composé des rubriques suivantes : » à la page 9.
2. Sur l'écran Choisissez une des options d'installation, cliquez sur **Passer et aller à l'installation du logiciel**. Une liste de logiciels disponibles s'affiche :

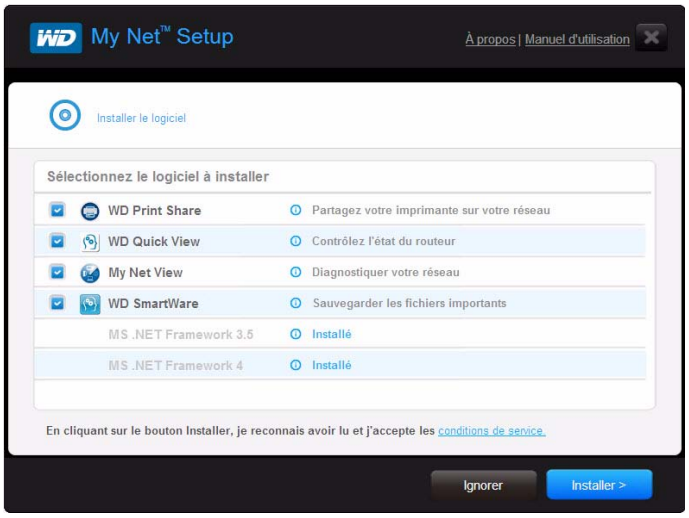

3. Cliquez sur les cases à cocher du ou des logiciels que vous voulez installer et cliquez sur **Installer**.

   Remarque : Pour plus d'informations sur WD Quick View, voir « Utilisation de WD Quick View (Windows ou Mac) » à la page 67. Pour des informations sur le partage d'imprimante, voir « Installation et utilisation de WD Print Share » à la page 80. Pour plus d'informations sur My Net View, voir « Accès à My Net View (Windows) » à la page 79. Pour en savoir plus sur WD SmartWare, consultez son aide en ligne.

4. Terminez les assistants pour installer le logiciel, puis cliquez sur **Terminer**.

Installation de My Net™ (Mac)

Utilisez l'installation My Net sur le CD d'installation pour installer WD Print Share et WD Quick View sur un ordinateur Mac.

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD de votre ordinateur Mac pour afficher l'écran d'installation Bienvenue dans l'installation de My Net.

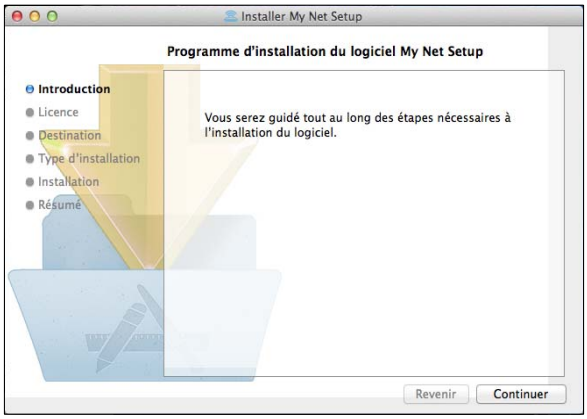

Remarque : Les étapes de l'assistant d'installation apparaissent au fur et à mesure en gras dans la liste de gauche.

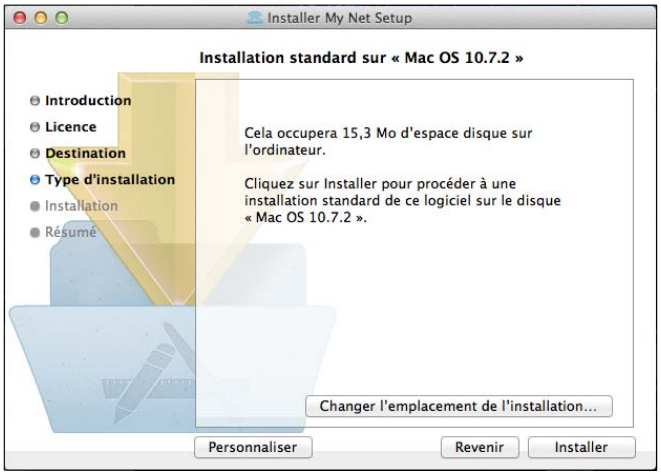

2. Cliquez sur **Continuer** pour afficher l'écran Installation standard sur « DD Macintosh », qui propose plusieurs options :
   - Pour modifier l'emplacement des applications, cliquez sur **Changer l'emplacement de l'installation**.
   - Pour personnaliser l'installation, cliquez sur **Personnaliser** et sélectionnez les applications à installer.
   - Pour effectuer une installation standard de WD Quick View et WD Print Share, cliquez sur **Installer**.

     Remarque : Pour plus d'informations sur WD Quick View, voir « Utilisation de WD Quick View (Windows ou Mac) » à la page 67. Pour des informations sur le partage d'imprimante, voir « Installation et utilisation de WD Print Share » à la page 80.

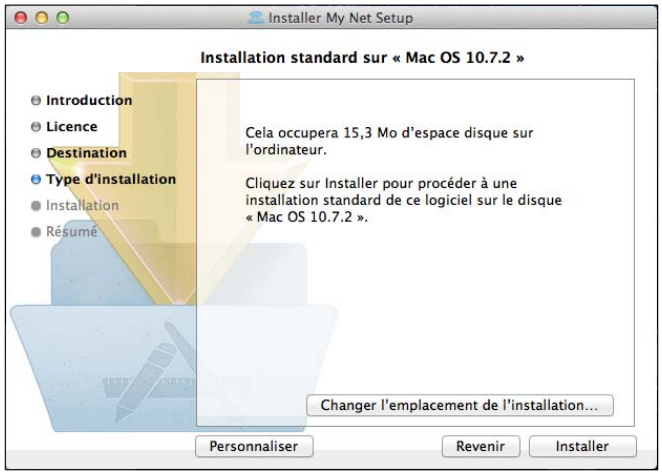

4 Paramètres et tâches de base

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Ouverture de Mon Tableau de bord après l'installation
Pour comprendre Mon Tableau de bord
Révision des paramètres actuels
Connexion à Internet
Configuration des paramètres de la connexion sans fil
Configuration du stockage
Ajouter un appareil
Configuration de l'accès à distance

Ouverture de Mon Tableau de bord après l'installation

Pour ouvrir le tableau de bord du routeur My Net N900 Central après la configuration initiale :

1. Entrez **http://wdrouter** ou **http://192.168.1.1** dans le champ d'adresse de votre navigateur. L'écran Bienvenue apparaît :

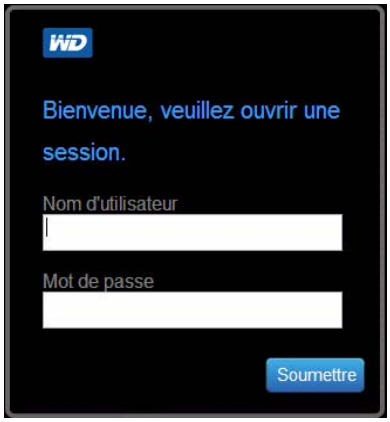

2. Entrez votre nom d'utilisateur du routeur (la valeur par défaut est **admin**) et le mot de passe (la valeur par défaut est **mot de passe** en minuscules), et cliquez sur **Soumettre**. L'écran d'accueil du Tableau de bord apparaît :

Pour comprendre Mon Tableau de bord

Icônes basiques du Tableau de bord

Les icônes situés en haut de l'écran permettre d'ouvrir des modules et des assistants pour effectuer les tâches importantes. L'icône rouge d'**Alerte** en haut à droite de l'écran affiche des notifications concernant le routeur.

Icône	Nom	Actions	Voir ...
	Mon Tableau de bord	Révisez et modifiez les paramètres actuels.	« Paramètres et tâches de base » à la page 19
	Se connecter à Internet	Connectez le routeur à Internet et suivez l'assistant via le processus d'installation de la connexion Internet.	« Connexion à Internet » à la page 22
	Configurer la connexion sans fil	Configurez les paramètres de la connexion sans fil comme le nom de réseau et la sécurité.	« Configuration des paramètres de la connexion sans fil » à la page 23
	Configurer le stockage	Suivez les instructions de l'assistant pour la configuration du stockage interne ou d'un appareil de stockage connecté au port USB du routeur.	« Configuration du stockage » à la page 25
	Ajouter un appareil	Ajoutez un appareil sans fil et configurer ses paramètres de sécurité.	« Ajouter un appareil » à la page 27
	Accès à distance	Accédez au contenu de votre stockage interne depuis un ordinateur ou appareil sur l'Internet.	« Configuration de l'accès à distance » à la page 29
	Paramètres avancés	Configurez les paramètres avancés pour les connexions Internet, connexions sans fil, le stockage, les appareils, l'administration du système, la sécurité et le réseau local.	« Paramètres avancés » à la page 34
	Alerte	Cliquez pour afficher les alertes récentes à propos de nouveaux logiciels et des problèmes de réseau et les raccourcis vers les paramètres importants.	

Révision des paramètres actuels

L'écran d'accueil du Tableau de bord est un simple instantané de la configuration du routeur avec les informations principales sur un écran. Elle inclut les informations résumées pour les paramètres de la connexion sans fil, l'état de l'Internet, le réseau invité, le contrôle parental et le stockage.

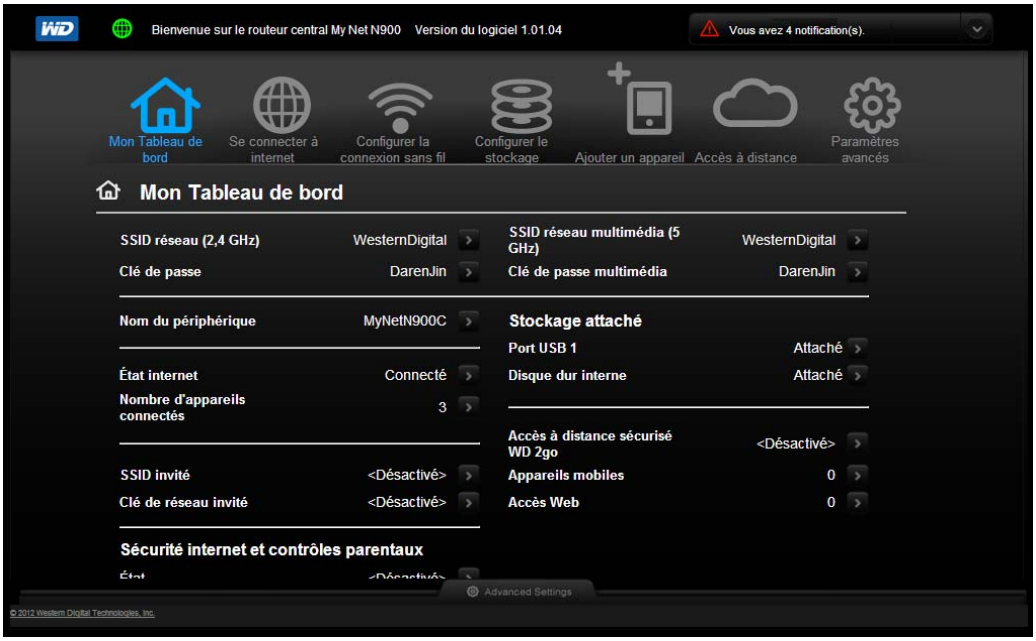
Bienvenue sur le routeur central My Net N900 Version du logiciel 1.01.04
Vous avez 4 notification(s).
Mon Tableau de bord
Se connecter à internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Mon Tableau de bord
SSID réseau (2,4 GHz) WesternDigital
Clé de passe DarenJin
SSID réseau multimédia (5 GHz) WesternDigital
Clé de passe multimédia DarenJin
Nom du périphérique MyNetN900C
État internet Connecté
Nombre d'appareils connectés 3
Stockage attaché
Port USB 1 Attaché
Disque dur interne Attaché
Accès à distance sécurisé WD 2go <Désactivé>
SSID invité <Désactivé>
Clé de réseau invité <Désactivé>
Appareils mobiles 0
Accès Web 0
Sécurité internet et contrôles parentaux
Advanced Settings
© 2012 Western Digital Technologies, Inc.

1. Révisez les paramètres actuels sur la page d'accueil du Tableau de bord. Si vous avez utilisé l'installation facile, vous avez peut-être déjà modifié les paramètres par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les modifier ici.

Paramètres	Description
SSID réseau (2,4 GHz)	Identifiant unique du réseau 2,4 GHz.
Clé de passe	Mot de passe pour l'accès au réseau 2,4 GHz.
Nom du périphérique	Nom assigné au routeur.
État Internet	Le routeur est connecté ou déconnecté d'Internet.
Nombre d'appareils connectés	Nombre d'appareils connectés au routeur.
SSID invité	Pour fournir des accès limités à Internet aux invités, vous pouvez créer un réseau invité. Le réseau invité est désactivé par défaut.
Clé re déseau invité	Mot de passe pour accéder au réseau invité.
SSID réseau multimédia (5 GHz)	Identifiant unique du réseau 5 GHz. Ce réseau est généralement utilisé pour les appareils multimédias et intelligents car il réduit l'interférence qui interrompt la diffusion en streaming multimédia.
Clé de passe multimédia	Mot de passe pour l'accès au réseau 5 GHz.

Paramètres	Description
Stockage attaché	État de l'appareil de stockage connecté au port USB du routeur.
Disque dur interne	État du disque interne du routeur.
Sécurité Internet et contrôles parentaux	Si l'état est Activé, cette fonctionnalité contrôle l'accès à Internet en empêchant les accès web dangereux ou non désirés. Désactivé par défaut. Voir « Configurer le contrôle parental » à la page 61.

2. Pour modifier un paramètre, cliquez sur la flèche à droite de ce paramètre pour afficher un autre écran ou une liste d'options.

Connexion à Internet

Pour vérifier ou dépanner votre connexion à Internet :

1. Cliquez sur l'icône **Se connecter à Internet** pour afficher un schéma qui vous présente comment connecter les câbles du routeur.

2. Cliquez sur **Suivant**. Un écran affiche l'état des connexions : à partir de l'ordinateur vers le routeur et à partir du routeur vers Internet.
3. Quand une connexion est établie avec succès, une coche s'affiche au dessus.
   a. Cliquez sur **Suivant** pour afficher l'écran Félicitations.
   b. Cliquez sur **Terminer** pour réafficher la page d'accueil du Tableau de bord.
4. En cas d'échec de la connexion à Internet :
   a. Cliquez sur **Suivant** et entrez le **Nom d'utilisateur PPPoE** et le **Mot de passe** de votre fournisseur d'accès Internet .
   b. Cliquez sur **Suivant** pour réafficher la page d'accueil du Tableau de bord.

Configuration des paramètres de la connexion sans fil

Une fois que vous avez configuré les paramètres de la connexion sans fil, vous pouvez facilement connecter les appareils sans fil comme des ordinateurs portables, des notebooks, des PDA ou des smartphones à Internet et à d'autres appareils sur le réseau.

Pour configurer les paramètres basiques de la connexion sans fil :

1. Cliquez sur l'icône **Configurer la connexion sans fil** en haut de la page. L'écran Configurer la connexion sans fil s'affiche.

2. Révisez ou modifiez les paramètres de connexion sans fil requis pour le réseau 2,4 GHz et pour le réseau 5 GHz.

   Remarque : Vous pouvez modifier certains paramètres sur cet écran. Voir « Catégorie Sans fil avancé » à la page 40 pour d'autres paramètres de connexion sans fil.

Paramètres	Description
On/Off	Le service Connexion sans fil est activé par défaut. Pour désactiver, mettez le paramètre sur OFF.
Nom de réseau (SSID)	Le nom donné au réseau sans fil.
Mode de sécurité	Tapez le type de sécurité appliquée au réseau sans fil. Le paramètre par défaut est WPA/WPA2-Personnel. WPA (Wi-Fi Protected Access) et WPA2 sont des protocoles de sécurité qui utilisent une clé qui se modifie dynamiquement. WPA2 est une seconde génération de protocole qui utilise un chiffrement AES (Advanced Encryption Standard) renforcé. La troisième option est Aucun. Le mode de sécurité mixte WPA/WPA2 fournit une meilleure compatibilité avec les appareils classiques. Toutefois, pour une meilleure performance et connectivité, le mode de sécurité WPA2 est recommandé.
Mot de passe	Mot de passe pour accéder au réseau sans fil.
Largeur du canal	La configuration par défaut est 20/40 MHz (Auto) pour la bande 5 GHz. Ce paramètre est recommandé sauf si vous avez des problèmes de connectivité. L'autre option est 20 MHz pour la bande 5 GHz. Le paramètre par défaut est 20 MHz pour la bande 2,4 GHz. L'autre option est 20/40 MHz (Auto) pour la bande 2,4 GHz.
Canal	Acceptez le paramètre par défaut (Auto) ou sélectionnez un chaîne à partir de la liste déroulante.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration du stockage

Vous pouvez configurer le disque dur interne de votre routeur ou un appareil de stockage USB comme partage réseau.

Remarque : Si vous configurez un appareil de stockage USB, assurez-vous qu'il est connecté correctement au port du routeur USB.

1. Cliquez sur l'icône **Configurer le stockage** pour afficher le premier écran de l'assistant de stockage.

Mon Tableau de bord
Se connecter à internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Configurer le stockage
Etape 1. Démarrer pour configurer.
Cet assistant vous guidera à travers les étapes de la configuration de votre appareil de stockage USB ou disque dur interne en tant que partage réseau. Si vous configurez un appareil de stockage USB, assurez-vous qu'il est bien connecté au port du routeur USB.
Suivant

2. Cliquez sur **Suivant** pour afficher une liste d'appareils de stockage connectés et le disque dur interne.

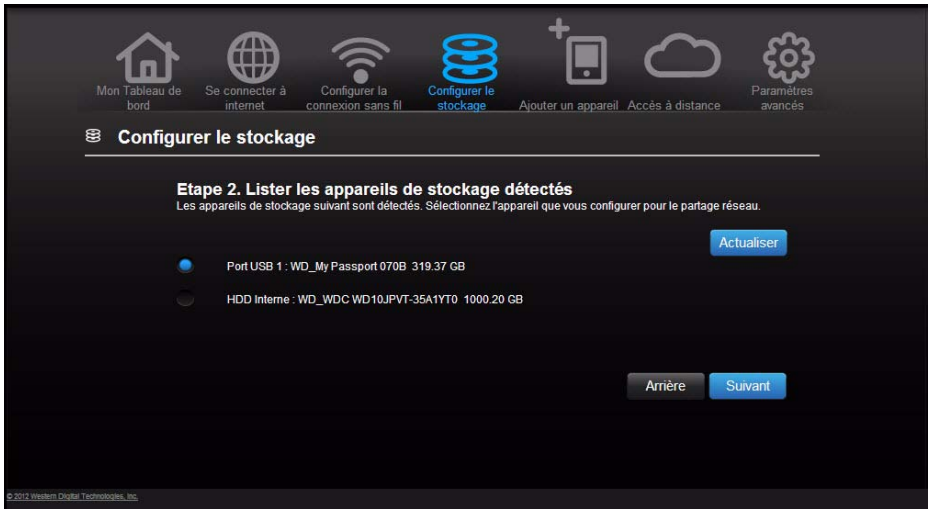
Mon Tableau de bord
Se connecter à internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Configurer le stockage
Etape 2. Lister les appareils de stockage détectés
Les appareils de stockage suivant sont détectés. Sélectionnez l'appareil que vous configurer pour le partage réseau.
Actualiser
Port USB 1 : WD_My Passport 070B 319.37 GB
HDD Interne : WD_WDC WD10JPVT-35A1YT0 1000.20 GB
Arrière
Suivant

3. Sélectionnez l'appareil à configurer et cliquez sur **Suivant** pour afficher l'étape 3. Écran Partagez la fonction pour le stockage.

4. Si vous sélectionnez le stockage sur disque dur interne, l'écran suivant apparaît :

Remarque : Si l'appareil de stockage est verrouillé, entrez le mot de passe de l'appareil à l'invite.

5. Dans le tableau, cochez la ou les cases pour les services souhaités. Les services permettent de mettre à disposition par un serveur le contenu stocké sur le disque dur interne ou un appareil USB relié par le partage Windows (SMB), par DLNA, iTunes et FTP.
6. Créez ou modifiez votre compte d'utilisateur en saisissant un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au contenu sur le disque dur interne ou un appareil USB relié (par exemple partage SAMBA ou accès FTP). La valeur par défaut est **Partage public**.
7. Cliquez sur **Suivant** pour enregistrer vos paramètres.
8. Sur l'écran de l'étape 4, vous pouvez :
   a. Cliquez sur **Précédent** pour sélectionner un autre appareil de stockage dans la liste. Répétez les étapes 3-8 pour chaque appareil.
   b. Cliquez sur **Terminer**. L'écran d'accueil du Tableau de bord apparaît.

Ajouter un appareil

Pour connecter un appareil sans fil équipé du WPS, appuyez sur le bouton **WPS** à l'avant du routeur ou entrez un code PIN sur la page de connexion Wi-Fi de l'appareil. Si l'appareil ne prend pas en charge le WPS, vous pouvez toujours vous connecter au routeur en entrant un nom de réseau et un mot de passe.

Pour afficher l'écran Ajout d'un appareil :

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter un appareil**.

Mon Tableau de bord
Se connecter à Internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Ajouter un appareil
Si votre appareil sans fil a la capacité WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le routeur My Net en appuyant simplement sur les boutons WPS ou en entrant un PIN.
Si l'appareil ne prend pas en charge le WPS, vous pouvez toujours vous connecter en entrant un nom de réseau et mot de passe.
Cliquez ici pour établir une connexion avec le WPS
Cliquez ici pour connecter en entrant le nom de réseau et le mot de passe

2. Sélectionnez une des deux options indiquées et suivez la procédure appropriée ci-dessous.

Pour connecter un appareil équipé du WPS :

1. Cliquez sur le lien **Cliquez ici pour établir une connexion avec le WPS** pour afficher l'écran ci-dessous :

Mon Tableau de bord
Se connecter à Internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Ajouter un appareil
Sélectionnez une des deux méthodes WPS (Installation protégée par Wi-Fi).
Méthode 1 : Méthode de bouton poussoir
Appuyez sur le bouton WPS poussoir
Méthode 2 : Méthode PIN
Si requis pour le PIN WPS du routeur, entrez le PIN suivant sur votre appareil :
15455567
Suivant

2. Sélectionnez une des méthodes WPS :
   a. **Méthode 1 :** Appuyez sur le bouton **WPS** situé à l'avant du routeur ou cliquez sur le bouton virtuel sur cet écran. Sur votre appareil sans fil, appuyez sur le bouton physique **WPS** ou cliquez sur le bouton virtuel **WPS**.
   b. **Méthode 2 :** Si vous y êtes invité par votre appareil sans fil, entrez le code PIN WPS du routeur affiché à l'écran dans votre appareil sans fil.

      Remarque : L'étiquette sur le fond du routeur affiche le code PIN par défaut. Vous pouvez modifier le code PIN sur l'écran Installation Wi-Fi protégée. (Voir « Catégorie Sans fil avancé » à la page 40). Après modification du code PIN, la valeur par défaut n'est plus valable, sauf si vous réinitialisez le routeur aux valeurs par défaut.

3. Cliquez sur **Suivant**.

Pour connecter un appareil qui n'est pas équipé du WPS :

Mon Tableau de bord
Se connecter à internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Ajouter un appareil
Si votre appareil sans fil a la capacité WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le routeur My Net en appuyant simplement sur les boutons WPS ou en entrant un PIN.
Si l'appareil ne prend pas en charge le WPS, vous pouvez toujours vous connecter en entrant un nom de réseau et mot de passe.
Cliquez ici pour établir une connexion avec le WPS
Cliquez ici pour connecter en entrant le nom de réseau et le mot de passe

1. Sur l'écran Ajouter un appareil, cliquez sur **Cliquez ici pour connecter en entrant le nom de réseau et le mot de passe** :

Mon Tableau de bord
Se connecter à internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Ajouter un appareil
Étape 1 :
A partir de votre appareil sans fil, sélectionnez un des noms de réseau sans fil (parfois appelé SSID, Réseau Wi-Fi ou réseau personnel) ci-dessous.
SSID 2,4 Ghz
WesternDigital
SSID 5 Ghz
WesternDigital
Étape 2 :
Une fois le réseau sans fil sélectionné, vous serez invité à entrer le mot de passe (parfois appelé la phrase code, la clé de sécurité, la clé de passe ou la clé de réseau).Entrez le mot de passe correspondant ci-dessous pour le réseau sans-fil que vous avez sélectionné.
2.4 Ghz Frequency (WesternDigital)
Mot de passe:
(aucun mot de passe n'est requis)
5 Ghz Frequency (WesternDigital)
Mot de passe:
(aucun mot de passe n'est requis)
Arrière
Fermer

2. Saisissez ce qui suit dans l'écran de connexion Wi-Fi de votre appareil sans fil, à l'aide des valeurs indiquées à l'écran :
   - Le SSID du réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser
   - Le mot de passe pour le réseau sans-fil que vous avez sélectionné

   Remarque : Par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Si un mot de passe a été configuré à l'installation, ce mot de passe apparaît dans le champ Mot de passe.

3. Cliquez sur **Fermer**.

Configuration de l'accès à distance

L'accès à distance permet d'accéder à vos fichiers où que vous soyez à condition de disposer d'une connexion Internet. Vous pouvez accéder à des photos et à des fichiers stockés dans le disque dur interne du routeur à l'aide des applications mobiles WD Photos et WD 2go et installer l'accès web à distance et en toute sécurité aux fichiers stockés sur le site web WD2go.com.

1. Cliquez sur l'icône **Accès à distance**. L'écran Installez l'accès à distance WD 2go affiche :

Bienvenue sur le routeur central My Net N900 Version du logiciel 1.01.04
Vous avez 4 notification(s).
Mon Tableau de bord
Se connecter à internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Installez l'accès à distance WD 2go
WD 2go vous permet d'accéder aux fichiers stockés sur votre routeur réseau My Net en toute sécurité dans votre maison ou depuis tout autre emplacement.
Accès mobile
Accédez à distance à vos fichiers stockés via les applications mobiles WD pour smartphones et tablettes.
Ajouter un accès mobile
Compte web
Accédez à distance à vos contenus multimédia et fichiers stockés à partir de tout ordinateur via le site Web de WD.
Ajouter un accès Web

Ajout d'accès mobile

1. Cliquez sur **Ajouter un accès mobile**.

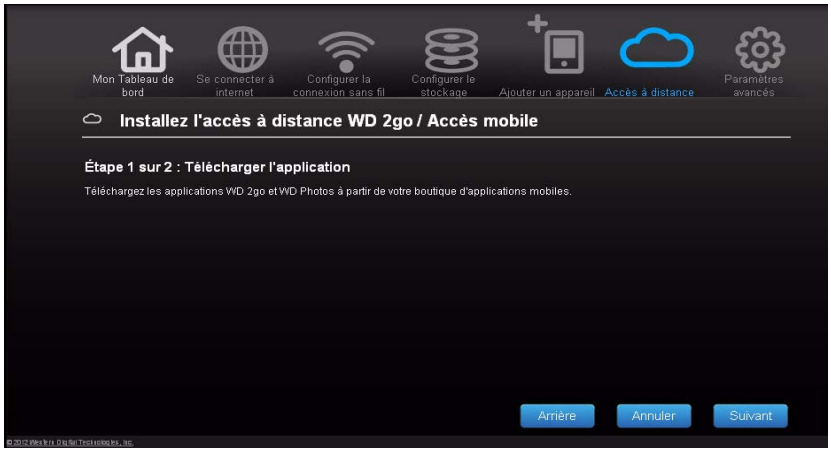
Mon Tableau de bord
Se connecter à internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Installez l'accès à distance WD 2go / Accès mobile
Étape 1 sur 2 : Télécharger l'application
Téléchargez les applications WD 2go et WD Photos à partir de votre boutique d'applications mobiles.
Arrière
Annuler
Suivant

2. Téléchargez les applications WD Photos ou WD 2go depuis votre boutique d'applications.

3. Cliquez sur **Suivant** pour générer et afficher le code d'activation pour votre appareil :

Bienvenue sur le routeur central My Net N900 Version du logiciel 1.01.04
Vous avez 4 notification(s).
Mon Tableau de bord
Se connecter à internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Installez l'accès à distance WD 2go / Accès mobile
Étape 2 sur 2 : Activer
Entrez ce code d'activation sur votre appareil mobile. Ce code expirera dans 48 heures.
0403
9886
7645
Terminer

4. Ouvrez l'application WD sur votre appareil mobile :

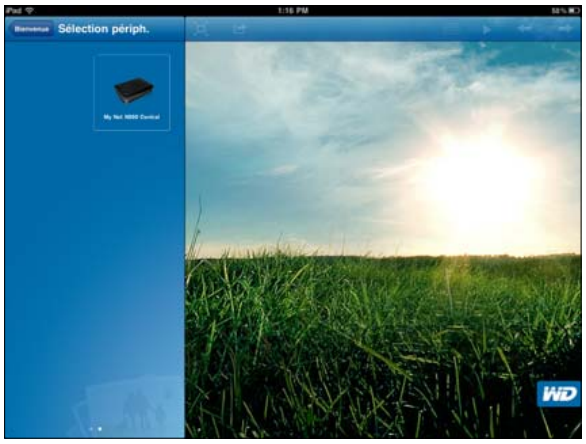

5. Sélectionnez votre routeur et entrez le code d'activation à l'invite. Cliquez sur **Activer**.

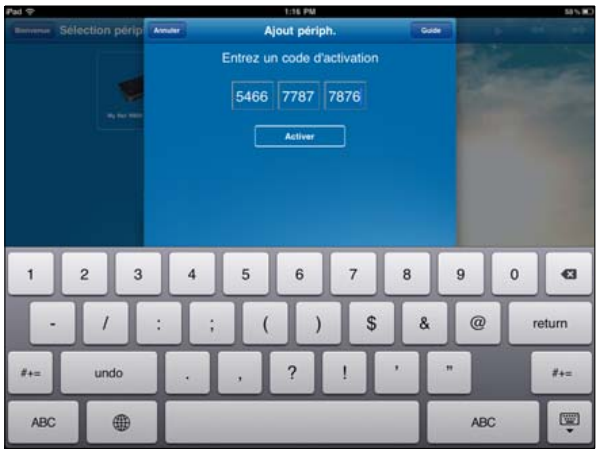

6. Sur l'écran Mon tableau de bord du routeur qui affiche le code d'activation, cliquez sur **Terminer**.

Ajout d'un accès web

1. Sur l'écran Installation de l'accès à distance WD 2go (voir page 29), cliquez sur **Ajouter un accès web** pour afficher la première étape de l'assistant.

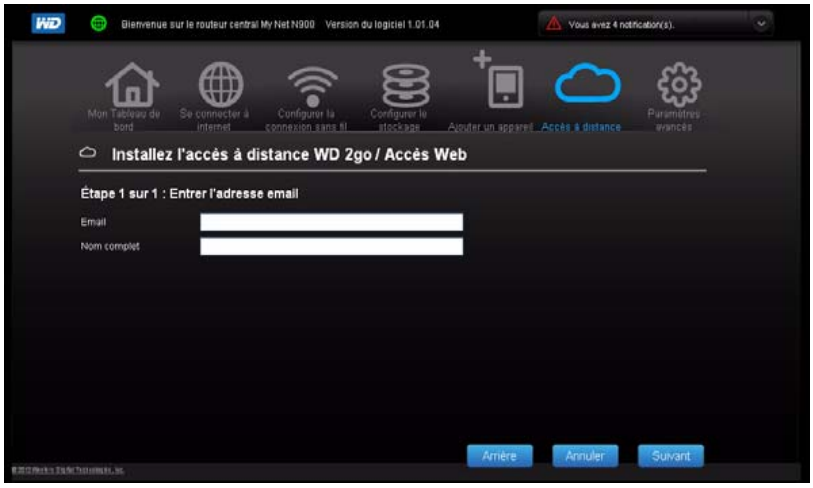

2. Entrez l'adresse e-mail et le nom complet de l'utilisateur pour qui vous configurez un compte et cliquez sur **Suivant**.

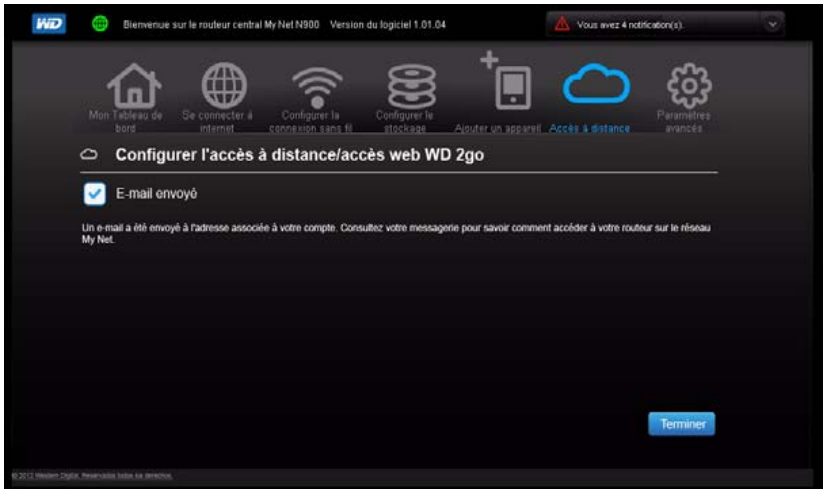
Bienvenue sur le routeur central My Net N900 Version du logiciel 1.01.04
Vous avez 4 notification(s).
Mon Tableau de bord
Se connecter à internet
Configurer la connexion sans fil
Configurer le stockage
Ajouter un appareil
Accès à distance
Paramètres avancés
Configurer l'accès à distance/accès web WD 2go
E-mail envoyé
Un e-mail a été envoyé à l'adresse associée à votre compte. Consultez votre messagerie pour savoir comment accéder à votre routeur sur le réseau My Net.
Terminer

3. Quand l'écran signale que l'e-mail a été envoyé, cliquez sur **Terminer**.
4. Consultez votre messagerie pour en savoir plus sur l'accès à vos fichiers et données stockés.

5. Dans un navigateur, connectez-vous sur https://www.wd2go.com/ avec l'adresse email et le mot de passe (voir page 29).

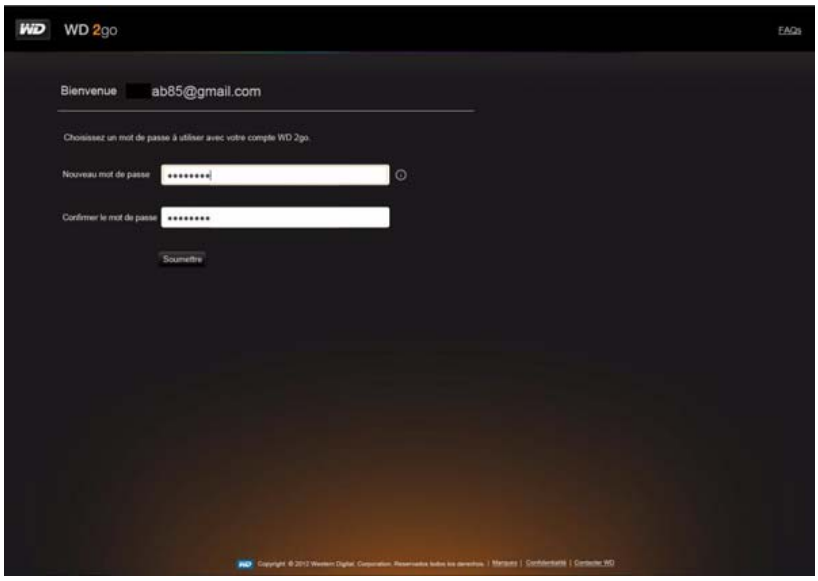

6. Cliquez sur **Soumettre** pour afficher l'écran Mes appareils WD.

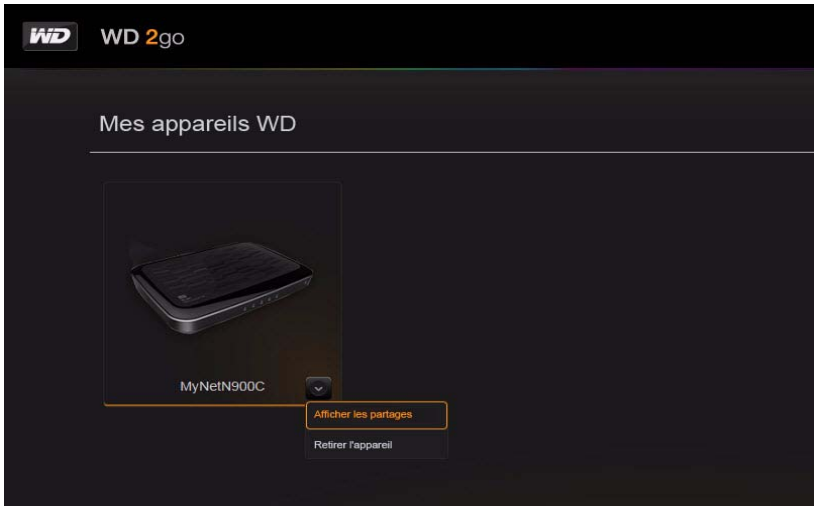

7. Cliquez sur **Afficher les partages** pour afficher le ou les partages du routeur.

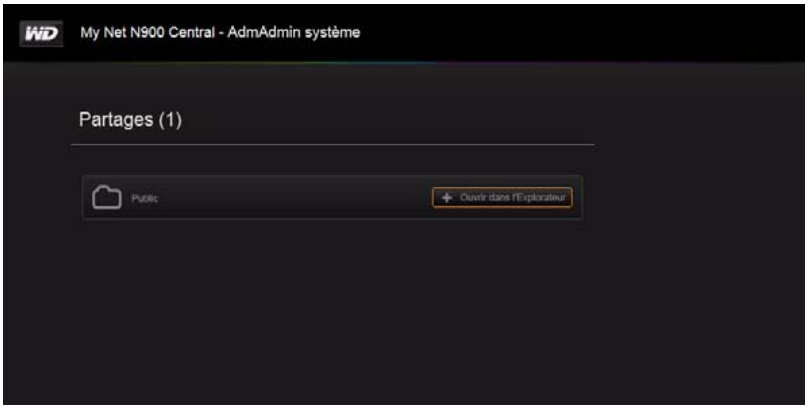

8. Cliquez sur **+ Ouvrir dans l'Explorateur** pour afficher le contenu du partage.

   Remarque : Les utilisateurs de Mac peuvent suivre une procédure comparable dans le Finder.

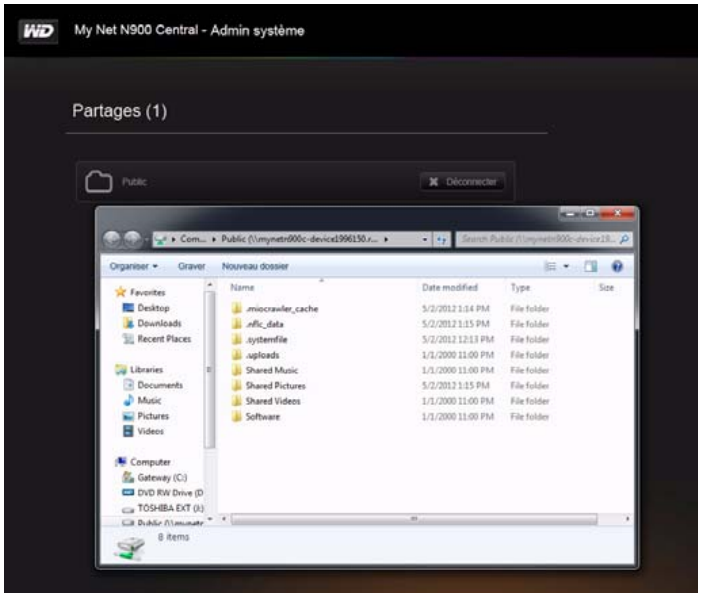

Pour en savoir plus, consultez les FAQ en ligne.

5 Paramètres avancés

L'icône **Paramètres avancés** vous conduit à des écrans et icônes permettant de saisir des paramètres plus détaillés et de configurer des fonctions plus avancées que celles discutées dans le chapitre précédent.

Remarque : Une autre façon d'accéder à l'écran des Paramètres avancés est de cliquer sur la flèche à droite du paramètre de l'écran basique. Quand une icône « basique » a une petite icône de Paramètres avancés en haut à sa gauche, vous configurez les paramètres avancés de cette fonction. Par exemple, l'icône pour les Paramètres Internet ressemble à ceci :

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Ecran habituel des Paramètres avancés
Catégorie Réseau distant (Internet) avancé
Catégorie Sans fil avancé
Catégorie réseau local avancé
Catégorie Sécurité
Catégorie d'accès à distance
Catégorie Fonctionnalités complémentaires
Catégorie Admin

Ecran habituel des Paramètres avancés

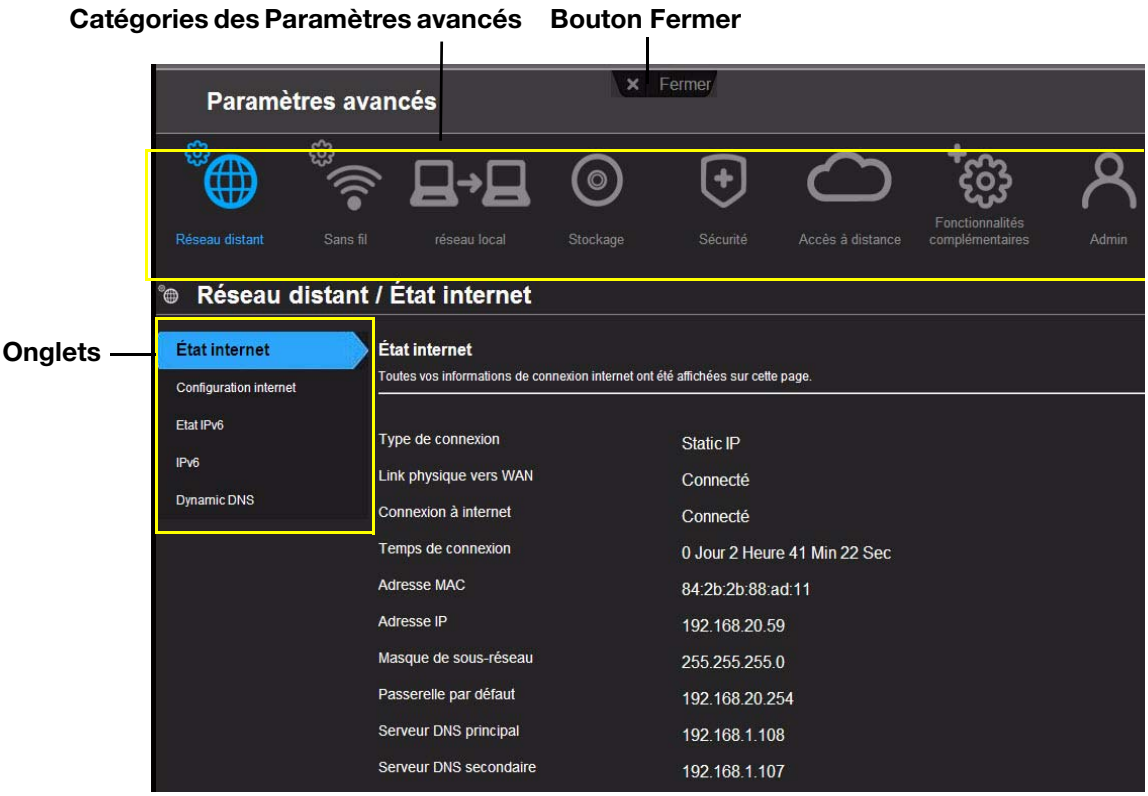

Remarque : Pour fermer un écran de Paramètres avancés, cliquez sur le bouton Fermer en haut de l'écran. L'écran d'accueil du Tableau de bord apparaît.

Catégorie Réseau distant (Internet) avancé

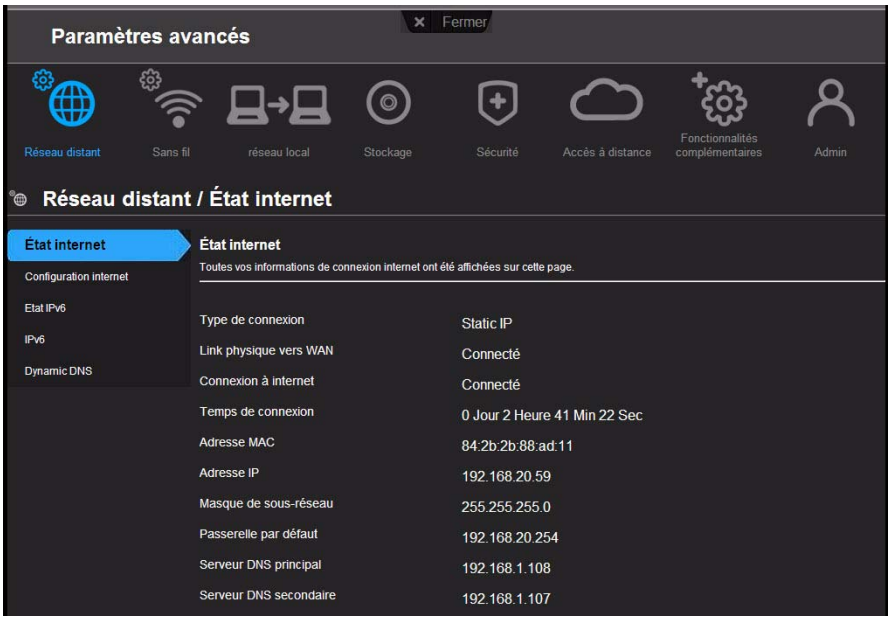

Descriptions des écrans

Etat Internet – Affiche les détails de la connexion Internet en cours. Vous permet de renouveler ou de libérer une adresse IP DHCP ou de connecter ou de déconnecter une connexion PPTP/PPPoE.

Configuration Internet – Configurez votre type de connexion Internet.

Etat IPv6 – Affiche tous les détails de la connexion réseau et Internet en relation avec le protocole Internet IPv6.

IPv6 – Configurez le type de connexion IPv6 et les paramètres de réseau interne de votre routeur.

Dynamic DNS – Héberge un serveur (par exemple, un serveur FTP ou de jeu) à l'aide d'un nom de domaine acheté avec votre adresse IP assignée dynamiquement à partir d'un fournisseur de service DDNS. Une fois que vous avez installé un DDNS, les autres personnes peuvent entrer un nom de domaine dans leur navigateur ou un client FTP par exemple, et se connecter simplement comme ils le feraient avec un autre site.

Ecran État Internet

État Internet	
Type de connexion	Peut être IP statique, IP dynamique (DHCP), PPPoE (nom d'utilisateur/mot de passe), ou PPTP (nom d'utilisateur/ mot de passe).
Link physique vers WAN	Indique si le routeur a établi une liaison physique vers le réseau étendu.
Connexion à Internet	Indique si le routeur est connecté à un fournisseur d'accès Internet.

Adresse IP DHCP	Adresse IP assignée dynamiquement par un serveur DHCP. Cliquez sur le bouton **Renouveler** pour renouveler l'adresse ou sur le bouton **Libérer** pour la rendre disponible à d'autres clients.
Temps de connexion	Nombres de jours, heures, minutes et secondes de connexion active.
Adresse MAC	Identifiant unique que le fabricant attribue à l'appareil.
Adresse IP	L'adresse IP réseau étendu/Internet attribuée à votre routeur par le FAI.
Masque de sous-réseau	Le masque de sous-réseau est configuré et maintenu par votre FAI. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre FAI.
Passerelle par défaut	L'adresse IP de l'appareil auquel votre routeur est connecté.
Serveur DNS principal	L'adresse du serveur DNS principal est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.
Serveur DNS secondaire	L'adresse du serveur DNS secondaire est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.
Type de connexion Internet : IP statique	
Adresse IP	L'adresse IP réseau étendu/Internet assignée à votre routeur par le FAI.
Masque de sous-réseau	Le masque de sous-réseau est configuré et maintenu par votre FAI. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre FAI.
Passerelle par défaut	L'adresse IP de l'appareil auquel votre routeur est connecté.
Serveur DNS principal	L'adresse du serveur DNS principal est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.
Serveur DNS secondaire	L'adresse du serveur DNS secondaire est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.
MTU (Unité de transmission maximum)	Taille (en octets) de la plus grande unité de données de protocole qui a été transmise via le réseau.
Adresse MAC	Numéro d'identification assigné au routeur par le fabricant. **Bouton pour cloner l'adresse MAC de votre ordinateur :** Copie l'adresse MAC de l'ordinateur que vous utilisez actuellement dans le champ de l'adresse MAC. Ceci permet au routeur de fournir l'adresse MAC de votre ordinateur à votre FAI.

Type de connexion Internet : IP dynamique (DHCP)	
Serveur DNS principal	L'adresse du serveur DNS principal est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.
Serveur DNS secondaire	L'adresse du serveur DNS secondaire est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.
MTU (Unité de transmission maximum)	Taille (en octets) de la plus grande unité de données de protocole qui a été transmise via le réseau.
Adresse MAC	Numéro d'identification attribué au routeur par le fabricant. **Bouton pour cloner l'adresse MAC de votre ordinateur :** Copie l'adresse MAC de l'ordinateur que vous utilisez actuellement dans le champ de l'adresse MAC. Ceci permet au routeur de fournir l'adresse MAC de votre ordinateur à votre FAI.
Type de connexion Internet : PPPoE (Nom d'utilisateur/mot de passe)	
Mode d'adresse	Choisissez si vous assignez une adresse IP statique ou une adresse IP dynamique au routeur.
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur pour accéder au FAI.
Mot de passe et confirmation de mot de passe	Mot de passe pour accéder au FAI.
Nom de service	Votre FAI configure et maintient le nom du service. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.
Mode de reconnexion	Sélectionnez un des modes de reconnexion pour votre connexion PPPoE : • **Toujours activé** – Votre connexion Internet reste connectée et est automatiquement rétablie en cas de déconnexion du serveur. • **Sur demande** – Votre connexion Internet s'interrompt après la fin d'un temps d'inactivité. La connexion est rétablie automatiquement quand un client essaye d'accéder à Internet. • **Manuel** – Vous pouvez connecter ou déconnecter la connexion Internet sur la page Etat de l'Internet.
Temps d'inactivité maximum	Nombre de minutes pendant lesquelles la connexion peut être inactive, 0 (zéro) signifie que l'état de déconnexion peut continuer indéfiniment.
Mode DNS	Méthode par laquelle les noms sont associés avec les adresses IP.
Serveur DNS principal	L'adresse du serveur DNS principal est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.
Serveur DNS secondaire	L'adresse du serveur DNS secondaire est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.

MTU (Unité de transmission maximum)	Taille (en octets) de la plus grande unité de données de protocole qui a été transmise via le réseau.
Adresse MAC	Numéro d'identification unique assigné au routeur par le fabricant. **Bouton pour cloner l'adresse MAC de votre ordinateur :** Copie l'adresse MAC de l'ordinateur que vous utilisez actuellement dans le champ de l'adresse MAC. Ceci permet au routeur de fournir l'adresse MAC de votre ordinateur à votre FAI.
Type de connexion Internet : PPTP (Nom d'utilisateur/mot de passe)	
Mode d'adresse	Adresse de serveur qui peut être dynamique ou statique.
Adresse IP du serveur PPTP	Adresse IP du serveur PPTP.
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur pour accéder au FAI.
Mot de passe et confirmation de mot de passe	Mot de passe pour accéder au FAI.
Mode de reconnexion	Sélectionnez un des modes de reconnexion pour votre connexion PPPT : • **Toujours activé** – Votre connexion Internet reste connectée et est automatiquement rétablie en cas de déconnexion entre le routeur et le serveur. • **Sur demande** – Votre connexion Internet s'interrompt après la fin d'un temps d'inactivité. La connexion est rétablie automatiquement quand un client essaye d'accéder à Internet. • **Manuel** – Vous pouvez connecter ou déconnecter la connexion Internet sur la page Etat de l'Internet.
Temps d'inactivité maximum	Nombre de minutes pendant lesquelles la connexion peut être inactive, 0 signifie que l'état de déconnexion peut continuer indéfiniment.
Serveur DNS principal	L'adresse du serveur DNS principal est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.
Serveur DNS secondaire	L'adresse du serveur DNS secondaire est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.
MTU (Unité de transmission maximum)	Taille (en octets) de la plus grande unité de données de protocole qui a été transmise via le réseau.
Adresse MAC	Numéro d'identification unique assigné au routeur par le fabricant. Bouton **pour cloner l'adresse MAC de votre ordinateur** : Copie l'adresse MAC de l'ordinateur que vous utilisez actuellement dans le champ de l'adresse MAC. Ceci permet au routeur de fournir l'adresse MAC de votre ordinateur à votre FAI.

Ecran de l'état IPv6

Informations de connexion IPv6	
Type de connexion IPv6	Cliquez pour sélectionner le type de connexion pour vous connecter à votre FAI : IPv6 statique, Automatique (SLAAC/DHCPv6), PPPoE ou Link-local seulement. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre FAI.
Passerelle IPv6 par défaut	L'adresse IPv6 de l'appareil passerelle auquel votre routeur est connecté.
Adresse Link-local IPv6 réseau local	L'adresse Lien-local IPv6 sur le réseau local de votre routeur.
Ordinateurs IPv6 réseau local	
Adresse IPv6	Adresse IPv6 de l'ordinateur sur l'IPv6.
Nom (si existant)	Nom de l'ordinateur associé à l'adresse IPv6.

Ecran IPv6

Mon type de connexion IPv6	Cliquez pour sélectionner la connexion utilisée pour vous connecter à votre FAI : IPv6 statique, Automatique (SLAAC/DHCPv6), PPPoE ou Lien-local seulement. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre FAI.
Paramètre d'adresse IPv6 réseau local	
Adresse Link-local IPv6 réseau local	Adresse IP IPv6 locale qui peut être attribuée automatiquement.

Ecran Dynamic DNS

Paramètres Dynamic DNS	
Dynamic DNS	Cliquez sur **ON** ou **OFF** pour activer ou désactiver le DNS dynamique.
Serveur DNS (Système de nom de domaine)	Système qui convertit des noms d'hôte en adresses IP numériques utilisées pour identifier de façon unique tout appareil connecté à Internet.
Nom de l'hôte	Le nom d'hôte (nom de domaine) que vous avez configuré ou acheté à votre fournisseur de service DNS.
Nom d'utilisateur (Email)	Nom d'utilisateur (email) requis pour accéder à votre compte DDNS.
Mot de passe et confirmation de mot de passe	Mot de passe requis pour accéder à votre compte DDNS.
État	Indique si le routeur peut se connecter avec succès et mettre à jour votre adresse IP sur le service DDNS.

Catégorie Sans fil avancé

Descriptions des écrans

Configuration sans fil – Modifiez les paramètres de la connexion sans fil et activez ou désactivez la diffusion SSID et le QoS WMM.

Installation Wi-Fi protégée – Ajoutez un appareil sans fil au réseau à l'aide du bouton poussoir WPS ou du code PIN, générez un nouveau code PIN ou gardez la valeur par défaut.

Accès invité – Permet aux visiteurs d'accéder aux bandes sans fil 2,4 GHz et 5 GHz.

Ecran Configuration sans fil

Sans fil 2,4 GHz et sans fil 5 GHz	
Nom de réseau	Le nom donné au réseau sans fil.
Mode de sécurité	Tapez le type de sécurité appliquée au réseau sans fil. Le choix peut être WEP (Wired Equivalent Privacy)-personnel, WPA2-Personnel, WPA-Personnel, WPA/WPA2-Personnel (par défault), WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, et WPA/WPA2-Entreprise. Si 802.11n est sélectionné en tant que mode de réseau, le WEP n'est pas disponible : il l'est seulement pour 802.11b seulement, 802.11 g seulement, 802.11 a seulement et un mélange de ces modes.

Mot de passe	Mot de passe pour accéder au réseau sans fil. Pour certains modes d'entreprise, des champs supplémentaires apparaissent : • Adresse IP du serveur Radius • Port • Secret partagé
Mode Réseau	Pour la bande 2,4 GHz, le mode de réseau par défaut est 802.11 b+g+n mélangé. Gardez ce paramètre pour un maximum de compatibilité client. Les autres modes de réseau sont 802.11b seulement, 802.11g seulement, 802.11n seulement, 802.11 b+g mélangé et 802.11 g+n mélangé. Pour la bande 5 GHz, le mode de réseau par défaut est 802.11 a+n mélangé. Gardez ce paramètre pour un maximum de compatibilité client. Les autres modes de réseau sont 802.11a seulement et 802.11n seulement.
Largeur du canal	La valeur par défaut de 20/40 MHz (Auto) pour le réseau 5 GHz est recommandé sauf en cas de problèmes de connexion. La valeur par défaut pour le réseau 2,4 GHz est 20 MHz.
Canal	Acceptez le paramètre par défaut (Auto) ou sélectionnez un canal dans la liste déroulante.
Diffusion du SSID	Vos clients sans fil identifient et se connectent à votre routeur avec le nom de réseau ou SSID (Service Set Identifier). La diffusion du SSID est activée par par défaut. Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez désactiver la diffusion du SSID.
WMM QoS	WMM (Wi-Fi Multimedia) est un standard qui définit la qualité de service (QoS) dans des réseaux Wi-Fi, priorise la capacité et optimise la performance vidéo et audio. WMM QoS est forcément activé (grisé) quand l'ensemble de modes réseau inclut 802.11n. Si vous sélectionnez tout mode n'incluant pas 802.11n, vous avez la possibilité de désactiver QoS WMM.

Ecran Installation protégée par Wi-Fi (WPS)

Ajouter un nouvel appareil sans fil à ce réseau	
Routeur/Point d'accès : Code PIN	Numéro d'identification personnelle pour l'authentification WPS.
Installation Wi-Fi protégée (WPS)	
Activer le WPS	Activez cette option sur le routeur pour établir une connexion sécurisée vers d'autres appareils Wi-Fi équipés du WPS. Activé par défaut.

Ecran d'accès invité

Sans fil 2,4 GHz et sans fil 5 GHz	
Nom de réseau invité	Acceptez la valeur par défaut ou entrez un autre nom pour le réseau sans fil.
Mode de sécurité	La valeur par défaut est Aucun. Si vous basculez le bouton du mode sécurité sur Désactivé dans la liste déroulante, sélectionnez le type de sécurité nécessaire pour limiter l'accès invité : • WPA/WPA2 – personnel • WPA – personnel • WPA2 – personnel
Mot de passe	Mot de passe pour accéder au réseau sans fil.

Catégorie réseau local avancé

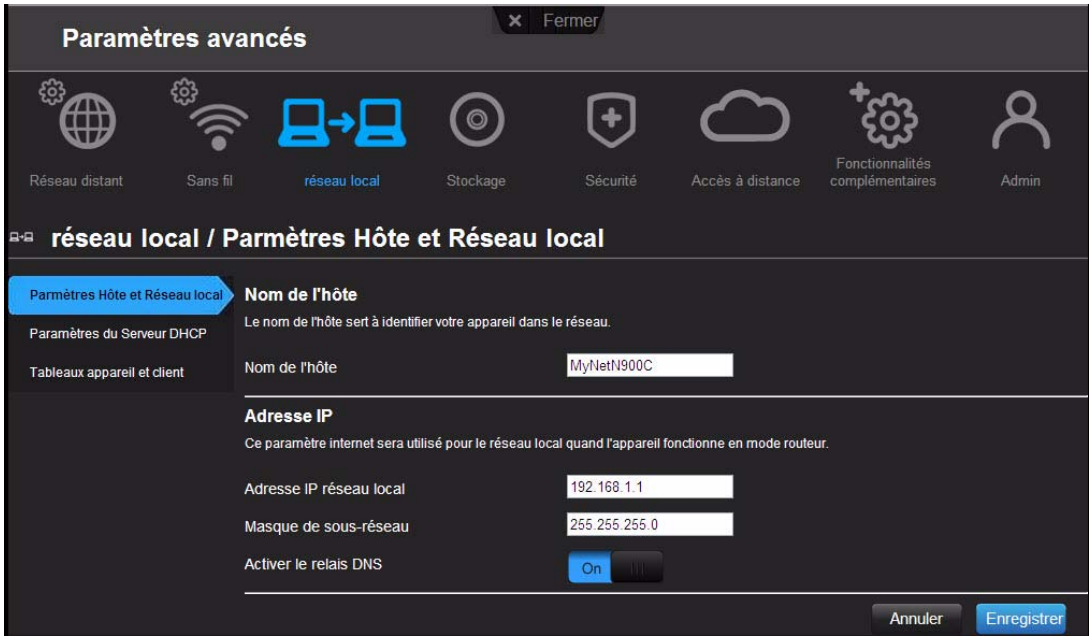

Descriptions des écrans

Paramètres Hôte et Réseau local – Affichez et modifiez le nom de l'hôte, le masque de sous-réseau et l'adresse IP du réseau local, et activez le relais DNS (Système de nom de domaine).

Paramètres du serveur DHCP – Activez ou désactivez le serveur DHCP qui fournit l'adresse IP aux ordinateurs du réseau local de façon dynamique quand votre routeur fonctionne en mode routeur.

Tableaux appareil et client – Affichez la table des clients DHCP. Cete table montre tous les appareils filaires et sans fil connectés au routeur. Vous pouvez ajouter manuellement un appareil à la table.

Ecran Paramètres Hôte et Réseau local

Nom de l'hôte	
Nom de l'hôte	Nom permettant d'identifier le routeur au réseau.
Adresse IP	
Adresse IP réseau local	Adresse IP du routeur sur le réseau (quand le routeur est en mode routeur).
Masque de sous-réseau	Le masque de sous-réseau est utilisé pour contrôler le nombre de sous-réseaux qui se trouvent dans votre réseau local. Plus il y a de sous-réseaux, moins vous pouvez avoir d'hôtes par sous-réseau.
Activer le relais DNS	Les clients du réseau local utilisent le routeur pour relayer les requêtes du DNS à Internet.

Ecran des paramètres du Serveur DHCP

Serveur DHCP	
Activer le serveur DHCP	Activez le serveur qui fournit une adresse IP aux ordinateurs du réseau local de façon dynamique quand votre routeur fonctionne en mode routeur.
Plage d'adresses IP DHCP	Plage d'adresses IP qui peuvent être assignées par le serveur DHCP.
Nom de domaine local	Vous pouvez ajouter un nom de domaine local aux requêtes Internet de vos clients pour éviter d'entrer l'adresse complète de noms de domaine Internet utilisés habituellement. (Par exemple, si vous configurez le nom de domaine local wdc.com et que vous entrez « store » dans un navigateur web client, la requête sera store.wdc.com.)
Durée du bail DHCP-PD	Durée pour laquelle l'appareil ou l'ordinateur loue l'adresse DHCP. Si le client ne renouvelle pas le bail avant qu'il expire, l'adresse IP est rendue libre pour d'autres clients.

Ecrans Tableaux appareil et client

Tableau client DHCP	
Adresse IP	Adresse IP d'un appareil sur votre réseau.
Adresse MAC	Identifiant unique de l'appareil qui est ajouté.
Nom de l'appareil	Nom de l'appareil attaché au réseau.
Durée du bail	Temps restant pour le bail de l'adresse IP client.
Ajouter un appareil manuellement	
Adresse IP	Adresse IP de l'appareil ajouté pour votre réseau local.
Adresse MAC	Identifiant unique de l'appareil qui est ajouté.
Nom de l'appareil	Nom attribué à l'appareil.

Catégorie Stockage avancé

Descriptions des écrans

Stockage – Vous pouvez ajouter votre compte d'utilisateur et paramètres de stockage à l'aide de cet écran. (Voir « Configuration du stockage » à la page 25).

Retirer en toute sécurité – Utilisez cet écran pour retirer en toute sécurité les appareils de stockage USB connectés au port USB du routeur.

Formater – Utilisez cet écran pour formater ou restaurer le disque dur interne.

Serveur AFP – Cet écran permet d'activer le serveur AFP (Apple Filing Protocol) pour le partage de fichiers sur le système d'exploitation.

Écran de stockage

Fonction de partage pour le stockage	
Stockage	Disque interne ou port USB connectant un appareil externe au routeur My Net N900 Central.
Partager	Service de partage de fichiers entre appareils client réseau utilisant le protocole SAMBA.
DLNA (Digital Living Network Alliance)	Met à disposition les contenus multimédias numériques disponibles pour les lecteurs multimédias en réseau.
iTunes	Autorise la diffusion de musique vers d'autres appareils du réseau disposant de iTunes.
FTP	Utilise le protocole FTP (File Transfer protocol) pour échanger des fichiers sur le réseau.
Afficher/masquer	
Port de stockage	Cliquez sur le bouton **Afficher** pour afficher le nom du disque dur interne ou de l'appareil connecté au port USB du routeur.
Nom de l'appareil	Le nom de l'appareil de stockage apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Afficher**.
Définition des Permissions d'accès au stockage	
Compte d'utilisateur	Permet d'activer l'identification par compte d'utilisateur pour accéder aux services de partage.
Partage Public	Permet d'activer l'accès public (sans identification) aux partages/services. Activé par défaut.
Nom d'utilisateur	Pour limiter l'accès public, saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur qui est autorisée à accéder au partage.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe de l'utilisateur qui est autorisée à accéder au partage privé.

Ecran Retirer en toute sécurité

Retirer le stockage en toute sécurité	
Port de stockage	Numéro du port auquel l'appareil de stockage est attaché.
Nom de l'appareil	Nom de l'appareil de stockage.
Bouton Eject	Cliquez sur le bouton à droite du nom de l'appareil USB du tableau pour éjecter en toute sécurité le lecteur de stockage USB.

Ecran Formater

Les commandes de formatage et de restauration suppriment toutes les données sur le disque de stockage interne. Nous recommandons fortement de sauvegarder les fichiers importants vers un autre appareil de stockage avant d'exécuter ces commandes.

Formater	
Formate le DD interne	Cliquez sur **Formater** pour effacer tout le contenu de la partition utilisateur du disque de stockage interne.
Restauration du DD interne	Cliquez sur **Restaurer** pour restaurer le disque interne à sa configuration d'usine d'origine. Le mieux est de n'utiliser **Restaurer** que si vous soupçonnez une dégradation du système de fichiers.

Ecran AFP (Apple Filing Protocol)

Paramètres de serveur AFP	
Activer le serveur AFP	Pour activer le serveur AFP pour partage de fichiers sur les systèmes d'exploitation Mac, basculez sur **On**. Obligatoire pour la prise en charge de Apple Time Machine.

Catégorie Sécurité

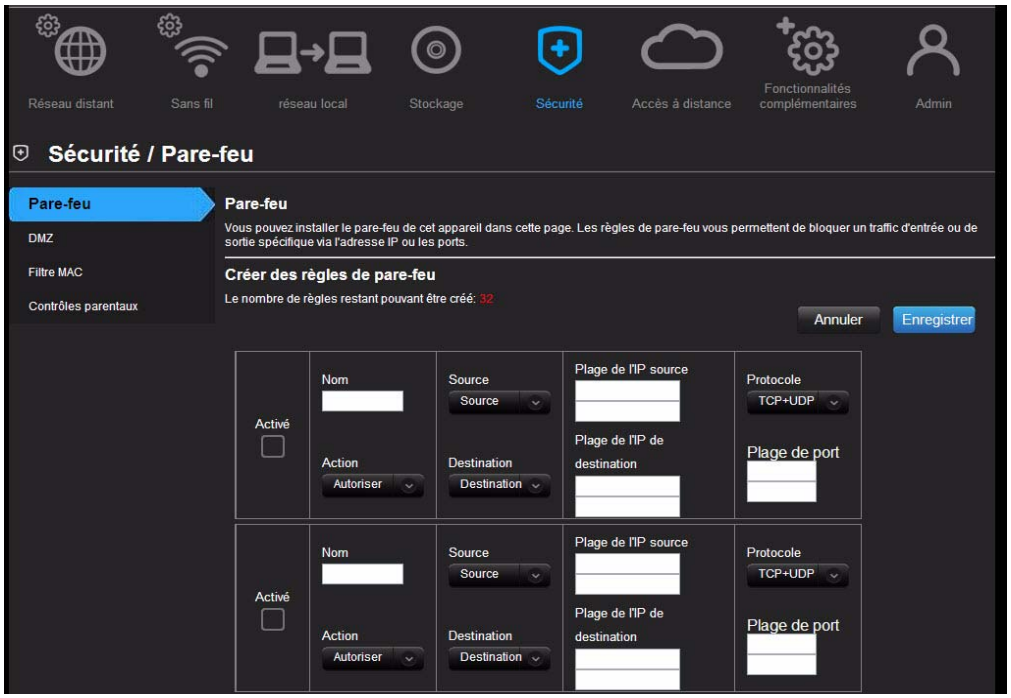

Descriptions des écrans

Pare-feu – Installez un pare-feu pour ce routeur pour bloquer un trafic d'entrée ou de sortie spécifique par l'adresse IP et/ou les ports.

DMZ – Configurez une DMZ (zone démilitarisée) pour permettre la retransmission de tout le trafic entrant vers un ordinateur spécifique, comme si celui-ci était connecté à l'extérieur du routeur. Si vous connaissez les ports TCP et UDP utilisés par un service, nous recommandons d'utiliser plutôt la redirection de port.

Remarque : Les paramètres de pare-feu et les Règles de redirection de port remplacent l'hôte DMZ configuré.

Important : Pour des raisons de sécurité, cette option ne doit être utilisée qu'en dernier recours.

Filtre MAC – Contrôlez l'accès au réseau en vous basant sur l'adresse MAC de l'appareil client. L'adresse MAC est un ID unique assigné par le fabricant.

Contrôles parentaux – Contrôlez l'accès à Internet à certains sites web et les durées d'accès. Voir « Configurer le contrôle parental » à la page 61.

Catégorie d'accès à distance

Ecran de pare-feu

Créer des règles de pare-feu	
Nom	Nom permettant d'identifier la règle de pare-feu.
Source	Réseau local ou étendu (Internet).
Plage de l'IP source	Plage d'adresses où le trafic est initié.
Protocole	Protocole qui sera appliqué à identifier la règle de pare-feu. Les options disponibles sont Tout, TCP, UDP et CMP.
Action	Sélectionnez sur la liste déroulante l'autorisation ou l'interdiction du trafic entrant et sortant.
Destination	Réseau local ou étendu (Internet).

Plage de l'IP de destination	Plage d'adresses où le trafic est destiné.
Plage de ports	Plage de port du trafic réseau qui sera appliqué à la règle de pare-feu.

Ecran DMZ

Hôte DMZ	
Activer la DMZ	Mettez le bouton sur On pour activer la DMZ.
Adresse IP de DMZ	Si la DMZ est activée, sélectionnez un ordinateur dans la liste et cliquez sur la double flèche pour remplir l'adresse IP ou entrer manuellement l'adresse IP de l'ordinateur.

Ecran Filtre MAC

Règles de filtrage MAC	
Liste déroulante pour le filtrage MAC	Le paramètre par défaut est Désactiver le filtrage MAC. Les autres options sont : • ACTIVER le filtrage MAC et REFUSER l'accès au réseau des ordinateurs listés. • ACTIVER le filtrage MAC et AUTORISER les ordinateurs listés à accéder au réseau.
Actif	L'état de l'entrée du filtrage MAC.
Adresse MAC	Identifiant unique de votre appareil réseau local qui est filtré.
Double flèche	Après avoir sélectionné un ordinateur dans la liste de clients DHCP, cliquez sur la double flèche pour remplir l'adresse MAC.
Liste client DHCP	Les ordinateurs et les appareils qui sont actuellement connectés à votre routeur.
Nom d'ordinateur	Nom assigné à l'ordinateur pour l'identifier facilement. Cliquez sur le nom de l'ordinateur pour remplir le champ de l'adresse MAC.

Ecrans Sécurité Internet et Contrôle parental

Contrôle parental	
Activer le contrôle parental	Mettez le bouton sur **On**.
Emplacement de routeur	1. Depuis la liste déroulante, sélectionnez la région dans laquelle le routeur se trouve : - USA - EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) - APAC (Asie Pacifique) 2. Cliquez sur **Appliquer**.

Enregistrement du routeur (contrôle parental)	
Adresses email	Adresse email à utiliser pour accéder aux paramètres du contrôle parental.
Mot de passe	Mot de passe à utiliser pour accéder aux paramètres du contrôle parental.
Informations de l'appareil	
Actif	Sélectionnez pour activer le contrôle parental sur l'ordinateur ou l'appareil associé.
Nom de l'appareil	Nom assigné à l'ordinateur ou à l'appareil sur le réseau.
Adresse MAC	Identifiant unique que le fabricant assigne à l'appareil.

Descriptions des écrans

Installation de WD 2go – Cet écran permet d'activer l'accès à distance et de vérifier les connexions à distance, les paramètres de pare-feu et le service WD 2go.

Accès mobile – Permet d'accéder à distance à vos fichiers de données et multimédias sur le stockage interne, à partir de smartphones et de tablettes.

Accès web – Permet d'accéder à vos fichiers de données et multimédias enregistrés sur le stockage interne.

Ecran Installation WD 2go

Activer l'accès à distance	Basculez sur **On** pour activer l'accès à distance. **Remarque :** Le démarrage du service peut prendre quelques minutes selon la configuration de votre réseau.
État de la connexion	Indique l'état de la connexion, par exemple : **Désactivé** – L'utilisateur n'a pas coché la case Activer l'accès à distance et aucun appareil mobile n'a encore été ajouté. **Connexion en cours** – Le routeur tente d'établir la connexion vers un appareil mobile ou un compte d'accès web enregistré. Veuillez patienter. **Connecté** – La connexion est maintenant établie avec un appareil mobile enregistré ou un compte d'accès web enregistré. **Echec** – Le routeur n'a pas pu établir de connexion pour l'accès à distance avec l'appareil mobile ou le compte d'accès web. Vérifiez votre connexion Internet.

Type de connexion	Type de connexion : **Prêt** – L'accès à distance est Off, ou l'utilisateur n'a pas ajouté d'appareil mobile ou pas enregistré de compte d'accès web pour l'instant alors que l'accès à distance est On. **Port redirigé** – Connexion directe d'égal à égal, l'état recherché pour de meilleures performances. **Relayé** – Le routeur tente de configurer le réseau pour autoriser des connexions directes chaque fois que c'est possible. Au cas où ce n'est pas possible, il utilise une connexion de relais. Ce type de connexion, bien qu'elle soit totalement fonctionnelle, peut être légèrement plus lent du fait que toutes les données doivent être transférées par un serveur central qui communique entre votre appareil à distance et votre routeur Dans certains cas, votre FAI peut mettre en place une « double traduction d'adresse » qui rend l'adresse IP de votre routeur inaccessible par une connexion directe. Si c'est le cas, consultez votre FAI pour des solutions alternatives permettant les connexions en redirection de port. **Inconnu** – Problème sur votre connexion Internet.
Paramètres de pare-feu	Cliquez sur une des options suivantes : **Automatique** – Etablit une connexion directe entre votre appareil et le routeur. Si la connexion ne peut pas ouvrir les ports sur le routeur, une connexion relais est établie. **Compatibilité XP** – Etablit une connexion via les ports 80 et 443. Si ces ports ne sont pas disponibles, une connexion relais est établie. Cette option est obligatoire si vous utilisez votre compte d'accès web sur un système d'exploitation Windows XP.
Service WD 2go	Si vous soupçonnez une dégradation de votre base de données WD Media, cliquez sur Actualiser pour la reconstruire.

Ecran d'accès mobile

Ajouter un accès mobile	Cliquez pour permettre à un smartphone ou une tablette d'accéder aux fichiers et données multimédias stockés sur le disque dur interne du routeur. Un assistant vous guide dans le téléchargement de l'application WD2go ou WD Photos depuis votre boutique d'applications mobile sur votre appareil mobile.
Activer	Affiche le code d'activation sur votre appareil mobile Les codes sont valides pendant 48 heures à partir de la requête et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.
Nouvel appareil	Quand vous activez l'accès mobile sur votre appareil, le nom de cet appareil ou l'adresse e-mail associée apparaît au côté de l'application mobile utilisée.
Icône de corbeille	Pour supprimer l'accès mobile de l'appareil, cliquez sur l'icône à sa droite.

Ecran d'accès web

Ajouter un accès web	Cliquez pour autoriser l'accès à distance à vos fichiers et enregistrements multimédias depuis n'importe quel ordinateur par le site web WD 2go.
URL d'accès web	Cliquez sur le lien https://www.wd2go.com pour afficher le panneau WD 2go à l'écran. Pour en savoir plus, consultez nos FAQ en ligne en haut à droite de l'écran.

Catégorie Fonctionnalités complémentaires

Réseau distant
Sans fil
réseau local
Stockage
Sécurité
Accès à distance
Fonctionnalités complémentaires
Admin
Avance / Redirection de port
Redirection de port
ALG
Routage
QoS FasTrack Plus
WMM renforcée
UPnP réseau
Redirection de port
Cette option est utilisée pour ouvrir plusieurs ports ou un ensemble de ports dans votre routeur et rediriger les données via ces ports vers un seul ordinateur de votre réseau. Cette fonctionnalité vous permet d'entrer un port de départ externe, un port final externe et un port de départ interne dans les champs. Le port interne final sera généré automatiquement. Cette option est seulement applicable à la session internet.
Règles de redirection de port
Le nombre de règles restant pouvant être créé: 32
Annuler
Enregistrer
Activé
Nom
Adresse IP
Nom d'application
Nom d'ordinateur
Plage de port externe
Plage de port interne
Protocole
Tous
Filtre entrant
Tout permettre

Descriptions des écrans

Redirection de port – Ouvre un port ou une plage de ports sur votre routeur pour rediriger les données par ces ports vers un ordinateur sur votre réseau. S'applique seulement à une session Internet.

ALG – Active ou désactive la configuration de passerelle de niveau d'application (ALG) Ceci permet à certains clients, comme le PPTP, IPSec ou SIP, d'avoir des règles de pare-feu temporaires créées automatiquement quand elles sont détectées par le pare-feu.

Routage – Définit les routes statiques pour spécifier les destinations.

QoS FasTrack Plus – Configurez la QoS FasTrack Plus basée sur la technologie WD FasTrack Plus QoS. Cette technologie améliore vos interactions de jeu en ligne en assurant une priorité supérieure au trafic du jeu par rapport à d'autres trafics sur le réseau, par exemple FTP ou Web.

WMM Renforcée – Le protocole WMM (Wi-Fi Multimedia) désigne une méthode de QoS (Quality of Service) sur réseau Wi-Fi. La QoS permet aux points d'accès Wi-Fi de définir une propriété du trafic pour optimiser le partage des ressources réseau par différentes applications.

UPnP réseau – Active ou désactive la fonctionnalité Plug and Play pour les appareils réseaux.

Ecran Redirection de port

Règles de redirection de port	
Activé	Sélectionnez pour activer la règle de redirection de port. Décochez la case pour désactiver.
Nom d'application	A partir de la liste déroulante, sélectionnez l'application comportant les données à transférer au client sur votre réseau local. Cliquez sur la double flèche pour remplir les champs Nom, Port interne, Port externe et Protocole.
Plage de port externe	Entrez le ou les ports à transférer à l'interface de réseau étendu (Internet). Le champ du port est automatiquement rempli quand vous choisissez une application à partir de la liste déroulante.
Protocole	Sélectionnez le protocole pour la redirection de port. Les options sont Tout, TCP et UDP. Le protocole est automatiquement sélectionné si vous choisissez une application à partir de la liste déroulante.
Adresse IP	Peut être entré manuellement ou rempli suivant votre sélection dans la liste déroulante du Nom de l'ordinateur.
Nom d'ordinateur	Appareil sur votre réseau local auquel la règle sera appliquée. Cliquez sur la double flèche pour remplir le champ de l'adresse IP.
Plage de port interne	Entrez le ou les ports sur le client réseau local auquel vous voulez transférer des données. Le champ du port est automatiquement rempli quand vous choisissez une application à partir de la liste déroulante.

Ecran ALG

Configuration de passerelle de niveau d'application (ALG)	
PPTP (Protocole de tunnel point à point)	Mettre PPTP ALG sur On (par défaut) si vous utilisez un client PPTP pour connecter votre réseau de société via Internet.
IPSec (VPN)	Mettre IPSec ALG sur On (par défaut) si vous utilisez un client IPSec pour connecter votre réseau de société par Internet.
SIP (Protocole d'initiation de session)	Protocole de signal pour la téléphonie Internet. Mettre SIP ALG sur On (par défaut) si vous utilisez un service de téléphone VoIP sur votre connexion Internet.

Ecran Routage

Liste de route	
Actif	Cochez la case pour activer l'entrée du routage.
Nom	Entrer un nom pour l'entrée de routage.
Interface	Sélectionnez l'interface (réseau étendu ou local) pour l'entrée de routage.

IP de destination	L'adresse/réseau IP auquel les données sont envoyées.
Masque de réseau	Entrez un masque de réseau pour l'IP de destination pour définir le réseau de destination.
Passerelle	Entrez l'adresse IP de passerelle à travers laquelle ce routeur peut être atteint. L'IP de la passerelle peut être atteint à partir de votre routeur.

QoS FasTrack Plus

Active FasTrack Plus QoS	
Active FasTrack Plus QoS	Activez ou désactivez l'application de Qos pour définir la priorité des différentes applications client/types de trafic via Internet.
Vitesse de liaison montante WAN	
Définir la vitesse de liaison montante à	La vitesse de liaison montante (en Kbps) à laquelle les données peuvent être transférées à partir du routeur vers votre FAI. Le paramètre Auto (par défaut) détecte automatiquement la vitesse de liaison montante. Vous pouvez sélectionner d'autres valeurs sur la liste déroulante ou entrer votre valeur. La Qos définit la priorité de tout le trafic Internet selon ce paramètre.
Définition automatique de priorité	
Activer la priorité automatique	Passez la priorité automatique sur ON pour activer les règles de priorité prédéfinies de Fast Track Plus QoS. La priorité automatique est sur ON par défaut.
Règles de priorité	
Nom	Le nom donné au service/client pour l'entrée de classification.
Priorité	Lors de la création d'une règle, sélectionnez l'ordre d'envoi des données sur le réseau par l'application ou l'appareil par rapport aux autres applications ou appareils. La valeur par défaut 1-la plus élevée.
Protocole	Protocole Internet de transfert des données. Sélectionnez TCP ou UDP.
Plage de l'IP locale	Plage d'adresses IP du ou des appareils de votre réseau local auxquelles s'applique la règle.
Plage de port local	Plage de ports de la ou les applications de votre réseau local auquel s'applique la règle.
Plage de l'IP distante	Plage d'adresses IP distantes du service sur l'Internet auxquelles s'applique la règle.
Plage de port distant	Plage de ports distants du service sur l'Internet auxquels s'applique la règle.

Ecran Enhanced WMM

Configuration WMM renforcée	
Activer WMM renforcée	Enhanced WMM est activé par défaut. Cette fonction définit la priorité du trafic de différentes applications sans fil (WI-Fi).
Règles de classification	
Nom	Le nom donné au service/client pour l'entrée de classification.
Priorité	Lors de la création d'une règle, sélectionnez l'ordre d'envoi des données sur le réseau par l'application ou l'appareil par rapport aux autres applications ou appareils. La valeur par défaut 1-la plus élevée.
Protocole	Protocole Internet de transfert des données. Sélectionnez TCP ou UDP.
Plage de l'IP locale	Plage d'adresses IP du ou des appareils de votre réseau local auxquels s'applique la règle.
Plage de port local	Plage de ports de la ou les applications de votre réseau local auxquels s'applique la règle.
Plage de l'IP distante	Plage d'adresses IP distantes du service sur l'Internet auquel s'applique la règle.
Plage de port distant	Plage de ports distants du service sur l'Internet auquel s'applique la règle.

Ecran UPnP réseau

UPnP	
Activer/désactiver UPnP IGD (appareil de passerelle Internet)	Active ou désactive la fonctionnalité Universal Plug and Play pour les appareils réseau.

Catégorie Admin

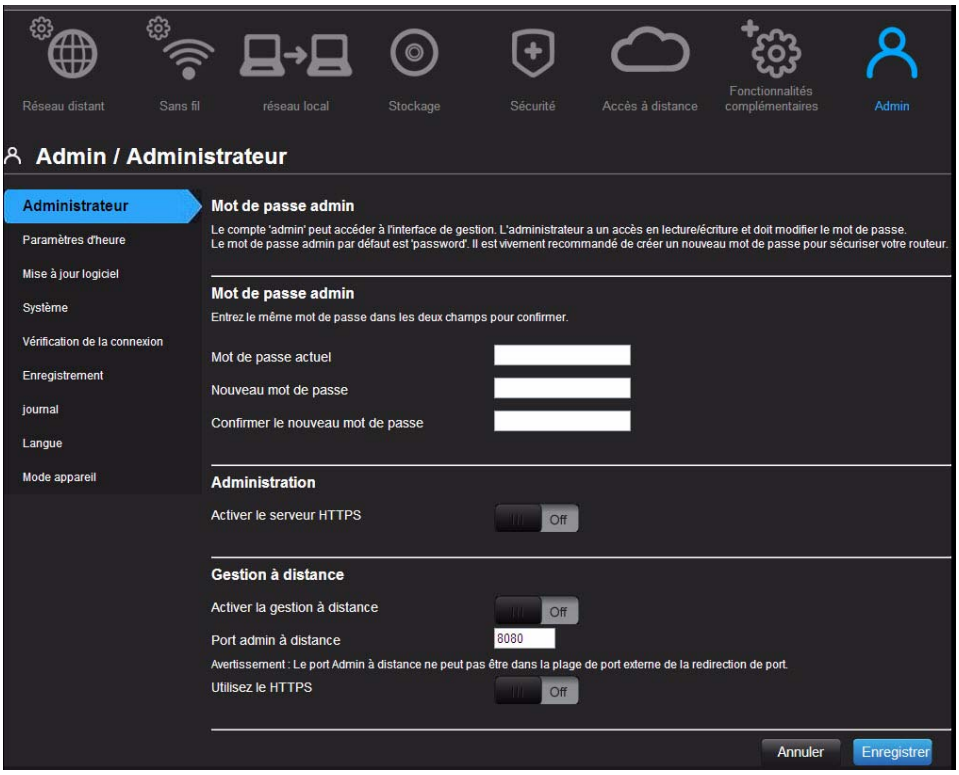
Réseau distant
Sans fil
réseau local
Stockage
Sécurité
Accès à distance
Fonctionnalités complémentaires
Admin
Admin / Administrateur
Administrateur
Paramètres d'heure
Mise à jour logiciel
Système
Vérification de la connexion
Enregistrement
journal
Langue
Mode appareil
Mot de passe admin
Le compte 'admin' peut accéder à l'interface de gestion. L'administrateur a un accès en lecture/écriture et doit modifier le mot de passe.
Le mot de passe admin par défaut est 'password'. Il est vivement recommandé de créer un nouveau mot de passe pour sécuriser votre routeur.
Mot de passe admin
Entrez le même mot de passe dans les deux champs pour confirmer.
Mot de passe actuel
Nouveau mot de passe
Confirmer le nouveau mot de passe
Administration
Activer le serveur HTTPS
Off
Gestion à distance
Activer la gestion à distance
Off
Port admin à distance
8080
Avertissement : Le port Admin à distance ne peut pas être dans la plage de port externe de la redirection de port.
Utilisez le HTTPS
Off
Annuler
Enregistrer

Descriptions des écrans

Administrateur – Le compte admin peut gérer l'interface du routeur. L'admin a un accès en lecture/écriture et peut créer des mots de passe. Le mot de passe par défaut est **password** ; pour maintenir la sécurité de votre routeur, créer un nouveau mot de passe est vivement recommandé. Voir « Modification du mot de passe Administrateur » à la page 66.

Paramètres d'heure – Configurez, mettez à jour et maintenez l'heure correcte manuellement ou automatiquement par NTP (protocole d'heure réseau).

Mise à jour logiciel – Recherchez les mises à jour du micrologiciel pour le routeur et envoyez un nouveau micrologiciel.

Système – Sauvegardez les paramètres de configuration sur votre disque dur local, chargez les paramètres de configuration ou restaurez les paramètres d'usine par défaut.

Vérification de la connexion – Utilisez des tests ping pour vérifier la connectivité entre le routeur et les hôtes réseau/Internet.

Enregistrement – Enregistrez votre routeur si vous ne l'avez pas déjà fait. L'enregistrement permet à WD de vous notifier les mises à jour de logiciel et de vous envoyer des informations importantes.

Journal – Affichez et sauvegardez les fichier journal générés par le routeur.

Langue – Modifiez les paramètres de langue.

Mode appareil – Configurez votre routeur pour fonctionner en mode Routeur ou Extendeur. Quand le routeur est utilisé en tant que point d'accès, le mode extendeur ajoute de la capacité sans fil à votre réseau existant, en étendant l'accès Internet à tous les ordinateurs de votre maison.

Ecran Administrateur

Mot de passe admin	
Mot de passe actuel	Tapez le mot de passe existant pour le compte admin (administrateur). Le mot de passe par défaut est **password** (en minuscules).
Nouveau mot de passe/ Confirmer le nouveau mot de passe	Tapez un nouveau mot de passe identique dans les deux champs.
Administration	
Activer le serveur HTTPS	Active ou désactive le HTTPS (protocole de transfert hypertext sécurisé), une combinsaison de HTTP (protocole de transfert hypertext) avec le protocole SSL/TLS. Il fournit une communication chiffrée et une identification sécurisée de vos connexions web au routeur.
Gestion à distance	
Activer la gestion à distance	Permet à l'utilisateur de gérer le routeur à partir d'un emplacement à distance.
Port admin à distance	Le port sera utilisé pour les connexions de gestion à distance. Par défaut : 8080. Le port Admin à distance ne peut pas être dans une plage de ports externes de toute règle de redirection de port.
Utiliser le HTTPS	Cliquez pour activer ou désactiver l'utilisation du HTTPS pour la gestion à distance du routeur.

Écran Paramètres d'heure

Configuration de la date et de l'heure	
Heure	Date et heure en cours à l'emplacement du routeur.
Zone horaire	Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel le routeur se situe.
Activer Daylight Saving	Cliquez pour activer ou désactiver l'heure d'été.
Décalage heure d'été	Si vous sélectionnez l'heure d'été, sélectionnez Offset heure d'été dans la liste déroulante. L'Offset est une formule qui ajuste l'heure de la journée avec le fuseau horaire et se base sur 24 heures.
Dates de l'heure d'été	Si vous sélectionnez l'heure d'été, sélectionnez le mois, la semaine, le jour de la semaine et l'heure auxquels l'heure d'été commence et se termine dans votre zone horaire.
Heure automatique et configuration de date	
Fonction NTP (Protocole de temps en réseau)	Cliquer pour activer l'utilisation du Protocole de temps en réseau (NTP).
Ajout d'un serveur NTP défini par l'utilisateur	Ajouter d'autres serveurs NTP alternatifs à utiliser.
Serveur NTP utilisé	A partir de la liste déroulante, sélectionnez le nom du serveur NTP à utiliser.

Ecran Mise à jour logiciel

Informations sur le logiciel	
Version du logiciel en cours	Version en cours du logiciel du routeur.
Date du logiciel en cours	Date du logiciel en cours.
Recherchez maintenant la dernière version du logiciel en ligne	Cliquez sur **Mettre à jour maintenant** pour mettre à jour le logiciel de votre routeur à la version affichée.
Mettez à niveau le logiciel à partir d'un fichier	
Sélectionnez un fichier pour mettre à niveau	*Remarque :* Il est recommandé de mettre à jour le fichier du logiciel quand le routeur est connecté en filaire à votre ordinateur. Vous disposez de deux options : 1. Cliquez sur **Choisir un fichier** et naviguez au fichier du micrologiciel. 2. Vous pouvez au choix : - Mettre à jour votre logiciel actuel en cliquant sur **Télécharger**. - Sélectionner le fichier, l'enregistrer et cliquer sur **Télécharger** pour mettre à jour le logiciel du routeur. *Remarque :* Pour plus d'assistance, contactez l'Assistance client sur *http://support.wdc.com.*

Ecran Système

Sauvegardez et restaurez les paramètres	
Sauvegardez les paramètres sur un fichier	Cliquez sur **Sauvegarder la configuration**. La configuration actuelle du routeur est téléchargée sur votre ordinateur.
Restaurez les paramètres à partir d'un fichier	Pour restaurer les paramètres à partir d'un fichier, cliquez sur **Choisir un fichier** et sélectionnez-le. Cliquez sur **Restaurer la configuration**.
Réinitialiser aux paramètres d'usine par défaut	Pour rétablir les paramètres initiaux du routeur, cliquez sur **Réinitialiser**.
Redémarrer le routeur	Cliquer sur **Redémarrer**.
Déconnecter	
Déconnecter	Cliquez sur **Déconnecter**.

Ecran Vérification de la connexion

Test Ping	
Nom d'hôte ou adresse IP	Entrez un nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur que vous voulez localiser sur le réseau. Cliquez sur **Ping**.
Résutat Ping	Le résultat vous indique si le routeur peut atteindre le nom d'hôte ou l'adresse IP spécifiée.

Écran d'enregistrement

Enregistrement	
Prénom, Nom, Adresse email	Entrez vos prénom, nom et adresse email. Cliquez sur **Enregistrer**.

Ecran journal

Sauvegarder le fichier journal	
Sauvegarder le fichier journal pour localiser le disque dur	Après avoir généré un fichier journal système, cliquez sur **Sauvegarder**.
Niveau de journal	
Niveau de journal	A partir de la liste déroulante, sélectionnez le niveau du journal que vous voulez générer. Les options sont Debug, Notice et Avertissement.
Etat du journal système	
Type de journal	A partir de la liste déroulante, sélectionnez le type de journal que vous voulez générer. Les options sont Système, Attaque et Drop. La configuration par défaut est Journal système.
Tableau de journal	
Tableau de journal	Cliquez sur les tableaux pour faire apparaître les pages de journal que vous voulez voir, pour effacer ou actualiser le tableau.

Ecran Langue

Langue	
Sélectionnez la langue	Depuis la liste déroulante, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que l'interface s'affiche.

Ecran Mode appareil

Mode appareil	
Mode	A partir de la liste déroulante, sélectionnez le mode du routeur : mode routeur ou mode extendeur. Quand l'appareil est en mode extendeur, il ajoute/étend la capacité sans fil à votre réseau existant.
Type de connexion au réseau sans fil	Si vous sélectionnez le mode extendeur, une liste déroulante s'affiche. Sélectionnez IP statique ou IP dynamique (DHCP). Si vous sélectionnez IP statique, des champs supplémentaires apparaissent.
Adresse IP réseau local	L'adresse IP de l'appareil qui est configuré en tant qu'extendeur. L'adresse IP doit être sur le même réseau que votre routeur existant.

Masque de sous-réseau	Le masque de sous-réseau est utilisé pour contrôler le nombre de sous-réseaux qui se peuvent se trouver dans votre réseau local. Plus il y a de sous-réseaux, moins vous pouvez avoir d'hôtes par sous-réseau.
Passerelle par défaut	Adresse IP du routeur sur lequel cet appareil est connecté quand il a été configuré en tant qu'extendeur.
Serveur DNS principal	L'adresse du serveur DNS principal est configurée et maintenue par votre FAI. Cette information peut être obtenue sur votre routeur principal ou auprès de votre FAI.
Serveur DNS secondaire	L'adresse du serveur DNS secondaire est configurée et maintenue par votre FAI. Contactez votre FAI pour obtenir ces informations.

6

Tâches avancées

Ce chapitre décrit les tâches les plus importantes que l'administrateur effectue lors de l'installation ou de l'utilisation du routeur My Net N900 Central. Il est constitué des rubriques suivantes :

Activation de l'accès invité
Configurer le contrôle parental
Modification du mot de passe Administrateur
Accéder aux fichiers stockés sur un disque dur USB attaché
Mise à jour du logiciel du routeur
Restauration du routeur aux paramètres d'usine par défaut
Redémarrer le routeur
Utilisation du routeur en point d'accès
Configuration de l'UPnP
Activation de la redirection de port
Accès à My Net View (Windows)

Activation de l'accès invité

Un réseau invité donne aux visiteurs l'accès à Internet sans qu'ils aient accès à votre réseau personnel.

Pour activer l'accès invité :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres avancés**, puis sur l'icône **Sans fil** pour afficher l'écran Accès sans fil/Accès invité.
2. Cliquez sur l'onglet **Accès invité**.

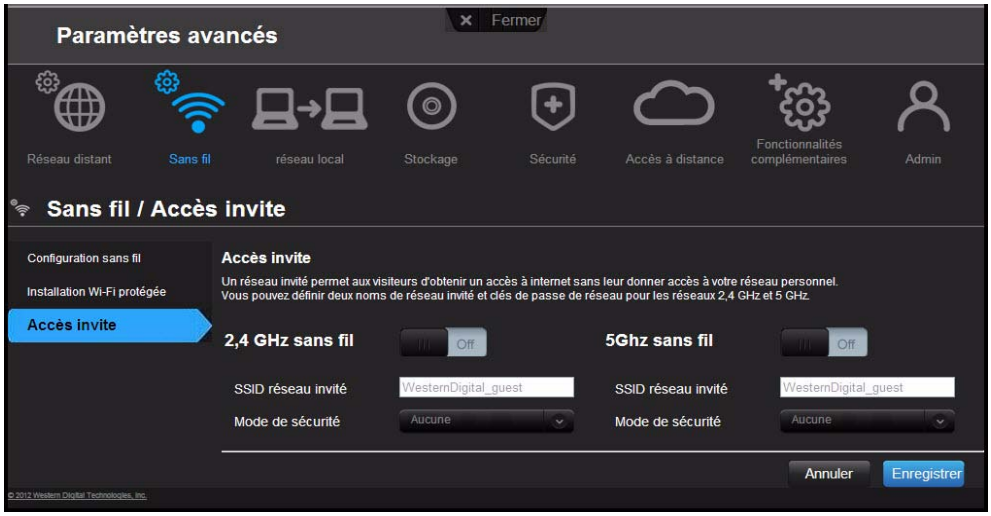

3. Pour la bande sans fil 2,4 GHz et/ou 5 GHz, utilisez le bouton **On/Off** pour activer l'accès.

4. Spécifiez les informations suivantes :

Paramètres	Description
SSID réseau invité	Acceptez la valeur par défaut ou entrez un autre nom pour le réseau sans fil.
Mode de sécurité	La valeur par défaut est Aucune. Pour restreindre l'accès invité, sélectionnez le type de sécurité souhaité dans la liste déroulante : • WPA – personnel • WPA2 – personnel • WPA/WPA2 – personnel
Mot de passe	Créez un mot de passe pour l'utilisateur invité pour éviter des accès indésirables à votre réseau invité.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Configurer le contrôle parental

Enregistrement du contrôle parental

Configurer le contrôle parental sur votre routeur permet de restreindre l'accès pour un utilisateur à certains sites web, de contrôler la durée d'accès et les contenus sur Internet. Vous pouvez configurer le contrôle pour qu'il s'applique à tous les appareils connectés au routeur ou à seulement certains appareils. Vous devez enregistrer le routeur pour activer le service de contrôle parental.

Pour configurer le contrôle parental :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres avancés**, puis sur l'icône **Sécurité** pour afficher l'écran Sécurité/contrôle parental.
2. Cliquez sur l'onglet **Contrôles parentaux**.
3. Mettez le bouton **Activer le contrôle parental** sur **On**. L'écran Sécurité Internet/ Contrôle parental apparaît.
4. Pour l'**Emplacement du routeur**, sélectionnez la région où le routeur est situé.
5. Cliquez sur **Appliquer**. L'écran s'agrandit pour vous permettre d'enregistrer le routeur et les appareils qui l'utilisent.

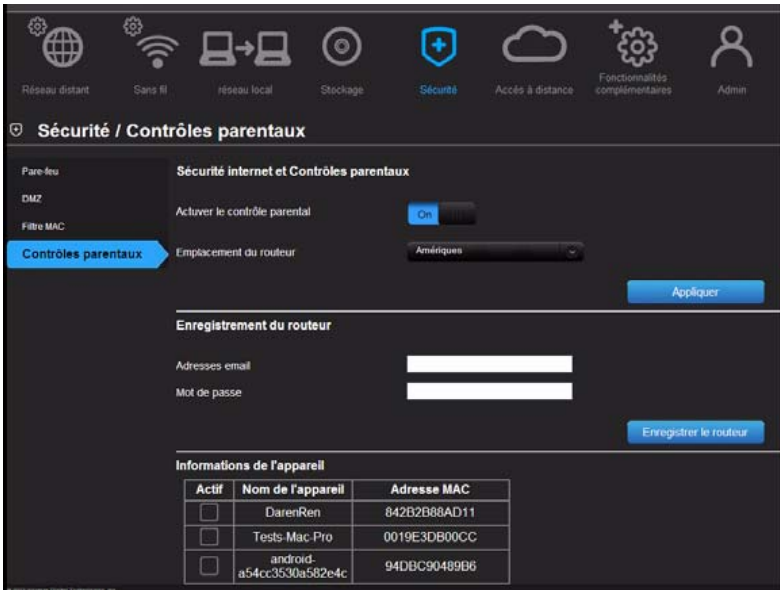

6. Dans la section Enregistrement du routeur, entrez votre adresse email et cliquez sur **Enregistrer le routeur**. Une fois l'enregistrement effectué, ouvrez l'email de confirmation qui vous a été envoyé à votre adresse email. Suivez les instructions dans l'email pour confirmer votre enregistrement du contrôle parental. Le contrôle parental est activé 5 minutes après la confirmation de votre enregistrement.
7. Sur l'écran Gestion de politique du contrôle parental, entrez votre mot de passe et cliquez sur **Connecter**.

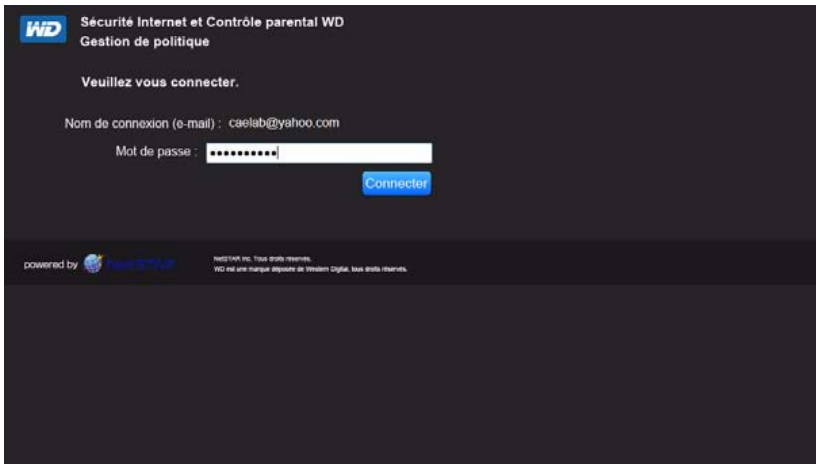

8. L'écran principal du contrôle parental s'affiche.

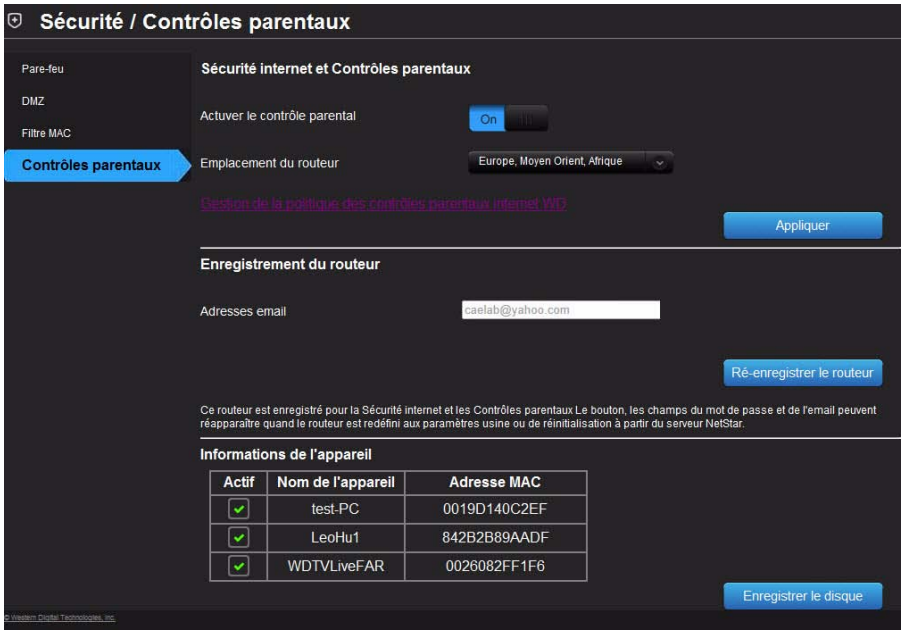

9. Sur le tableau des informations de l'appareil, sélectionnez les appareils que vous souhaitez enregistrer pour le contrôle parental.
10. Cliquez sur **Enregistrer le disque** (en bas de l'écran).
11. Cliquez sur le lien **Gestion de la politique des contrôles parentaux internet WD** au milieu de la page pour lancer l'écran d'affichage de la liste de l'appareil.

Gestion du contrôle parental

L'écran de liste des appareils vous permet de gérer le contrôle parental par niveau: maître, appareil et plage horaire.

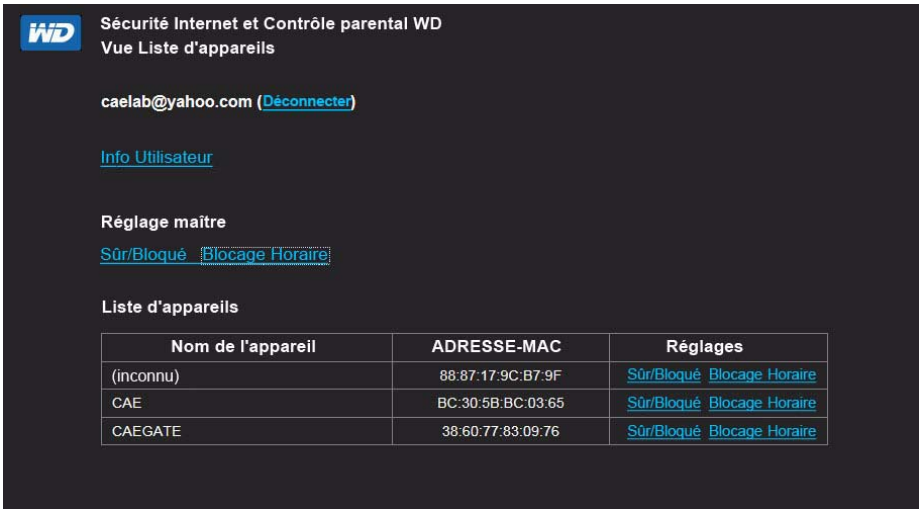

Informations utilisateur

Sur l'écran Affichage de la liste des appareils, cliquez sur **Info Utilisateur** pour afficher l'écran Réglage des données d'utilisateur.

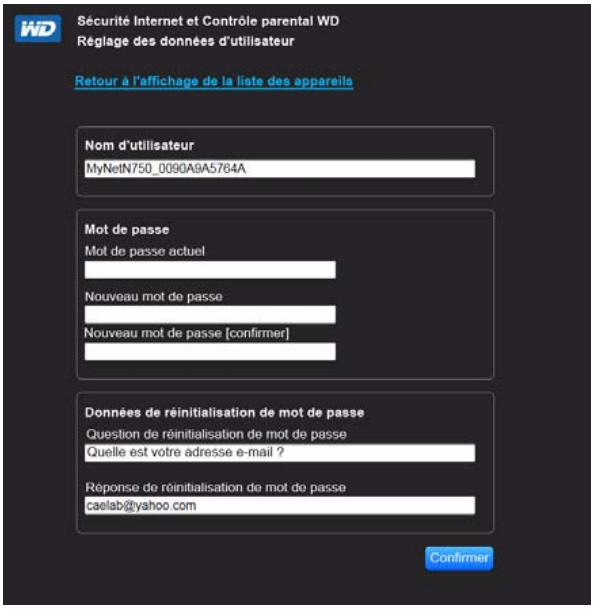
Sécurité Internet et Contrôle parental WD
Réglage des données d'utilisateur
Retour à l'affichage de la liste des appareils
Nom d'utilisateur
MyNetN750_0090A9A5764A
Mot de passe
Mot de passe actuel
Nouveau mot de passe
Nouveau mot de passe [confirmer]
Données de réinitialisation de mot de passe
Question de réinitialisation de mot de passe
Quelle est votre adresse e-mail ?
Réponse de réinitialisation de mot de passe
caelab@yahoo.com
Confirmer

1. (Optionnel) Mettez à jour les informations de **Nom d'utilisateur**, **Mot de passe** et **Données de réinitialisation de mot de passe**.
2. Cliquez sur **Confirmer** pour revenir à l'écran Affichage de la liste des appareils.

Liste de paramètres Sûr/bloqué

Le paramètre Sûr/bloqué vous permet d'entrer 60 URL et de les désigner en tant que sûr ou bloqué. La liste sûr/bloqué supplante toutes les catégories listées dans le blocage horaire. Ces paramètres sont supérieurs aux autres, ils affectent donc tous les appareils sur votre réseau et qui sont enregistrés pour le contrôle parental.

1. Sur l'écran de l'affichage de la liste des appareils (voir page 63), en dessous de **Réglage maître**, cliquez sur **Sûr/bloqué**. La Liste Sûr/bloqué apparaît.

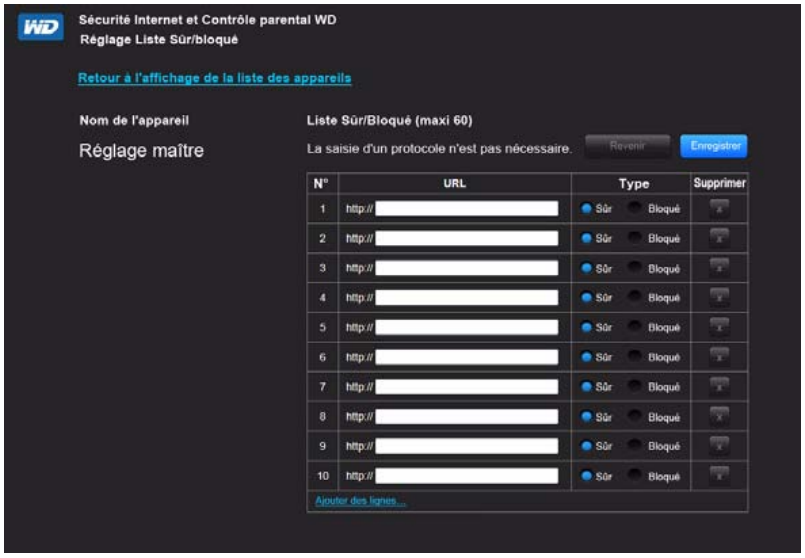

2. Entrez les URL des sites dont vous souhaitez contrôler l'accès et sélectionnez **Sûr** ou **Bloqué**.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. La liste des appareils apparait.

Blocage horaire

Le blocage horaire vous permet de filtrer les sites web par plage horaire. Les niveaux de filtrage web incluent :

- **Tout** – Bloque tous les accès au web quelle que soit la catégorie.
- **Maximum** – Protège contre les réseaux sociaux, vidéos et jeux. Inclut tous les niveaux inférieurs de blocage.
- **Haut** – Protège contre les contenus adultes et de rencontre. Inclut tous les niveaux inférieurs de blocage.
- **Moyen** – Protège contre les contenus en relation avec les jeux, l'alcool et le tabac. Inclut tous les niveaux inférieurs de blocage.
- **Modéré** – Protège contre les actes occultes et illégaux, et la propagande. Inclut tous les niveaux inférieurs de blocage.
- **Bas** – Protège contre les contenus pornographiques et violents.
- **Aucun** – L'accès à tous les sites est autorisé.

La paramètre par défaut est **Bas**.

1. Sur l'écran de l'affichage de la liste des appareils (voir page 63), en dessous de **Réglage maître**, cliquez sur **Blocage horaire** pour afficher l'écran Réglage de politique de blocage horaire.

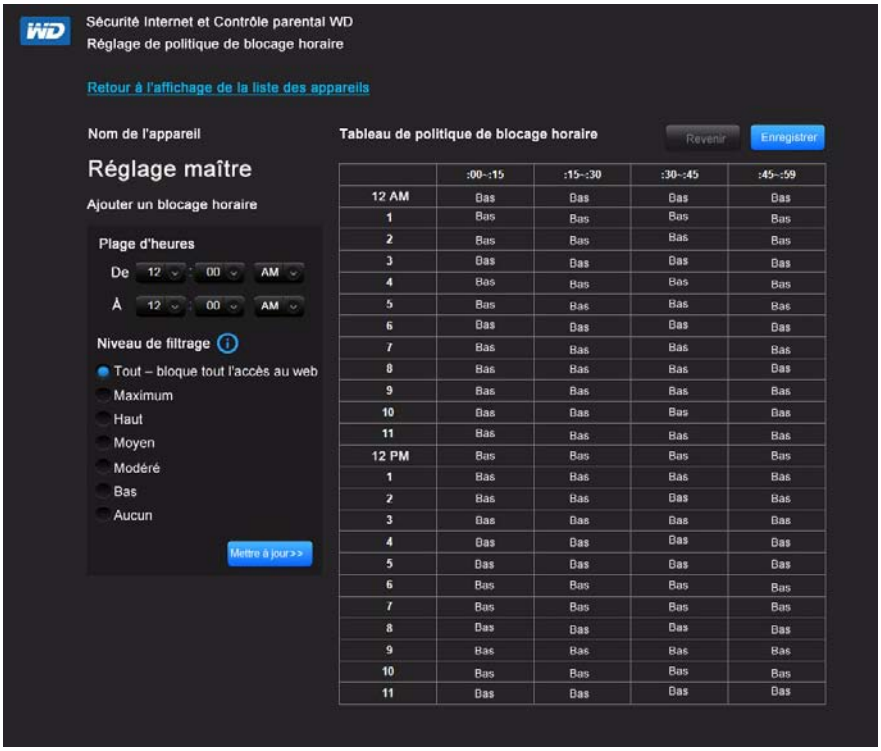

2. Sélectionnez la **Plage horaire** et le **Niveau de filtrage** qui devra s'appliquer. Par défaut, l'écran affiche la plage 24 h (de midi à midi), vous pouvez ajuster la plage selon vos préférences. Par exemple, vous pouvez bloquer tous les accès web à partir de 8 h du matin à 5 h de l'après-midi.

   Remarque : Utilisez le bouton **Mettre à jour** pour modifier le **Niveau de filtrage** pour le tableau en entier. Par exemple, si vous cliquez sur **Maximum** puis sur **Mettre à jour**, le tableau de Politique de blocage horaire modifie tous les horaires dans la plage horaire en **Maximum**. Le niveau de filtrage affecte tout le tableau si vous configurez la plage horaire de midi à midi.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion au niveau de l'appareil

Si vous préférez appliquer les paramètres de contrôle pour les appareils sélectionnés au lieu du niveau maître, vous pouvez le faire.

1. Sur le Paramètre de la Liste Sûr/bloqué ou sur l'écran Paramètre de politique de blocage horaire, cliquez sur **Retour à l'Affichage de la liste des appareils**.
2. Sélectionnez un appareil sur le tableau des appareils et cliquez sur le type de blocage (**Sûr/bloqué** ou **Blocage horaire**) que vous souhaitez appliquer.
3. Suivez les mêmes étapes que pour l'application d'un blocage au niveau maître.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification des paramètres de contrôle parental à distance

Pour accéder à la sécurité Internet de WD et à l'utilitaire de gestion de la politique de contrôle parental à distance :

1. Tapez *www.wdinternetsecurity.com* dans le champ de l'adresse du navigateur.
2. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur (email) et mot de passe pour le contrôle parental.

Modification du mot de passe Administrateur

Nous vous conseillons de modifier le mot de passe admin pour l'accès et la gestion du routeur.

Pour modifier votre mot de passe :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres avancés** puis sur l'icône **Admin** pour afficher l'écran Admin/Administrateur.

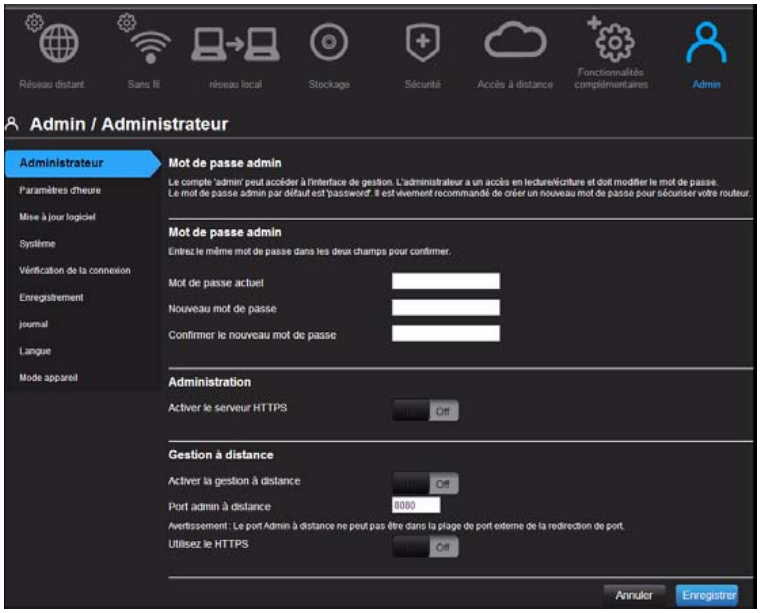
Réseau distant
Sans fil
réseau local
Stockage
Sécurité
Accès à distance
Fonctionnalités complémentaires
Admin
Admin / Administrateur
Administrateur
Paramètres d'heure
Mise à jour logiciel
Système
Vérification de la connexion
Enregistrement
journal
Langue
Mode appareil
Mot de passe admin
Le compte 'admin' peut accéder à l'interface de gestion. L'administrateur a un accès en lecture/écriture et doit modifier le mot de passe.
Le mot de passe admin par défaut est 'password'. Il est vivement recommandé de créer un nouveau mot de passe pour sécuriser votre routeur.
Mot de passe admin
Entrez le même mot de passe dans les deux champs pour confirmer.
Mot de passe actuel
Nouveau mot de passe
Confirmer le nouveau mot de passe
Administration
Activer le serveur HTTPS
Off
Gestion à distance
Activer la gestion à distance
Off
Port admin à distance
8080
Avertissement : Le port Admin à distance ne peut pas être dans la plage de port externe de la redirection de port.
Utilisez le HTTPS
Off
Annuler
Enregistrer

2. Entrez le mot de passe de l'administrateur dans les champs **Nouveau mot de passe** et **Confirmer le nouveau mot de passe** et cliquez sur **Enregistrer**.

Accéder aux fichiers stockés sur un disque dur USB attaché

Pour accéder à des fichiers stockés sur le disque interne ou un disque de stockage USB WD comme un WD Passport ou My Book, vous avez deux options :

Remarque : Pour plus d'informations sur l'installation, voir « Installation du logiciel WD à partir du CD (facultatif) » à la page 17 ou « Utilisation d'un navigateur pour l'installation (Windows ou Mac) » à la page 13.

- Si vous avez installé WD Quick View sur votre ordinateur lors de l'installation, utilisez l'icône WD Quick View de la barre d'état système d'un ordinateur Windows ou celle de la barre de menus d'un ordinateur Mac pour sélectionner l'appareil de stockage et afficher un menu d'options.

  Remarque : WD SmartWare fournit une aide en ligne pour ses procédures.

- Utilisez votre navigateur.

Utilisation de WD Quick View (Windows ou Mac)

Quand vous installez WD Quick View, vous pouvez utiliser un raccourci pour accéder à vos fichiers et dossiers sur un appareil de stockage relié.

Windows

1. Cliquez à droite ou à gauche sur l'icône de WD Quick View dans la barre de notification pour afficher un menu.
2. Faites passer la souris ou cliquez pour sélectionner votre routeur My Net N900 Central et afficher un sous-menu.

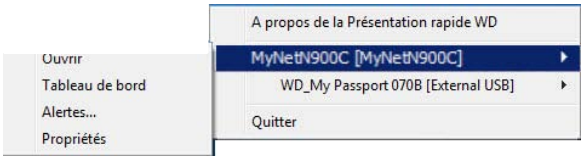

Le stockage interne et les partages USB s'affichent dans l'explorateur Windows :

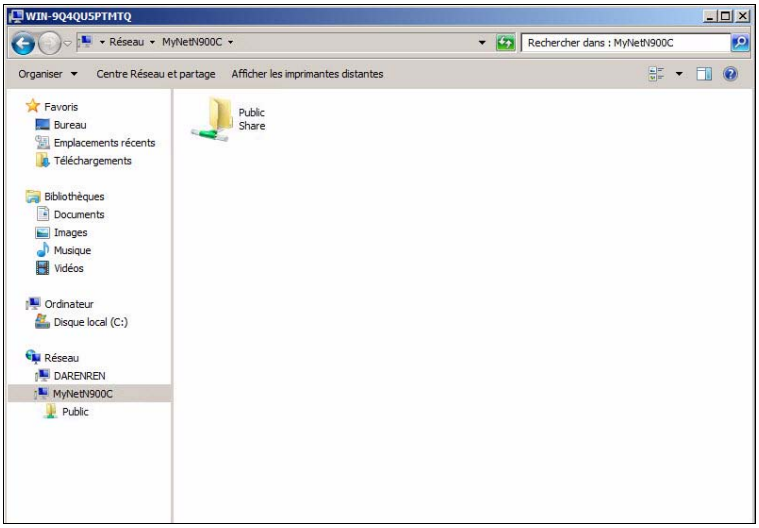

Mac

1. Cliquez sur l'icône WD Quick View dans la barre de menus pour afficher un menu et déplacez le pointeur sur le nom de votre routeur My Net N900 Central pour afficher un sous-menu.

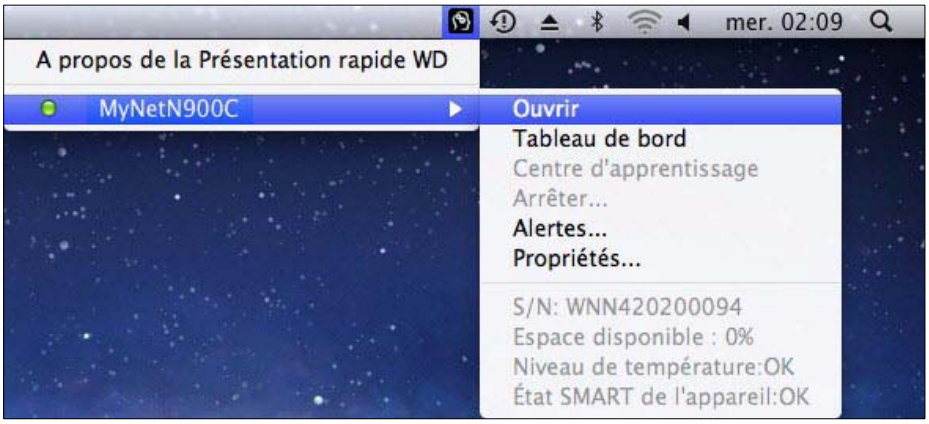

2. Sélectionnez **Ouvrir**.
3. Si vous êtes invité à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créés quand vous avez configuré le stockage externe. Si aucun mot de passe n'a été créé, sélectionnez ou entrez **Invité**. Cliquez sur **Se connecter**.

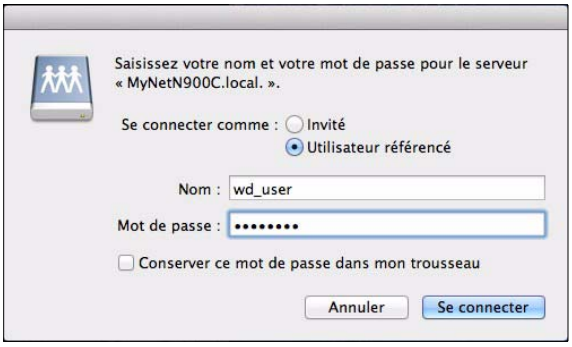
Saisissez votre nom et votre mot de passe pour le serveur « MyNetN900C.local. ».
Se connecter comme : Invité
Utilisateur référencé
Nom : wd_user
Mot de passe : ••••••••
Conserver ce mot de passe dans mon trousseau
Annuler
Se connecter

4. Sélectionnez le ou les volumes à monter et cliquez sur OK.

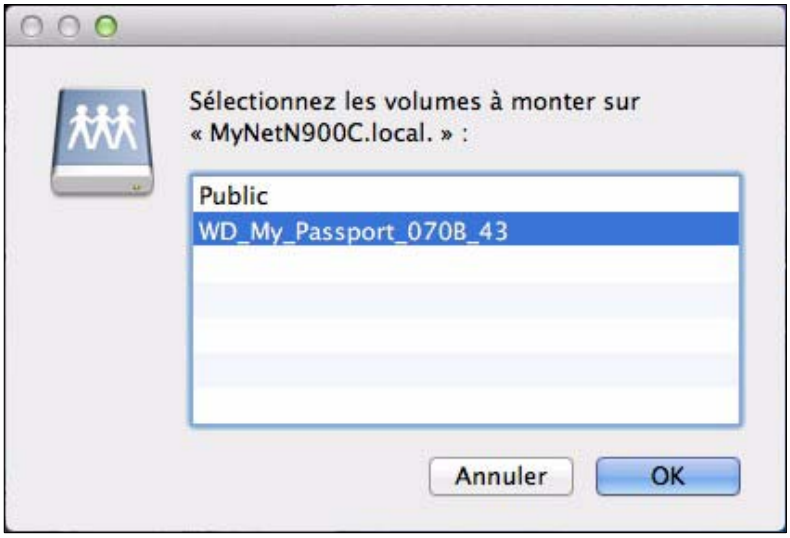

5. Dans le Finder, le routeur My Net N900 Central apparaît sous Partagés. Le dossier Public du stockage interne et le nom de votre appareil USB apparaissent dans le volet droit.

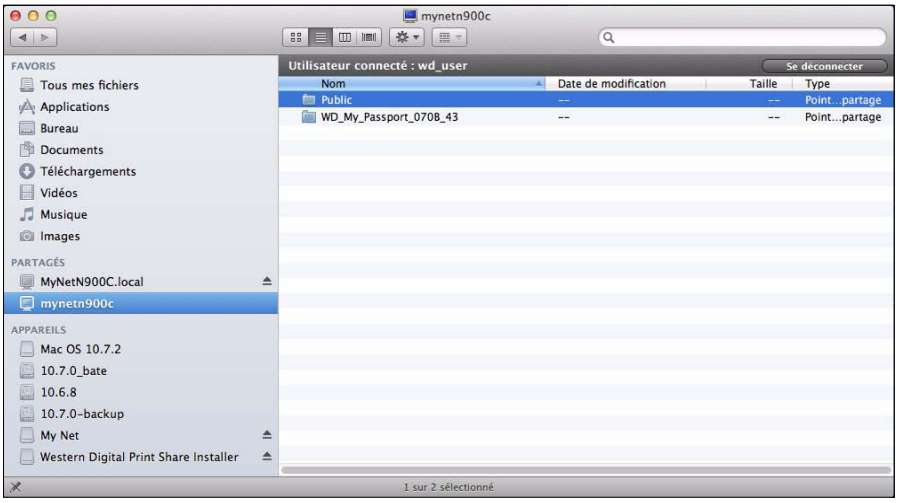

6. Pour afficher le contenu des lecteurs, faites un double-clic sur le dossier Public ou le nom de votre appareil de stockage.

Avec un navigateur (PC)

Pour accéder aux fichiers stockés sur le disque interne ou un disque USB connecté au routeur, assurez-vous que le disque a été correctement configuré comme décrit dans « Configuration du stockage » à la page 25. Une fois l'installation terminée, accédez-y via le réseau comme suit :

Windows XP

1. Cliquez sur **Démarrer > Exécuter** et tapez **\\mynetn900c**. Si le nom par défaut du routeur a été modifié et n'est plus le nom d'hôte par défaut, remplacez par le nouveau nom. Le dossier qui s'affiche représente le disque externe USB. Faites un double-clic sur le dossier pour accéder au disque.

Windows Vista/Win7

1. Cliquez sur **> Démarrer** dans la case **Rechercher des programmes et des fichiers**, tapez **\\mynetn900c**. Si le nom d'hôte par défaut du routeur a été modifié à l'installation, remplacez par le nouveau nom. Le dossier qui s'affiche représente le disque externe USB.
2. Faites un double-clic sur le dossier pour accéder à ses contenus.

Remarque : Si un mot de passe a été défini sur le routeur pendant la configuration du stockage, entrez les noms d'utilisateur et le mot de passe créés à l'invite.

Installation d'un partage (Mac)

Pour accéder aux fichiers stockés sur le disque interne ou un disque USB connecté au routeur, assurez-vous que le disque a été correctement configuré comme décrit dans « Configuration du stockage » à la page 25. Une fois l'installation terminée, accédez-y via le réseau comme suit :

1. Cliquez sur **Finder** puis sur la barre de menus, cliquez sur **Aller > Connecter au serveur**.
2. Tapez **smb://mynetn900c**. Si le nom d'hôte par défaut du routeur a été modifié à l'installation, remplacez par le nouveau nom. L'écran qui apparaît donne la liste des partages pouvant être montés.

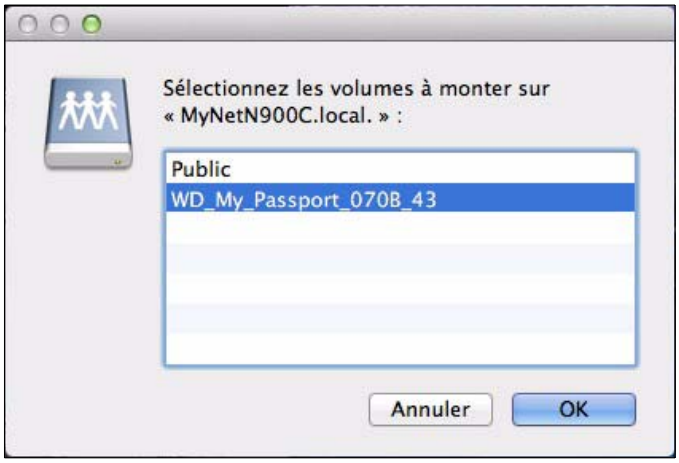

3. Sélectionnez le ou les volumes à monter et cliquez sur **OK**.
4. Si vous êtes invité à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créés quand vous avez configuré le stockage externe. Si aucun mot de passe n'a été créé, sélectionnez ou entrez **Invité**. Cliquez sur **Se connecter**.

Saisissez votre nom et votre mot de passe pour le serveur
« MyNetN900C.local. ».
Se connecter comme : Invité
Utilisateur référencé
Nom : wd_user
Mot de passe : ••••••••
Conserver ce mot de passe dans mon trousseau
Annuler
Se connecter

Mise à jour du logiciel du routeur

Remarque : Pour les meilleurs résultats, mettre à jour le logiciel avec une connexion filaire.

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres avancés** puis sur l'icône **Admin**.
2. Cliquez sur l'onglet **Mise à jour logiciel**.

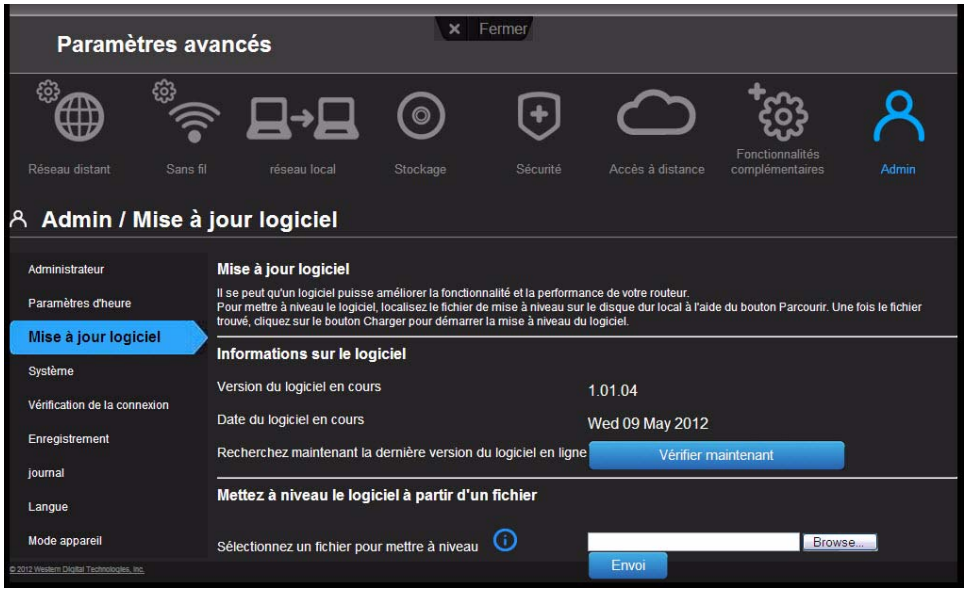
Paramètres avancés
Fermer
Réseau distant
Sans fil
réseau local
Stockage
Sécurité
Accès à distance
Fonctionnalités complémentaires
Admin
Admin / Mise à jour logiciel
Administrateur
Paramètres d'heure
Mise à jour logiciel
Système
Vérification de la connexion
Enregistrement
journal
Langue
Mode appareil
Mise à jour logiciel
Il se peut qu'un logiciel puisse améliorer la fonctionnalité et la performance de votre routeur.
Pour mettre à niveau le logiciel, localisez le fichier de mise à niveau sur le disque dur local à l'aide du bouton Parcourir. Une fois le fichier trouvé, cliquez sur le bouton Charger pour démarrer la mise à niveau du logiciel.
Informations sur le logiciel
Version du logiciel en cours
1.01.04
Date du logiciel en cours
Wed 09 May 2012
Recherchez maintenant la dernière version du logiciel en ligne
Vérifier maintenant
Mettez à niveau le logiciel à partir d'un fichier
Sélectionnez un fichier pour mettre à niveau
Browse...
Envoi
© 2012 Western Digital Technologies, Inc.

Pour rechercher la dernière version du logiciel :

Important : Ne pas déconnecter ou éteindre le routeur pendant la mise à jour.

1. Cliquez sur **Vérifier maintenant**. Le routeur cherche un nouveau fichier de logiciel sur le site de WD.

   Si un nouveau fichier existe, la dernière version du logiciel et un bouton **Mettre à jour maintenant** apparaît.
2. Cliquez sur **Mettre à jour maintenant** pour démarrer la mise à jour du micrologiciel. Un message vous informe de la durée que prendra le téléchargement. Attendez la fin de la mise à jour du logiciel.

Pour mettre à jour à partir un fichier :

1. Localisez le fichier du logiciel sur le site d'assistance de WD sur *http://support.wdc.com* et téléchargez-le sur votre ordinateur.
2. Sur l'écran du routeur, localisez le fichier du logiciel que vous avez enregistré et cliquez sur **Ouvrir**. Le nom du fichier apparaît dans le champ du navigateur sur l'écran du routeur.
3. Cliquer sur **Envoi**. Un message vous informe de la durée que prendra le téléchargement. Attendez la fin de la mise à jour du logiciel.

Restauration du routeur aux paramètres d'usine par défaut

Vous pouvez être amené à vouloir restaurer les paramètres du routeur tels qu'ils étaient quand vous l'avez acheté. Vous avez deux options pour la restauration des paramètres par défaut : par l'interface utilisateur ou avec le bouton de **Réinitialisation** situé en dessous du routeur.

Pour utiliser l'interface utilisateur :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres avancés** puis sur l'icône **Admin**.
2. Cliquez sur l'onglet **Système**.

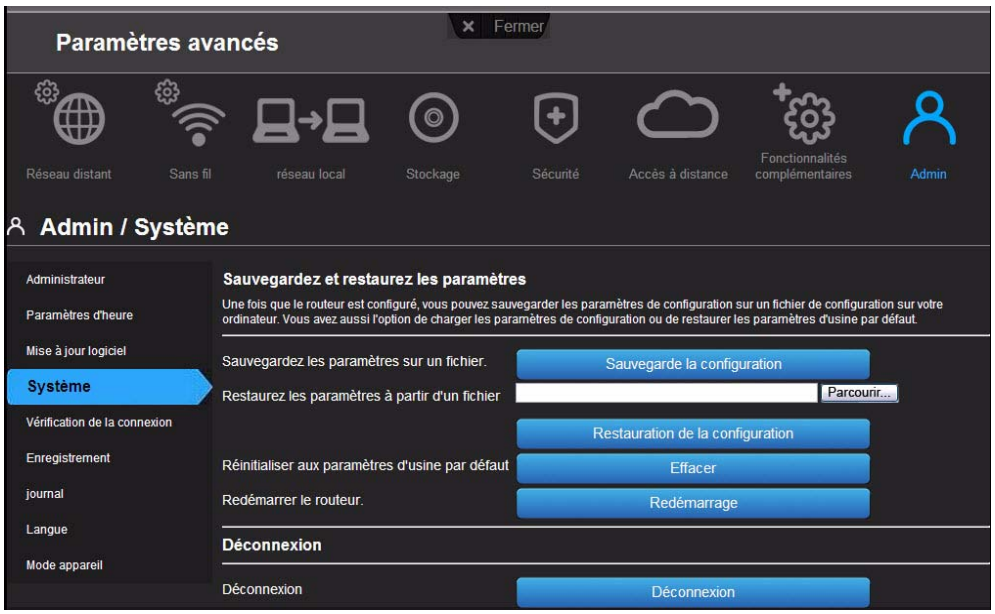

3. Cliquez sur **Effacer** à droite de **Réinitialiser aux paramètres d'usine par défaut**.
4. A l'apparition du message de confirmation, cliquez sur **OK**.
5. Attendez que le routeur redémarre avant de l'utiliser.

Pour réinitialiser le routeur manuellement :

1. Appuyez sur le bouton de **Réinitialisation** en dessous du routeur pendant au moins 10 secondes.

   Quand la réinitialisation se termine, le voyant d'alimentation clignote.

Important : Ne réinitialisez pas le routeur et ne fermez pas l'application tant que la mise à jour n'est pas effectuée.

Redémarrer le routeur

AVERTISSEMENT ! Pour éviter de perdre des données, arrêtez toutes les activités de réseau et de lecture/écriture avant de redémarrer.

Vous pouvez redémarrer le routeur de deux façons. Si vous vous trouvez physiquement près de lui, appuyez sur le bouton **On/Off** du routeur. Si vous ne pouvez pas facilement appuyer sur ce bouton :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres avancés** puis sur l'icône **Admin**.
2. Cliquez sur l'onglet **Système**.

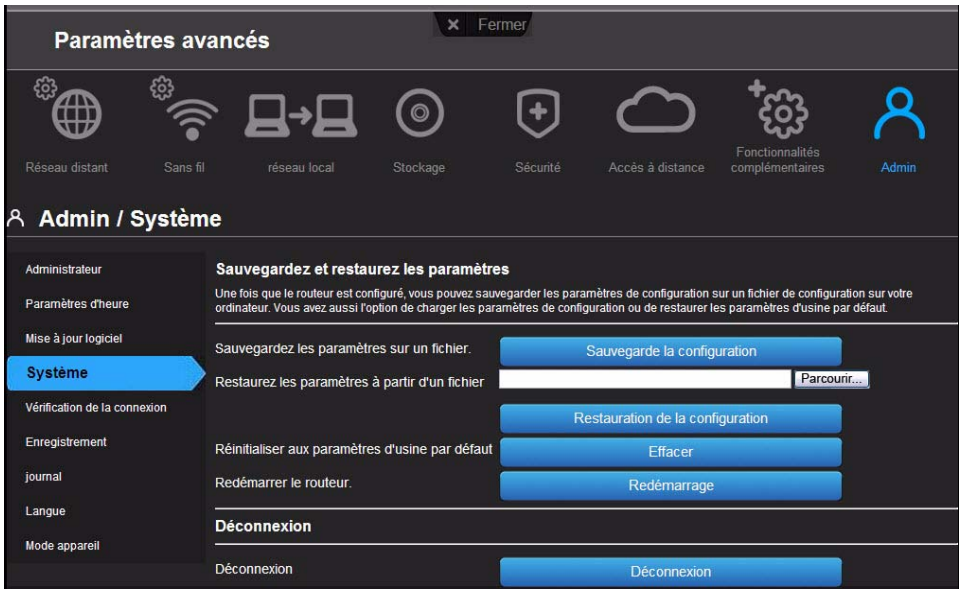

3. Allez en bas de l'écran pour cliquer sur **Redémarrage**.

Utilisation du routeur en point d'accès

Vous pouvez utiliser le routeur My Net N900 Central en extendeur ou en point d'accès (AP). Le mode extendeur peut :

- Ajouter une couverture sans fil à un réseau personnel sans couverture sans fil.
- Etendre une couverture sans fil de réseau personnel.

Remarque : Pour utiliser le routeur en mode extendeur, le routeur doit être connecté en filaire à l'ordinateur.

Pour convertir le routeur en mode extendeur :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres avancés** puis sur l'icône **Admin**.
2. Cliquez sur l'onglet **Mode appareil**. Le type de connexion au réseau local apparaît.

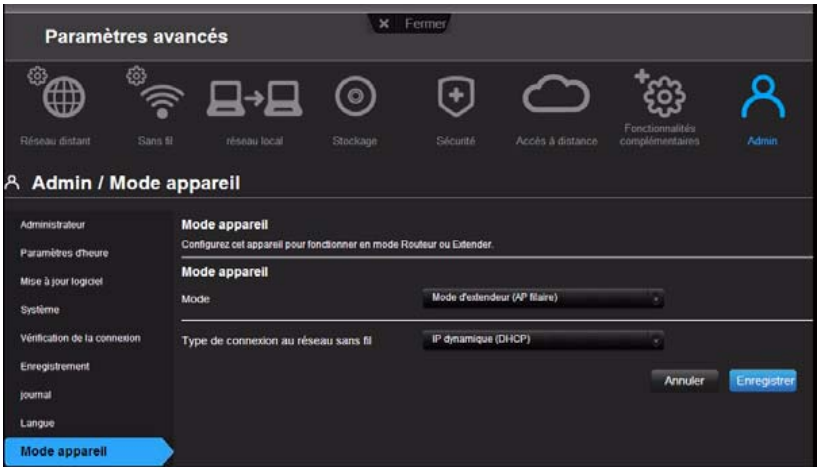

3. A partir du **Mode appareil** de la liste déroulante, sélectionnez **Mode d'extendeur** (**AP** filaire). Le **type de connexion au réseau sans fil** apparaît.
4. Pour configurer le **Type de connexion au réseau sans fil**, sélectionnez **IP dynamique (DHCP)** (par défaut) ou **IP statique**, complétez les champs requis et cliquez sur **Enregistrer**. (Voir « Ecran Mode appareil » à la page 58 pour plus de détails). L'écran vous informe de la durée prévue pour la procédure. Le routeur redémarre et l'écran de connexion s'affiche.

Remarque : L'adresse IP de votre extendeur est l'IP statique que vous avez assignée ou l'adresse IP DHCP assignée à votre routeur principal.

Configurer un serveur DHCP sur le routeur My Net N900 Central

Vous pouvez utiliser votre routeur en tant que serveur DHCP qui assigne des adresses IP aux autres composants de votre réseau.

Pour configurer un serveur DHCP sur le routeur My Net N900 Central :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres avancés** puis sur l'icône **Réseau local**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du Serveur DHCP**.

Paramètres avancés
Fermer
Réseau distant
Sans fil
réseau local
Stockage
Sécurité
Accès à distance
Fonctionnalités complémentaires
Admin
réseau local / Paramètres du Serveur DHCP
Parmètres Hôte et Réseau local
Paramètres du Serveur DHCP
Tableaux appareil et client
Serveur DHCP
Le serveur DHCP fourni l'adresse IP aux ordinateurs du réseau local de façon dynamique. Configuré en tant que serveur DHCP quand l'appareil est en mode routeur. Il devrait y avoir un seul serveur DHCP sur chaque réseau. Vous devez désactiver le lecteur DHCP si il y a un autre serveur DHCP dans votre réseau.
Activer le serveur DHCP
On
Plage d'adresse IP DHCP
192.168.1. 100 to 192.168.1. 149
Nom de domaine local
Durée du bail DHCP-PD
168 (heures)
Annuler
Enregistrer

3. Activez l'option **Activer le serveur DHCP** (sur **On** par défaut) et cliquez sur **Enregistrer**.
4. Configurez la **Plage d'adresses IP DHCP**. Par défaut, la plage va de l'adresse IP 192.168.1.100 à l'adresse IP 192.168.1.149.
5. (Optionnel) Installez un **Nom de domaine local**.
6. Réglez la **Durée du bail DHCP** (en heures) et cliquez sur **Enregistrer**.
7. Connectez tous les appareils client.

8. Cliquez sur l'onglet **Tableaux appareil et client**. Le tableau dresse une liste de tous les appareils client (filaire/non filaires) et affiche le nombre d'appareils connectés ainsi que les adresses IP et les adresses MAC de chaque appareil.

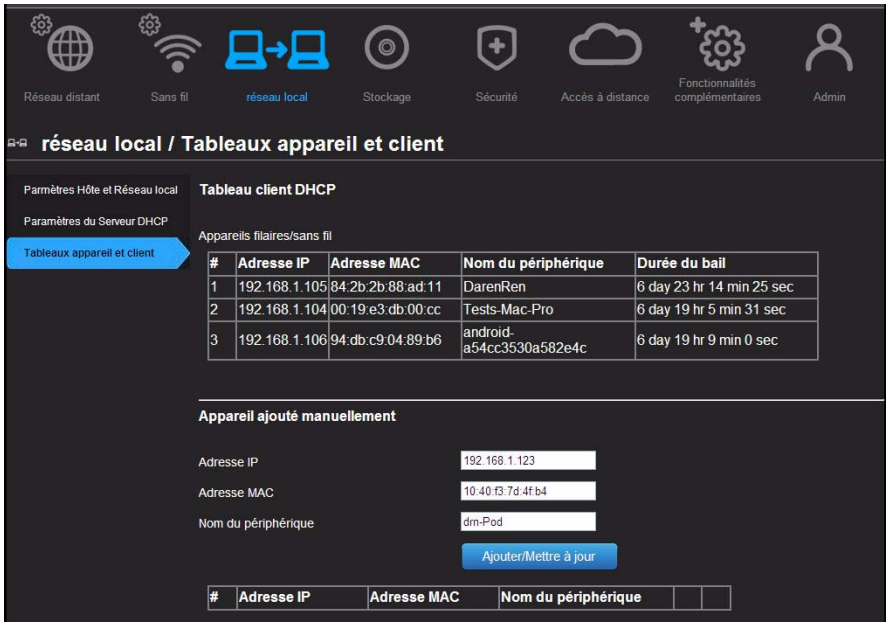
Réseau distant
Sans fil
réseau local
Stockage
Sécurité
Accès à distance
Fonctionnalités complémentaires
Admin
réseau local / Tableaux appareil et client
Parmètres Hôte et Réseau local
Paramètres du Serveur DHCP
Tableaux appareil et client
Tableau client DHCP
Appareils filaires/sans fil
Adresse IP Adresse MAC Nom du périphérique Durée du bail
1 192.168.1.105 84:2b:2b:88:ad:11 DarenRen 6 day 23 hr 14 min 25 sec
2 192.168.1.104 00:19:e3:db:00:cc Tests-Mac-Pro 6 day 19 hr 5 min 31 sec
3 192.168.1.106 94:db:c9:04:89:b6 android-a54cc3530a582e4c 6 day 19 hr 9 min 0 sec
Appareil ajouté manuellement
Adresse IP
Adresse MAC
Nom du périphérique
192.168.1.123
10:40:f3:7d:4f:b4
drn-Pod
Ajouter/Mettre à jour
Adresse IP Adresse MAC Nom du périphérique

Pour assigner manuellement une adresse IP DHCP à un appareil :

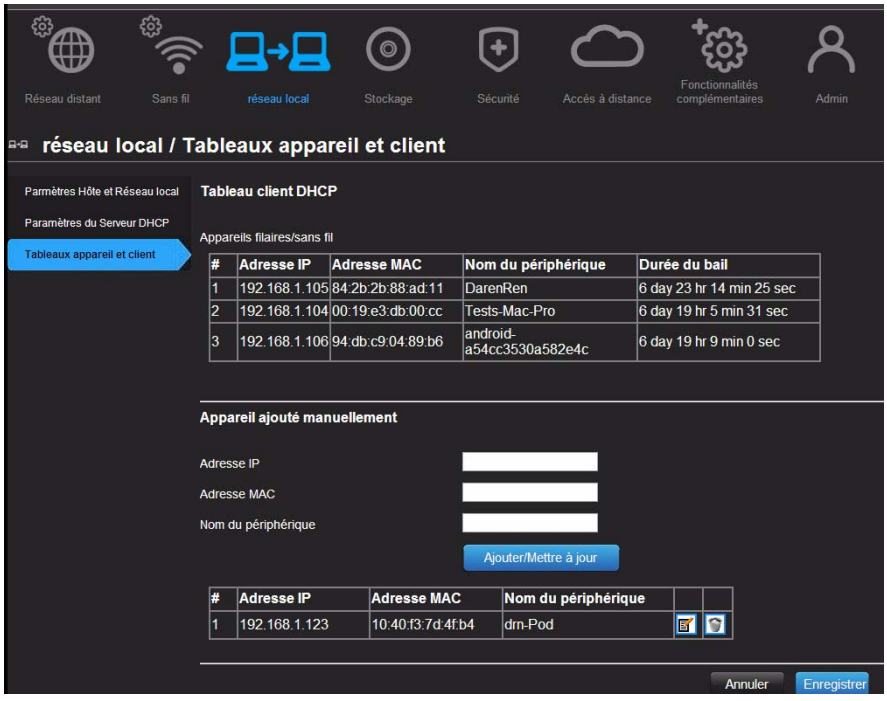
Réseau distant
Sans fil
réseau local
Stockage
Sécurité
Accès à distance
Fonctionnalités complémentaires
Admin
réseau local / Tableaux appareil et client
Parmètres Hôte et Réseau local
Paramètres du Serveur DHCP
Tableaux appareil et client
Tableau client DHCP
Appareils filaires/sans fil
Adresse IP Adresse MAC Nom du périphérique Durée du bail
1 192.168.1.105 84:2b:2b:88:ad:11 DarenRen 6 day 23 hr 14 min 25 sec
2 192.168.1.104 00:19:e3:db:00:cc Tests-Mac-Pro 6 day 19 hr 5 min 31 sec
3 192.168.1.106 94:db:c9:04:89:b6 android-a54cc3530a582e4c 6 day 19 hr 9 min 0 sec
Appareil ajouté manuellement
Adresse IP
Adresse MAC
Nom du périphérique
Ajouter/Mettre à jour
Adresse IP Adresse MAC Nom du périphérique
1 192.168.1.123 10:40:f3:7d:4f:b4 drn-Pod
Annuler
Enregistrer

1. Dans la section de l'écran Appareil ajouté manuellement, entrez l'adresse IP de l'appareil, l'adresse MAC et le nom de l'appareil.
2. Cliquez sur **Ajouter/Mettre à jour**. Les informations de l'appareil complètent a table d'appareilau dessous.

3. Pour mettre à jour un appareil, sélectionnez-le dans le tableau et cliquez sur l'icône **Modifier**. Modifiez les informations et cliquez sur **Ajouter/Mettre à jour**.
4. Pour effacer un appareil, déconnectez-le, sélectionnez-le dans le tableau et cliquez sur l'icône **Effacer** (Corbeille).

Remarque : Pour en savoir plus, recherchez la réponse ID 9423 de notre base de connaissances sur le site web d'assistance à l'adresse *http://support.wdc.com*.

Configuration de l'UPnP

L'UPnP permet aux appareils réseau de se détecter réciproquement et de commencer à fonctionner ensemble sur le réseau.

Pour activer l'UPnP :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres avancés** puis sur l'icône **Fonctionnalités complémentaires**.
2. Cliquez sur l'onglet **UPnP réseau**.

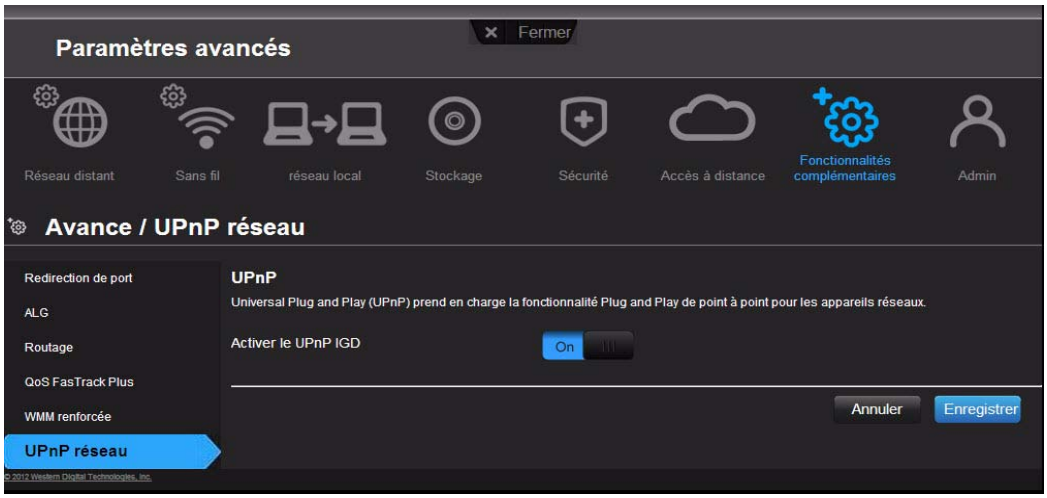

3. Pour activer l'UPNP, vérifiez que le bouton Activer le **UPnP IGD** est sur **ON**. (l'UPnP est activé par défaut.)
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Activation de la redirection de port

Sur un réseau privé, la redirection de port adresse le trafic Internet entrant dans un port spécifique vers un appareil spécifique sur votre réseau local comme un serveur web. La redirection de port est utile, par exemple, quand vous hébergez un jeu auquel d'autres veulent se connecter. Au lieu qu'ils soient bloqués par la traduction de l'adresse réseau (NAT) du routeur, la redirection de port autorise le passage de leurs informations.

Pour créer des règles de redirection de port :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres avancés** puis sur l'icône **Fonctionnalités complémentaires**.
2. Cliquez sur l'onglet **Redirection de port**.

3. Entrez les informations suivantes pour chaque règle de redirection de port que vous créez :

Réseau distant
Sans fil
réseau local
Stockage
Sécurité
Accès à distance
Fonctionnalités complémentaires
Admin
Avance / Redirection de port
Redirection de port
ALG
Routage
QoS FasTrack Plus
WMM renforcée
UPnP réseau
Redirection de port
Cette option est utilisée pour ouvrir plusieurs ports ou un ensemble de ports dans votre routeur et rediriger les données via ces ports vers un seul ordinateur de votre réseau. Cette fonctionnalité vous permet d'entrer un port de départ externe, un port final externe et un port de départ interne dans les champs. Le port interne final sera généré automatiquement. Cette option est seulement applicable à la session internet.
Règles de redirection de port
Le nombre de règles restant pouvant être créé: 32
Annuler
Enregistrer
Activé
Nom
Adresse IP
Nom d'application
Nom d'ordinateur
Plage de port externe
Plage de port interne
Protocole
Tous
Filtre entrant
Tout permettre

Règles de redirection de port	
Activé	Cochez la case permet d'activer la règle de redirection de port. Décochez la case pour désactiver.
Nom d'application	A partir de la liste déroulante, sélectionnez l'application comportant les données à transférer au client sur votre réseau local. Cliquez sur la double flèche pour remplir les champs Nom, Port interne, Port externe et Protocole.
Plage de port externe	Entrez le ou les ports à transférer à l'interface de réseau étendu (Internet). Le champ est automatiquement rempli quand vous choisissez une application à partir de la liste déroulante.
Protocole	Sélectionnez le protocole pour la redirection de port. Les options sont Tout, TCP et UDP. Le protocole est automatiquement sélectionné si vous choisissez une application à partir de la liste déroulante.
Adresse IP	Peut être entré manuellement ou rempli suivant votre sélection dans la liste déroulante du Nom de l'ordinateur.
Nom d'ordinateur	Appareil sur votre réseau local auquel la règle sera appliquée. Cliquez sur la double flèche pour remplir le champ de l'adresse IP.
Plage de port interne	Entrez le ou les ports sur le client réseau local auxquels vous voulez transférer des données. Le champ est automatiquement rempli quand vous choisissez une application à partir de la liste déroulante.

4. Cliquez sur **Enregistrer** en haut ou en bas de la page.

Accès à My Net View (Windows)

Quand vous avez installé My Net View sur votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser pour diagnostiquer des problèmes de réseau.

Pour accéder à My Net View :

1. Faites un double-clic sur l'icône **My Net View** de votre bureau. La page Bienvenue de My Net View apparaît.

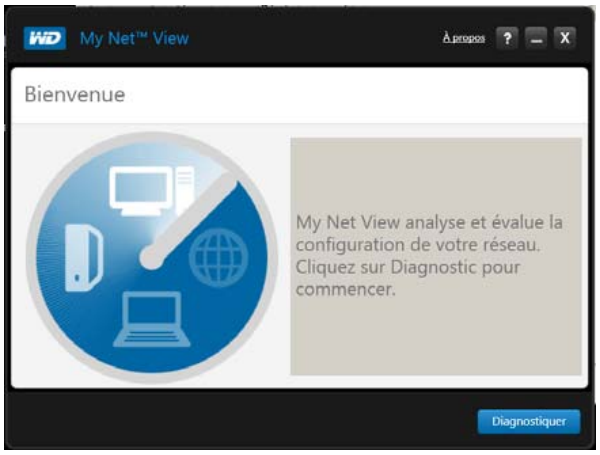
My Net™ View
À propos
Bienvenue
My Net View analyse et évalue la configuration de votre réseau. Cliquez sur Diagnostic pour commencer.
Diagnostiquer

2. Cliquez sur **Diagnostiquer** et utilisez l'aide en ligne (**?**) pour vous guider dans les procédures de diagnostic.

7

Installation et utilisation de WD Print Share

Votre routeur My Net N900 Central peut partager une imprimante, une imprimante multifonction ou un scanner avec des ordinateurs sur votre réseau.

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Installation de WD Print Share (Windows)
Installation de WD Print Share (Mac)
Utilisation du centre de contrôle WD Print Share

Installation de WD Print Share (Windows)

Avant d'installer le logiciel WD Print Share, assurez-vous que le pilote et le logiciel du fabricant de l'imprimante/scanner sont bien installés sur votre ordinateur.

1. Connectez l'imprimante/scanner USB au port USB à l'arrière du routeur.
2. Insérez le CD d'installation et de ressources dans le lecteur de CD de votre ordinateur. Si l'écran d'installation ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez le CD et double-cliquez sur **EasySetup.exe**.
3. Si vous avez déjà installé votre routeur, cliquez sur **Passer et aller à l'installation du logiciel**.
4. Sélectionnez **WD Print Share** et cliquez sur **Installer** pour commencer l'installation.
5. Quand l'installation est terminée, cliquez sur l'icône WD Print Share du bureau pour afficher le centre de contrôle Print Share.

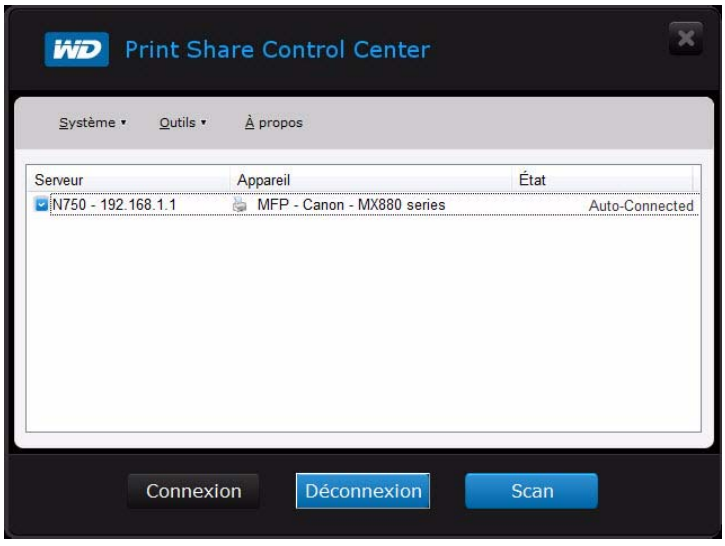

Installation de WD Print Share (Mac)

Avant d'installer le logiciel WD Print Share, assurez-vous que le pilote et le logiciel du fabricant de l'imprimante/scanner sont bien installés sur votre ordinateur.

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, utilisez le programme My Net Setup sur le CD d'installation pour installer le programme d'installation WD Printshare sur un ordinateur Mac (voir « Installation de My Net™ (Mac) » à la page 17).
2. Dans le Finder, faites un double-clic sur **WD Print Share** dans Appareils :

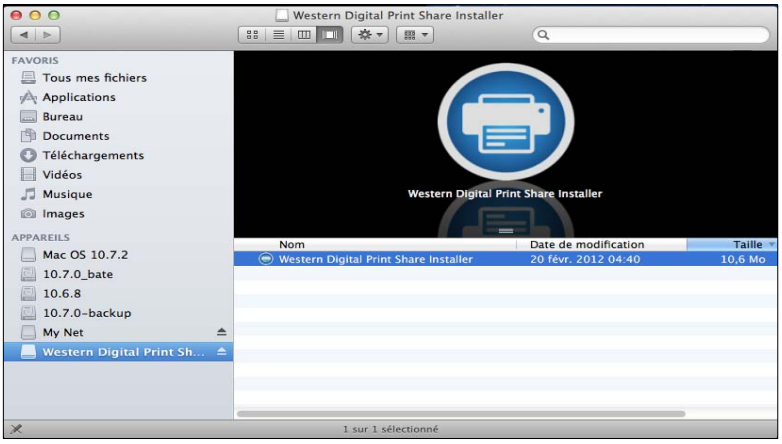

3. Suivez l'assistant d'installation pour installer WD Print Share.
4. Quand l'installation est terminée, cliquez sur l'icône WD Print Share du bureau pour afficher le centre de contrôle WD Print Share.

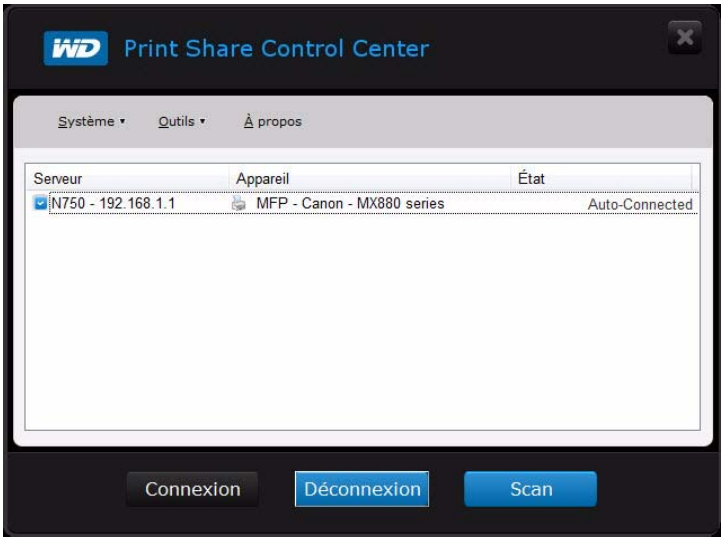

Utilisation du centre de contrôle WD Print Share

Ouverture du centre de contrôle WD Print Share

1. Faites un double-clic sur l'icône **WD Print Share** du bureau ou dans la barre d'état système pour afficher le centre de contrôle WD Print Share.

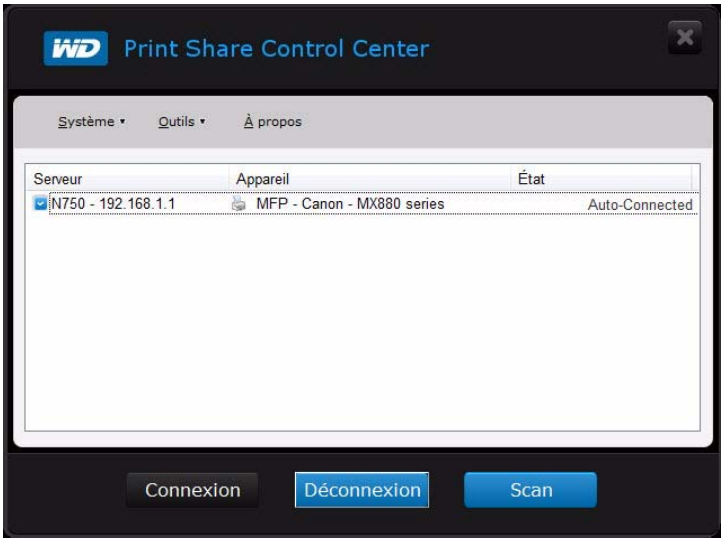

2. Assurez-vous que l'état est **Auto-connecté** ou **Connecté**. Vous être maintenant prêt à imprimer.

Remarque : Quand vous quittez WD Print Share et vous en déconnectez, l'icône dans la barre d'état système disparaît, et vous ne pouvez plus imprimer par le port USB du routeur. Mais l'icône sur le bureau reste là, vous pouvez la réactiver par un double-clic. La simple sortie de WD Print Share ne vous déconnecte par du serveur d'impression ; celui-ci reste dans la barre d'état système, prêt pour l'impression.

Utilisation et connexion automatique de l'imprimante

Par défaut, l'imprimante est en mode **Auto-connecté** qui permet à l'ordinateur d'être connecté à l'imprimante seulement quand vous envoyez une tâche d'impression à l'imprimante. Un autre utilisateur sur le réseau peut utiliser l'imprimante quand vous êtes déconnecté.

À l'aide du bouton Connexion

Le mode connecté s'applique à l'imprimante et au scanner. Sélectionner une imprimante ou un scanner et cliquer sur **Connecter** permet de connecter manuellement l'appareil à un ordinateur pour la durée réglée sur **Outil > Régler le délai**.

Remarque : Seul l'ordinateur connecté pourra imprimer jusqu'à ce que l'ordinateur libère la connexion.

Utilisation du bouton Connexion avec un scanner

1. Sélectionnez le scanner dans la liste du Centre de contrôle de WD Print Share.
2. Cliquez sur **Connecter**. L'état devient **Connecté**.
3. Lancez le logiciel qui est fourni avec votre scanner.
4. Une fois que la tâche de scan a été effectué, déconnectez en cliquant sur **Déconnecter** ou sur laissez le scanner se déconnecter automatiquement après la durée réglée sur **Outil > Régler le délai**.

À l'aide du bouton Scan

Vous pouvez aussi utiliser le bouton **Scan** sur le Centre de Contrôle WD Print Share pour numériser avec l'interface standard de l'industrie TWAIN ou WIA.

1. Sélectionnez le scanner dans la liste du Centre de contrôle de WD Print Share.
2. Cliquez sur **Scan**. Vous êtes invité à sélectionner l'interface du scanner. Une interface utilisateur du scanner apparaît sur l'écran.
3. Choisissez les options et cliquez sur **Scan** pour scanner votre image ou document.
4. Une fois le scan terminé, cliquez sur **Fermer**.

8

Dépannage

Problème	Solution
Le témoin d'alimentation ne s'allume pas.	1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché au routeur. 2. Assurez-vous que les prises électriques fonctionnent correctement. Pour ce faire, branchez un appareil électronique différent dans la prise et essayez de l'allumer. 3. Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur secteur fourni avec le routeur.
Le témoin d'alimentation d'un numéro de port ne s'allume pas.	1. Assurez-vous que l'appareil connecté est alimenté. 2. Vérifiez que le ou les câbles Ethernet sont correctement connectés aux ports sur l'appareil et au routeur. 3. Vérifiez que le câble entre le routeur et l'appareil électronique fonctionne correctement, remplacez-le par un autre câble.
Les ordinateurs ne peuvent accéder à Internet.	1. Assurez-vous que le routeur est bien alimenté. La LED d'alimentation doit être allumée de façon continue et ne pas clignoter. 2. Vérifiez les connexions de câble entre le modem, le routeur et l'ordinateur. Vérifiez que le câble Ethernet connecté à votre modem est bien connecté au port Internet sur le routeur. Un câble Ethernet connecté sur votre ordinateur doit être connecté au port du réseau local à l'arrière du routeur. 3. Eteignez et rallumez votre modem, routeur et ordinateur. 4. Si tout le reste a échoué, installez My Net View depuis le CD du produit ou contactez le support technique à l'adresse *http://support.wdc.com* ou encore votre FAI.
Tous les voyants en face avant (sauf le voyant du stockage interne) clignotent en permanence.	1. Repositionnez votre routeur à un endroit disposant d'une bonne ventilation. 2. Éteignez votre routeur et laissez-le reposer 15 à 20 minutes le temps qu'il refroidisse. Rallumez votre routeur pour reprendre le fonctionnement. 3. Si le problème persiste, contactez le support technique à l'adresse *http://support.wdc.com*.

9

Informations légales et de garantie

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

Conformité réglementaire
Informations de garantie (Toutes les régions sauf l'Australie et la Nouvelle Zélande)
Informations de garantie (Australie et Nouvelle Zélande seulement)
Licence GNU GPL (General Public License)

Conformité réglementaire

Déclaration relative aux interférence de la Federal Communication Commission :

Cet appareil est conforme au chapitre 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment une interférence qui peut causer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil a été testé et déclaré conformes aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être évalué en allumant et en éteignant l'appareil, nous vous conseillons de tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV ou installateur agréé pour de l'assistance.

Informations réglementaire/Réfutations

L'installation et l'utilisation de cet appareil sans fil réseau local doivent être en accord avec les instructions de la documentation de l'utilisateur fournie avec le produit. Toute modification (notamment les antennes) faite à cet appareil n'ayant pas été expressément approuvée par le fabricant peut entraîner l'annulation du droit d'utilisation de l'utilisateur sur ce matériel. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causée par une modification non autorisée de cet appareil, ou par la substitution des câbles de connexion et du matériel par d'autres matériaux provenant d'autres fabricants. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de corriger toute interférence causée par une modification, une substitution ou une connexion non autorisée. Le fabricant et ses détaillants ou distributeurs autorisés ne peuvent être tenus responsables pour toute nuisance ou violation des lois gouvernementale induites par une utilisation non conforme à ces instructions.

Pour un fonctionnement dans la plage de fréquence de 5,15 ~ 5,25 GHz, il est réduit à un environnement intérieur. Cet appareil est conforme à toutes les conditions spécifiées dans le chapitre 15E, section 15.407 du règlement FCC.

ATTENTION : Pour être conforme aux prérequis de la réglementation FCC RF sur l'exposition, l'antenne utilisée pour le émetteur doit être installée à une distance minimum de 20 cm de toute personne et ne doit pas être située ou fonctionner de façon conjointe avec tout autre antenne ou émetteur.

Remarque : La sélection du code de pays est exclusivement pour les modèles non américains et n'est pas disponibles pour les modèles américains. Selon la réglementation FCC, tous les produits WiFi commercialisés aux États-Unis doivent être en configuration fixe sur les canaux américains seulement.

Industrie Canada (IC)

Cet appareil est compatible avec les règles RSS-210 de Industry Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment une interférence qui peut causer un fonctionnement non souhaité.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION ! L'appareil utilisant la bande 5150-5250 MHz est destiné exclusivement à un usage en intérieur pour réduire le risque d'interférences nuisibles avec des systèmes de satellite mobile utilisant les mêmes canaux.

AVERTISSEMENT ! Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation homologuée, à double isolation, ou sur un bloc d'alimentation enfichable portant la mention « Classe 2 ».

Conformité de sécurité

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

This device is only for use with the compatible UL Listed AC adapter.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués « UL Listed ».

以下警語適用台灣地區

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Pour le Mexique seulement

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Pour le Brésil seulement

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não causar interferência a sistema operando em caráter primário.

Conformité CE pour l'Europe

Operation of this device is subjected to the following National regulations and may be prohibited to use if certain restriction should be applied.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una “Dichiarazione di conformità” redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En “Declaration of Conformity” (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد
وبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/ EC) وتوجيهات الجهد
بي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في
على Western Digital Europe.

Conformité environnementale (Chine)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	0	0	0	0	0
电路板组合 ／ 板卡	X	0	0	0	0	0
电源变压器 ／ 电源供应器	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0

0：代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》（SJ/T 11363-2006）规定的限量。
X：代表此种部件所用的均质材料中，至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》（SJ/T 11363-2006）规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记”X”的项目进行进一步的技术性解释。）

Informations de garantie (Toutes les régions sauf l'Australie et la Nouvelle Zélande)

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 2 ans dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 2 ans dans la région Europe, Proche Orient et Afrique et de 3 ans dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD peut à sa seule discrétion proposer à la vente des extensions de garantie. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur *http://support.wdc.com*), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit par un produit équivalent ou supérieur.
La garantie de WD s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site web d'assistance sur les produits à l'adresse *http://support.wdc.com* pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse *http://support.wdc.com*. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Informations de garantie (Australie et Nouvelle Zélande seulement)

Pour les clients achetant des produits en Australie et en Nouvelle Zélande, veuillez vous référer à ces informations de garantie.

Aucun élément de cette garantie ne modifie ou n'exclut vos droits légaux tels que définis par l'Australian Competition and Consumer Act ou par le New Zealand Consumer Guarantees Act. Cette garantie met en avant la démarche de WD qui préfère les résolutions les plus rapides et les plus simples pour toutes les parties quant aux plaintes de garantie.

Aucun autre garantie d'aucune sorte, ni explicite ni implicite, y compris mais sans limitation les garanties contenus dans le Sale of Goods Act, ne concerne le Produit. Si vous achetez votre Produit en Nouvelle Zélande pour une fin commerciale, vous reconnaissez et acceptez que le New Zealand Consumer Guarantees Act n'est pas applicable.

En Australie, nos produits sont fournis avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues par les termes de la Australian Consumer Law. Vous pouvez prétendre à un remplacement ou à un remboursement et à une compensation pour tout autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous pouvez également prétendre à une réparation ou à un remplacement d'un produit si le produit a un défaut de qualité évident et si ce défaut n'est pas un défaut majeur. Ce qui est considéré comme un défaut majeur sort du champ de la Australian Consumer Law.

Garantie

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. Le terme de votre garantie est de 3 ans en Australie et en Nouvelle Zélande, sauf législation contraire. Le terme de votre période de garantie débute à la date d'achat mentionnée sur la facture d'un distributeur autorisé ou d'un détaillant autorisé. Une preuve d'achat est requise pour être éligible pour cette garantie et pour établir la date de début de cette garantie. Le service de garantie ne sera pas fourni, sauf si le Produit est retourné à un distributeur autorisé, à un détaillant autorisé ou à un centre de retour WD autorisé de la zone où les produits WD ont d'abord été livrés. WD peut à sa seule discrétion proposer à la vente des extensions de garantie. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit (i) n'a pas été acheté chez un distributeur autorisé ou à un revendeur autorisé, (ii) n'a pas été utilisé en accord avec les spécifications et les instructions, (iii) n'a pas été utilisé pour la fonction pour laquelle il a été conçu, ou si (iv) il a été chez volé à WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, y compris du cadre de montage, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur support.wdc.com), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD.

LES PRODUITS SONT DES OBJETS COMPLEXES ET FRAGILES QUI PEUVENT OCCASIONNELLEMENT DEFAILLIR (A) EN RAISON DE CAUSES TIERS, NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER EN RAISON D'UNE MAUVAISE MANIPULATION, D'UNE EXPOSITION A LA CHALEUR, AU FROID ET A L'HUMIDITE ET AUX PANNES D'ALIMENTATION OU (B) EN RAISON DE FAUTES INTERNES; CES PANNES PEUVENT ENTRAINER LA PERTE, LA CORRUPTION, L'EFFACEMENT OU L'ALTERATION DES DONNEES. NOTEZ SUR VOUS SEREZ CONSIDERE COMME RESPONSABLE DE LA PERTE, LA CORRUPTION, L'EFFACEMENT OU L'ALTERATION DES DONNEES QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, ET DE LA SAUVEGARDE ET DE LA PROTECTION DES DONNEES CONTRE TOUTE PERTE, CORRUPTION ,EFFACEMENT OU ALTERATION. VOUS ACCEPTEZ DE SAUVEGARDER CONTINUELLEMENT TOUTES LES DONNEES SUR LE PRODUIT ET D'EFFECTUER UNE SAUVEGARDE AVANT DE DEMANDER TOUT SERVICE GENERAL ET ASSISTANCE TECHNIQUE A WD.

En Australie, si le produit n'appartient pas au type de produit normalement obtenu pour une utilisation ou une consommation personnelles, domestiques ou privées, et dans la mesure ou cela est juste et raisonnable, WD limite sa responsabilité à remplacer le Produit ou à fournir un Produit équivalent ou meilleur.

Cette garantie s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue. Cette garantie est exclusive aux fabricants de WD de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf.

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce Produit. La plupart des questions de support technique peuvent être traitées par notre base de connaissances ou par notre service d'assistance par e-mail à l'adresse http://support.wdc.com. S'il n'y a pas de réponse ou si vous préférez, prenez contact avec WD au numéro de téléphone applicable indiqué dans ce document.

Si vous souhaitez envoyer une réclamation, vous devez d'abord contacter l'intermédiaire à qui vous avez originellement acheté le Produit. Si vous ne pouvez pas contacter cet intermédiaire auquel vous avez acheté le Produit, visitez notre site web d'assistance sur les produits à l'adresse http://support.wdc.com pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie avec votre numéro RMA. Si après la réception d'une réclamation sous cette garantie, WD ou l'intermédiaire auprès duquel vous avez acheté le Produit valide votre réclamation, WD ou l'intermédiaire doit, à sa discrétion, réparer ou remplacer le Produit avec un Produit équivalent ou meilleur ou rembourser le montant du Produit. Vous êtes responsable de toute dépense associée à une réclamation sous cette garantie. Les avantages dont vous pouvez bénéficier sous cette garantie s'ajoutent aux autres droits et recours définis par l'Australian Competition and Consumer Act ou par le New Zealand Consumer Guarantees Act.

Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse *http://support.wdc.com*.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Numéro : 949-672-7000
E-mail : support@wdc.com

Licence GNU GPL (General Public License)

Le logiciel intégré dans ce produit peut inclure un logiciel d'autres fournisseurs régi par les droits d'auteur attribués sous licence GPL (« logiciel GPL ») et non sous la licence utilisateur final de Western Digital. Conformément à la licence GPL, si applicable : 1) le code source du logiciel GPL peut être téléchargé gratuitement à l'adresse http://support.wdc.com/download/gpl, ou obtenu sur CD pour une somme modique à l'adresse http://support.wdc.com/download/gpl ou en appelant l'Assistance client dans les trois ans à compter à la date de l'achat, 2) vous pouvez réutiliser, redistribuer et modifier le logiciel GPL ; 3) pour ce qui concerne exclusivement le logiciel GPL, celui-ci est fourni "tel quel" sans garantie d'aucune sorte, dans toute la limite autorisée par la loi applicable ; et 4) une copie de la licence GPL est incluse sur le CD livré, elle peut aussi être obtenue à l'adresse www.gnu.org, et se trouve aussi à l'adresse support.wdc.com/download/gpl.

Toute modification ou falsification du logiciel, notamment sans s'y restreindre vers un logiciel Open Source, relève de votre propre responsabilité. Western Digital ne peut être porté responsable pour aucune modification ou falsification. Western Digital ne prendra en charge aucun produit dans lequel vous avez tenté de modifier, ou avez modifié, un logiciel fourni par Western Digital.

Annexe : Spécifications techniques

Spécifications	Valeur
Ethernet	Gigabit Ethernet 10/100/1000
Ports d'E/S	(4) Ports Ethernet (RJ-45)
Ports USB	(1) Port USB 2.0
Stockage interne	DD 2,5" avec interface SATA (1 To ou 2 To)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows XP avec Service Pack 3
	Windows Vista avec Service Pack 2
	Windows 7 avec Service Pack 1
	Mac OS X Leopard
	Mac OS X Snow Leopard
	Mac OS X Lion
Navigateurs web pris en charge	Internet Explorer 7 et ultérieur
	Safari 2 et ultérieur
	Firefox 2 et ultérieur
	Chrome 7 et ultérieur
Dimensions	Longueur : 9,6" (244 mm)
	Largeur : 6,7" (170 mm)
	Hauteur : 1,3" (32 mm)
	Poids : 1 To : 0,61 kg (1,34 lb) 2 To : 0,64 kg (1,41 lb)
Consommation	Tension en entrée : 100 V à 240 V CA
	Fréquence en entrée : 50 à 60 Hz
	Tension en sortie : 12 V CC, 3 A
	Consommation : 36 W
Température	Température de fonctionnement : De 5 à 35°C (De 41 à 95°F)
	Température à l'arrêt : De -20 à 65°C (De -4 à 149°F)

Index

A

accès à distance 4
accès au disque interne et au stockage USB externe 67
accès aux fichiers à distance 4
accès invité 4, 60
accessoires 5
adaptateurs d'alimentation 6
Adaptateurs d'alimentation CA 6
ajout d'un appareil sans fil 27
Appareil équipé du WPS, connexion 27
appareil non équipé du WPS, connexion 27, 28
avant du routeur
    Voyants LED 7

B

bouton
    Effacer 8
    On/Off 13
    Quitter 34
    WPS 7, 27
Bouton de réinitialisation 8

C

CD, prise en main avec 9
configuration
    options 10
    PC 10
    Windows Vista/Win7 9
    Windows XP 9
configuration de UPnP 77
configuration du point d'accès 74
Configuration du serveur DHCP 75
conformité environnementale (Chine) 89
conformité réglementaire 85
connexion à Internet 22
contenu de la boîte 5
contenus du carton 5
contrôle parental 4, 61

D

DEEE 89
dépannage 84

E

Ecran Filtre MAC 48
Ecran Fonctionnalités complémentaires 47
écrans
    Accès invite 42
    Admin 55
    Administrateur 56
    ALG 52
    Configuration sans fil 40
    Contrôle parental 48
    DMZ 48
    Dynamic DNS 39
    Enhanced WMM (My Net N900) 54
    Enregistrement 58
    état Internet 35
    état IPv6 39
    FasTrack Plus QoS 53
    Filtre MAC 48
    Installation Wi-Fi protégée (WPS) 41
    IPv6 39
    journal 58
    Langue 58
    Mise à jour logiciel 57
    Mode appareil 58
    Paramètres d'heure 56
    Paramètres du Serveur DHCP 43
    Paramètres Hôte et Réseau local 43
    Pare-feu 47
    Redirection de port 52
    Réseau local avancé 42
    Routage 52
    Système 57
    Tableaux appareil et client 43
    UPnP réseau 54
    Vérification de la connexion 57
Ecrans admin 55
Ecrans d'accès à distance 47
Ecrans Paramètres avancés 34
Ecrans Réseau distant (Internet) avancé 35
Ecrans Réseau local avancé 42
Ecrans Sans fil avancé 40
Ecrans Sécurité Internet et Contrôle parental 48
enregistrement du routeur 2
enregistrer les informations de produit 2

F
face arrière du routeur 8
FasTrack Plus 4
Fente de sécurité Kensington 8
fermeture d'un écran des paramètres avancés 34
fond du lecteur 8

G
Garantie 89
garantie, Australie/Nouvelle Zélande 90
GPL, logiciel 91

I
icônes du tableau de bord 20
icônes, tableau de bord 20
installation du routeur
    utilisation d'un navigateur. 13
    utilisation de l'installation facile (Windows PC) 9
Installation facile pour les ordinateurs Windows 9
Installation Wi-Fi protégée (WPS) 4
instructions de sécurité 1
Internet
    connexion 22
    sécurité 4

L
logiciel GPL 91
Logiciel My Net pour ordinateurs Mac 17
logiciel supplémentaire 5

M
mise à jour du micrologiciel 71
mises à jour du micrologiciel 71
modification mot de passe admin 66
Mon Tableau de bord
    accès pendant l'installation 14
    paramètres actuels 21
mot de passe administrateur 66
My Net View 5, 79

P
paramètres
    avancé 34
    basique 19
    stockage 25
paramètres actuels 19
paramètres d'usine par défaut, restauration 72
paramètres de base de la connexion sans fil 23
partage d'une imprimante sur le réseau 80
précautions d'utilisation 1
produit
    accessoires 5
    enregistrement 2
    enregistrer les informations 2
    Garantie 89
    information sur la sécurité 1
    présentation 3

R
redémarrage 73
redirection de port 77
restauration aux paramètres d'usine par défaut 72
routeur
    composants, vues, voyants 6
    en tant que point d'accès 74
    face arrière 7
    face avant 6
    installation 10
    ports USB 3
    vitesse de connexion filaire 3
    vitesse de connexion sans fil 3
    voyants avant 7
    voyants LED de port 8

S
sans fil
    ajout d'appareils 27
    bibande simultané et rapide 3
    paramètres 23
service 89
service (Australie/Nouvelle Zélande) 91
Service après-vente 89
service après-vente (Australie et Nouvelle Zélande seulement) 91
stockage
    capacité 4
    disque interne 67
    lecteur USB relié 67
    paramètres 25
stockage externe, configuration 25
stockage relié, accès aux fichiers 67
stockage sur disque interne, accès aux fichiers 67

T
tâches
    avancé 60
    basique 19
tâches avancées 60

V
vitesse bibande 3
vitesse, connexion filaire 3
Voyant WPS 7
Voyants LED
    arrière du routeur 8
    face avant 7

W
WD Print Share 5, 80
WD Print Share, installation
    sur un Mac 81
    sur un ordinateur Windows 80
WD Print Share, utilisation 82
WD Quick View
    accès aux fichiers stockés 67
    description 5
WD Smartware 5

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; toutefois, WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées aux USA et dans d'autres pays, My Net est une marque commerciale of Western Digital Technologies, Inc, Adobe et Adobe Reader et le logo Adobe Reader sont des marques enregistrées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est possible que d'autres marques appartenant à d'autres entreprises soient mentionnées.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705074-D00 Mai 2012